


- 這款手錶為光動能型。將錶盤暴露在光照下，用其充分充電。
- 若要查看充電時間、規格和操作的詳細資訊，請參閱說明手冊： W510 說明手冊

組件識別

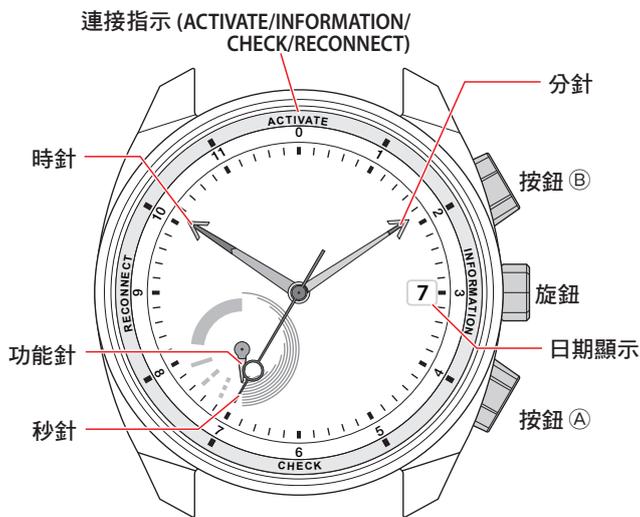

- 實際外觀可能與圖解不同。
- 拉出時旋鈕有兩個檔位。




連接智慧手機之前

本款手錶透過藍牙低功耗節能通訊技術與智慧型手機進行通訊。
若要將智慧型手機與手錶配對 (註冊) 以進行連接，您必須在智慧型手機上安裝並啟用專用應用程式「CITIZEN Eco-Drive W510」。
連接流程如下所述。

- Bluetooth® 和藍牙字標和標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標。
- Android 是 Google Inc. 的註冊商標。
- iOS 是 Apple Inc. 的作業系統名稱。IOS 是 Cisco 在美國及其他國家和地區的商標或註冊商標，經授權准許使用。

相容的智慧型手機

您可以透過以下連結查看有關相容的智慧型手機 (相容於 Android OS 8.0/iOS 12.0 或更高版本) 和專用應用程式的資訊。
<http://www.citizenwatch-global.com/support/>

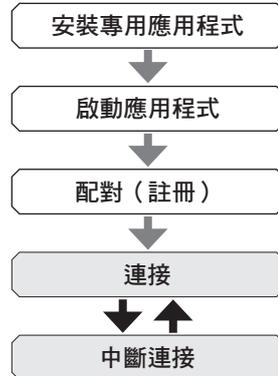

與智慧手機配對 (註冊)

首次連接手錶和智慧型手機時執行配對。

配對之前

- 執行配對後，手錶和智慧型手機上將儲存唯一的配對資訊。
- 在已有配對資訊的手錶上再次執行配對時，現有資訊將被刪除並儲存新的資訊。

執行配對

- 若要進行配對，手錶和智慧型手機二者均須操作。
- 配對手錶和智慧型手機大約需要 5 秒。

智慧型手機上的操作

1. 在相應的應用程式網站下載專用應用程式「CITIZEN Eco-Drive W510」並安裝。

2. 啟動專用應用程式。

- 保持顯示應用程式螢幕，直到配對完成。
- 如果您之前從未登入過，請在登入螢幕建立一個帳戶。建立帳戶並完成初始設定後，將顯示配對螢幕。



3. 同時按下並釋放右上方按鈕 (B) 和左下方按鈕 (A)。
手錶的秒針指向「ACTIVATE」，配對開始。

配對成功完成後

手錶的秒針完全轉動兩圈，手錶與智慧型手機連接。

- 有可用手錶韌體更新時，請儘快套用。您可以使用功能表螢幕上的[我的手錶]執行韌體更新。

配對失敗時

- 手錶發出報警聲，秒針指向連接指示的「RECONNECT」並停止。
- 嘗試再次配對之前，按任意手錶按鈕以取消連接指示。



連接和斷開連接

配對後，手錶和智慧型手機之間的狀態為「連接」或「斷開」。本款手錶並不是始終與智慧型手機連接。使用手錶或專用應用程式時，視需要連接它們。iidee 使用完成或傳送和接收時間資訊等必要資訊時，其會自動斷開連接。

- 對於「連接」，專用應用程式必須正在智慧型手機上執行（背景執行也可以）。

■ 連接

1. 啟動專用應用程式。
2. 同時按下並釋放右上方按鈕 **(B)** 和左下方按鈕 **(A)**。
手錶和智慧型手機連接。

■ 手動斷開連接

旋鈕設定到位置 **(1)** 或 **(2)**。

關於時間接收

本款手錶每次連接時都會從智慧型手機接收時間資訊並自動調整時間和日曆。


此外，手錶每天自動與智慧型電話臨時連線一次以調整時間和日行事歷，即使在 3:00 AM 後接觸亮光而中斷連線後也如此（自動時間接收）。

- 自動時間接收之前需要與智慧型手機配對。
- 手錶處於省電模式時，自動時間接收將在省電模式取消後開始。
- 自動接收時間資訊功能在以下情況下不可用：
 - 旋鈕不在位置 **(0)** 時。
 - 手錶剩餘電力為「0」（充電不足警告時）。

檢查手錶剩餘電力

剩餘電力以 29 個等級指示。

1. 重複按下右下方按鈕 **(A)** 讓功能指針指示剩餘電力。

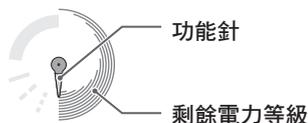

手錶剩餘電力顯示

剩餘電力透過功能指針以百分比顯示。


顯示	續航時間（大約）		含義
	使用連接時	不使用連接時	
100%	7 個月	1 年	剩餘電力充足。
50%	5 個月	9 個月	充了大約一半電量。
0%	連接不可用。	23 天	請立即充電。

• 電量為 0 時，秒針開始每隔兩秒走動一次。

- 剩餘電力為「0%」時，連接斷開。但是，手錶的基本功能仍然可用。
- 充電不足警告功能啟動時，某些功能不可用。

手錶上的連接指示

與智慧型手機的連接狀態發生變化時，秒針會指向目前狀態的連接指示並停止。

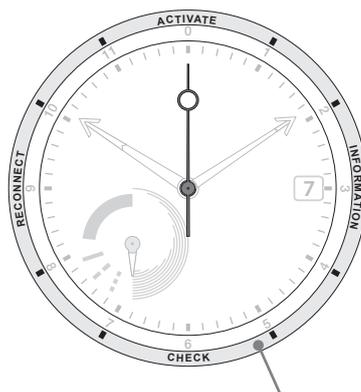

秒針連接指示

顯示	秒針位置	含義
ACTIVATE	0 秒	連接處理期間
INFORMATION	15 秒	與專用應用程式發生通訊時的指示
CHECK	30 秒	iidee 錯誤指示
RECONNECT	45 秒	配對失敗/意外斷開連接

- 僅當旋鈕位於位置 **(0)** 時，顯示連接指示。當手錶無法顯示連接指示時，顯示將推遲到可以顯示時。
- 即使在秒針顯示連接指示時，手錶也會保持正確的時間和日曆。
- 「INFORMATION」指示用於通知專用應用程式更新。

■ 可連接範圍

手錶與智慧型手機之間的可連接距離可在 10 米左右。如果二者之間存在牆壁等障礙物，則可連接範圍可能更短。請勿做手臂交叉等動作擋住手錶。

取消連接指示

在您操作手錶取消連接指示前，秒針不會指示秒數。

- 某些操作需要先取消連接指示才能執行。
- 取消的連接指示無法再次顯示。

1. 秒針顯示連接指示時，按下並鬆開任意按鈕。
連接指示取消，秒針恢復正常走動。
 - 變更旋鈕的位置也可取消連接指示。



使用 iiidea


專用應用程式有 3 個用於註冊 iiidea 的槽位。您可以將具備所需功能的 iiidea 新增到槽位，然後從手錶進行操作或在手錶上顯示其指示內容。

• 如需有關 iiidea 的更多資訊，請參閱以下網站：

<https://riiiver.com/>

變更 iiidea

1. 啟動專用應用程式。
2. 同時按下並釋放右上方按鈕 (B) 和左下方按鈕 (A)。
手錶和智慧型手機連接。
3. 重複按下右下方按鈕 (A) 以將 iiidea 切換為您要使用的 iiidea。
• 移動功能指針，使其指向您要使用的 iiidea 槽位。

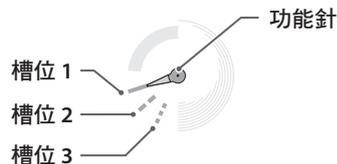

• 專用應用程式上無 iiidea 註冊的槽位會跳過。


停止使用 iiidea

重複按下右下方按鈕 (A) 讓功能指針指示剩餘電力。

將手錶調為飛行模式

需要時，例如在飛機上或醫院裡，您可以停用智慧型手機連接功能。

1. 將旋鈕拉出到位置 1。
秒針顯示目前飛行模式設定（開/關）。
• 如果已連接，則會斷開與智慧型手機的連接。

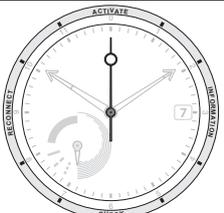	顯示	秒針位置	含義
開		30 秒	飛行模式設定開啟，連接功能變為不可用。 自動時間接收也將變為不可用。
關		0 秒	飛行模式設定關閉，連接功能變為可用。

2. 旋轉旋鈕變更飛行模式設定。
關 → 開：順時針旋轉旋鈕。
開 → 關：逆時針旋轉旋鈕。
3. 將旋鈕推至位置 0 完成步驟。
手錶恢復正常顯示。

關閉飛行模式設定後


飛行模式設定關閉後，手錶連接功能將變為可用。
當您想要將手錶與智慧型手機連接時，請執行連接操作。

• 檢查手錶的時間和日曆，並根據需要進行調整。


手動調整時間和日曆

1. 將旋鈕拉出到位置 2。
秒針指向 15 秒。
2. 按住右上按鈕 (B) 約 2 秒。
秒針指向 0 秒。
• 秒針指示 0 秒時鬆開按鈕。
3. 按下右下方按鈕 (A) 變更要校正的目標。
• 每次按下右下方按鈕 (A)，目標都會發生以下變更：分 → 時 → 日期 → 年/月 → (返回頂部)。
• 選中的指針和顯示輕輕擺動時，表示變為可調整。
4. 旋轉旋鈕以調節指針/顯示。
• 更改日期顯示剛成為 AM。請注意時間設定為 AM 或 PM。
• 功能指針隨日期指示同步走動。
• 如果您快速旋轉旋鈕幾次，分針/時針和日期顯示會持續走動。若要停止快速走動，任意方向旋轉旋鈕。

「月」和下列圖示 12 區的其一相關聯。
每一數字表示月份。

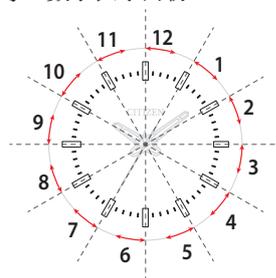

年對應閏年後經過的年數，
透過秒針位置來顯示。

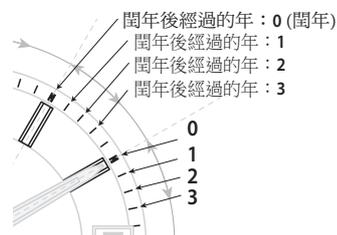


5. 重複步驟 3 和 4。
6. 根據可靠的時間源將旋鈕推至位置 0。



檢查基準位置

1. 將旋鈕拉出到位置 **2**。
秒針指向 15 秒。
2. 按住右下按鈕 **A** 4 秒以上。
秒針指向 0 秒。
• 秒針指示 0 秒時鬆開按鈕。
• 指針/顯示停止後，繼續執行下一步驟。

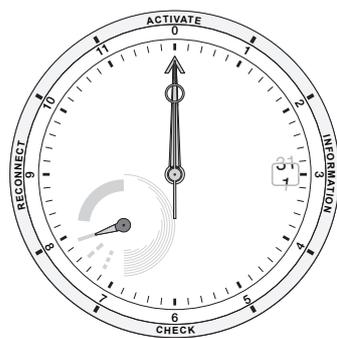

3. 檢查基準位置。
正確的基準位置：
• 時針、分針和秒針：0 小時 00 分鐘 0 秒
• 功能指針：槽位 1
• 日期顯示：「31」和「1」的中間

目前基準位置與正確位置不同時，繼續「校正基準位置」的步驟 4。

4. 將旋鈕壓入到位置 **0**。
5. 按下並釋放右下按鈕 **A** 完成步驟。

校正基準位置

1. 將旋鈕拉出到位置 **2**。
秒針指向 15 秒。
2. 按住右下按鈕 **A** 4 秒以上。
秒針指向 0 秒。
• 秒針指示 0 秒時鬆開按鈕。
• 指針/顯示停止後，繼續執行下一步驟。
3. 反復按下並鬆開右下按鈕 **A** 更改待校正的指針/顯示。
• 每次按下右下方按鈕 **A**，目標都會發生以下變更：
功能指針/日期顯示 → 時針 → 分針 → 秒針 → (返回頂部)。
• 選取後指針輕輕走動，顯示它們變得可調整。
4. 旋轉旋鈕以調節指針/顯示。
• 功能指針和日期顯示同時走動。功能針旋轉 5 次後，日期顯示更改至下一日。
• 調整時針時，秒針和分針會稍稍左右擺動，以便能夠清楚看見時針。
• 如果您快速旋轉旋鈕幾次，指針/顯示會持續走動。若要停止快速移動，任意方向旋轉旋鈕。
5. 重複步驟 5 和 6。
6. 將旋鈕壓入到位置 **0**。
7. 按下並釋放右下按鈕 **A** 完成步驟。

重置手錶—全部重置

1. 將旋鈕拉出到位置 **2**。
2. 同時按住右下方按鈕 **A** 和右上方按鈕 **B** 4 秒以上，然後鬆開。
當您釋放按鈕時，鬧鈴聲響起，並執行全部重置。

全部重設後的設定值	
時間	0:00:00AM
日曆	閏年 1 月 1 日
配對資訊	不刪除配對資訊。
連接狀態	中斷連接

全部重設之後

全部重設之後，請調整基準位置，設定時間和日曆。

刪除手錶中儲存的資料

遵循以下步驟刪除手錶中儲存的所有資料，如配對資訊、您身體的個人資料、活動監視器資料等，然後將手錶恢復為發貨時狀態。

1. 將旋鈕拉出到位置 **1**。
秒針在指向 0 秒（飛行模式關閉）或 30 秒（飛行模式開啟）位置停止。
2. 按住右上角按鈕 **B** 4 秒以上。
秒針從中心位置（0 秒位置）大幅左右擺動，資料被刪除。
• 秒針大幅左右擺動時鬆開按鈕。

