


- Per conoscere i dettagli relativi alle specifiche e al funzionamento, consultare la guida in linea.  
<https://www.citizenwatch-global.com/support/html/it/yf20/yf20.html>

## Componenti

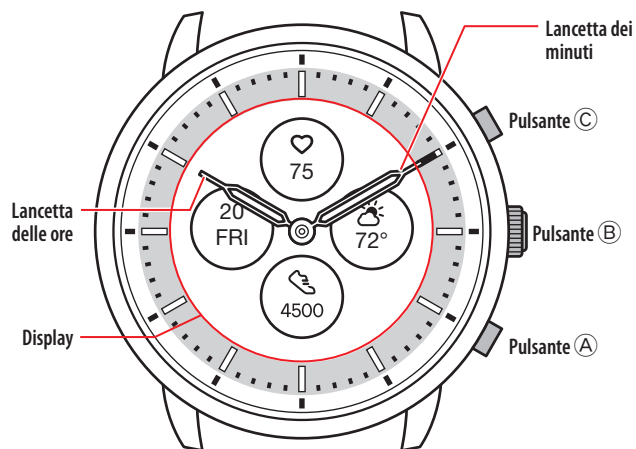


- L'aspetto effettivo può variare rispetto alle immagini.

## Informazioni sul display dell'orologio

L'orologio è provvisto di un display in carta elettronica. Grazie al display, l'orologio può sempre indicare varie informazioni con un basso impatto sulla riserva di carica. D'altro lato, rispetto agli LCD normali, l'indicazione non sempre si aggiorna.

Per visualizzare i passi totali correnti o altri dati in tempo reale, è necessario aggiornare appositamente l'indicazione.


### Aggiornamento dell'indicazione sul display

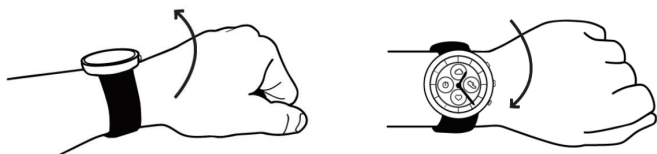

Girare rapidamente il polso: le lancette sull'orologio si muoveranno e l'indicazione sul display si aggiornerà.

- Se le lancette non si muovono, riprovare a girare il polso.

### Accensione della luce

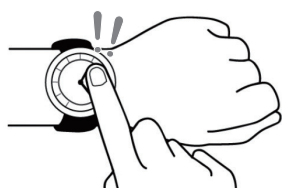

Toccare due volte il centro del display per accendere la luce.

- La luce si spegne automaticamente se non si svolge nessun'azione.


## Prima della connessione allo smartphone

L'orologio comunica con gli smartphone mediante la tecnologia di comunicazione a basso consumo Bluetooth®.

È necessario installare l'app dedicata "CITIZEN CONNECTED" sullo smartphone e avviare l'accoppiamento tra il telefono e l'orologio per collegarli.

La connessione avviene secondo il seguente schema.

- Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc.
- Android è un marchio registrato di Google LLC.
- iOS è il nome del sistema operativo di Apple Inc. IOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco Systems, Inc. o delle sue affiliate negli Stati Uniti e in altri paesi, ed è disponibile su licenza.

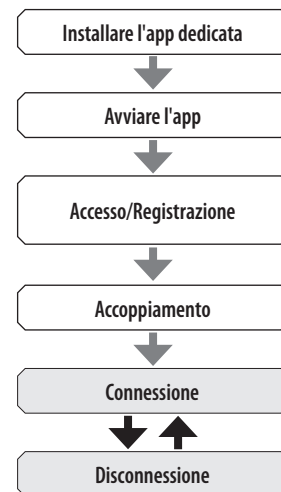

### Requisiti per la connessione

Android	Android OS 5.0 -
iPhone	iOS 10.0 -
Bluetooth®	Bluetooth smart/4.2 Low Energy

- Non è possibile installare l'app dedicata se non è compatibile con lo smartphone.
- Non è garantito un funzionamento corretto dell'app anche se lo smartphone è conforme a tutti i requisiti.
- L'aggiornamento dell'app dedicata può cessare dopo la fine della produzione dell'orologio.

Le schermate e/o le indicazioni effettive dell'app dedicata possono variare rispetto a quelle riportate nel presente manuale, in base alle condizioni di utilizzo e/o alla variazione delle specifiche quando si aggiorna l'app.

In tal caso, seguire le istruzioni indicate sulla schermata dell'app.



## Accoppiamento con lo smartphone

Eseguire l'accoppiamento quando si collega l'orologio allo smartphone.

- I dati specifici dell'accoppiamento vengono salvati sull'orologio e sullo smartphone durante l'accoppiamento.
- Al primo accesso all'app dedicata, creare un account. Per creare un account occorre disporre di un indirizzo e-mail, da usare per ricevere i messaggi.
- Conservare l'indirizzo e-mail e la password dell'account, qualora servissero.

### Esecuzione dell'accoppiamento

- Per eseguire l'accoppiamento è necessario utilizzare sia l'orologio che lo smartphone.
- Attivare il Bluetooth® e le funzioni relative alle informazioni sulla posizione sullo smartphone.

#### 1. Scaricare l'app dedicata "CITIZEN CONNECTED" da un sito di app e installarla.



#### 2. Avviare l'app dedicata.

- Tenere aperta la schermata dell'app fino al termine dell'accoppiamento.

#### 3. Creare un account.

- Dopo la creazione dell'account, procedere all'autenticazione. Il numero di autenticazione viene inviato all'indirizzo email immesso qui.
- Toccare [ACCEDE] se si in precedenza, dopo aver creato l'account, si era usciti dall'app senza eseguire l'accoppiamento.
- Dopo l'accesso, lo stato (stato di accesso) viene conservato, a prescindere dal fatto che l'app sia attiva o meno.

#### 4. Premere il pulsante **(B)** al centro a destra e toccare [CONTINUA] sulla schermata dell'app quando viene visualizzata la schermata [INIZIA ABBINAMENTO].

**INIZIA ABBINAMENTO**

Premi il pulsante centrale tenendo l'orologio vicino al telefono. Quando l'orologio vibra e le lancette si animano, significa che è pronto per l'accoppiamento.


Scarica l'applicazione Wear OS di Google per associare uno smartwatch touchscreen.

**CONTINUA**

**STO CERCANDO IL TUO OROLOGIO**

Premi il pulsante centrale tenendo l'orologio vicino al telefono. Quando l'orologio vibra e le lancette si animano, significa che è pronto per l'accoppiamento.

#### 5. Toccare [QUESTO È IL MIO OROLOGIO].

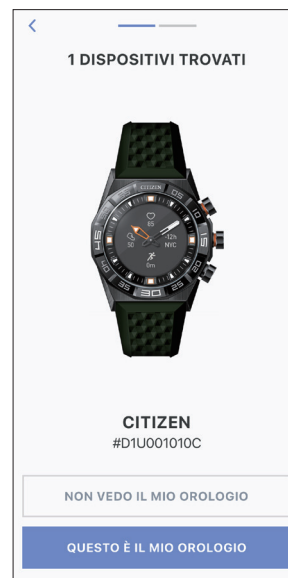

- L'orologio indicato sulla schermata può variare rispetto a quello effettivamente in uso.
- Toccare [NON VEDO IL MIO OROLOGIO] se non cambia solo il colore, ma l'orologio è completamente diverso rispetto al modello in uso.
- Se parte un aggiornamento dell'orologio, attendere che finisca.

#### 6. Premere e tenere premuto il pulsante **(B)** al centro a destra dell'orologio per il limite di tempo.




Inizia l'accoppiamento.



## Terminato l'accoppiamento

Comparirà una schermata indicante la fine dell'operazione.

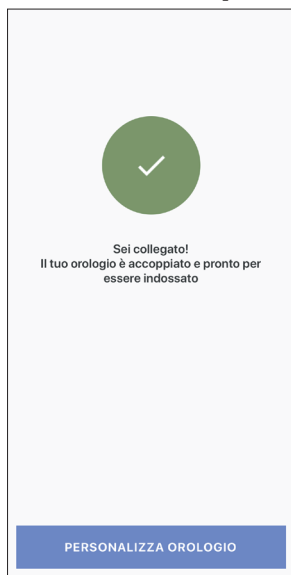

## Per avviare l'accoppiamento sulla schermata dell'app

Se in precedenza l'accoppiamento era stato eliminato, toccare [Accoppia Un Orologio] o [+AGGIUNGI] nella schermata [Profili].




## Informazioni sulla sincronizzazione

Dopo l'accoppiamento, l'orologio e lo smartphone sono connessi e la sincronizzazione automatica dei dati inizia quando si avvia o si visualizza l'app dedicata.

- Quando inizia la sincronizzazione, tutte le lancette dell'orologio effettuano un giro completo.
- Anche la data e l'ora dell'orologio vengono sincronizzate con la data e l'ora dello smartphone.
- La sincronizzazione dei dati potrebbe durare un po'.
- Alcune operazioni dell'app, come la modifica delle impostazioni, vengono accompagnate dalla sincronizzazione dei dati.
- Se la distanza tra lo smartphone e l'orologio è pari o superiore a 10 metri o in caso di ostacoli intermedi, è possibile che la sincronizzazione non inizi.

La sincronizzazione dei dati si avvia anche scorrendo verso il basso nella schermata [Home].

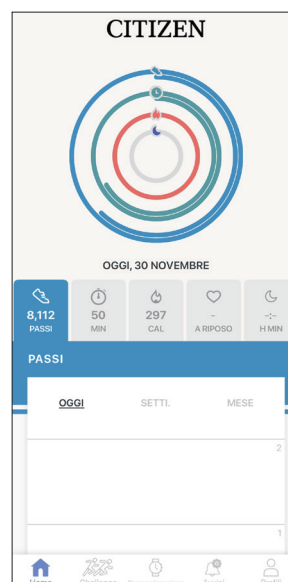

## Regolazione di data e ora

L'orologio riceve il segnale orario dallo smartphone ogni volta che viene collegato; datario e orario si correggono automaticamente.

- Non è possibile provvedere autonomamente alla regolazione di data e ora sull'orologio.



## Utilizzo del menu dell'orologio

È possibile modificare le impostazioni dell'orologio e utilizzare le varie funzioni dal menu dell'orologio.

Ora verrà illustrata la procedura di base per usare il menu dell'orologio.

- Per maggiori informazioni sulle impostazioni dell'orologio e su altre funzioni, consultare i capitoli "Informazioni sul menu dell'orologio" e "Impostazioni sul corpo dell'orologio" del manuale online.
- Alcune funzioni non sono disponibili in assenza di connessione tra l'orologio e lo smartphone tramite l'app dedicata.

### 1. Premere e tenere premuto il pulsante **(B)** al centro a destra dell'orologio.

Le lancette dell'orologio si allineano orizzontalmente e il menu viene visualizzato sul display.



- L'indicazione torna automaticamente all'indicazione corrente dopo 3 minuti senza svolgere alcuna operazione.

### 2. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante **(A)** in basso a destra o **(C)** in alto a destra per cambiare la funzione da usare.

Le icone delle funzioni si spostano a sinistra o a destra.

- Premere e tenere premuto ripetutamente il pulsante **(A)** in basso a destra o **(C)** in alto a destra dell'orologio per ignorare le voci alle estremità.
- L'icona nera in un cerchio bianco indica la funzione attualmente selezionata.

### 3. Premere il pulsante **(B)** al centro a destra dell'orologio.

Sul display verrà indicata la funzione selezionata.

- Per alcune funzioni possono comparire dei menu secondari.
- Alcune funzioni si avviano automaticamente.

#### ■ Per tornare alla normale indicazione

Premere e tenere premuto il pulsante **(B)** al centro a destra dell'orologio per tornare all'indicazione normale.

- Una volta tornati al menu dalle impostazioni di una voce, premere e tenere premuto di nuovo il pulsante **(B)** al centro a destra.
- Quando l'icona della casa viene visualizzata in alto sul display, premere e rilasciare ripetutamente il pulsante **(C)** in alto a destra dell'orologio per ripristinare l'icona nero su bianco, poi premere il pulsante **(B)** al centro a destra. Viene ripristinata la normale indicazione dell'orologio.

