



Bezeichnungen der Armbandkomponenten

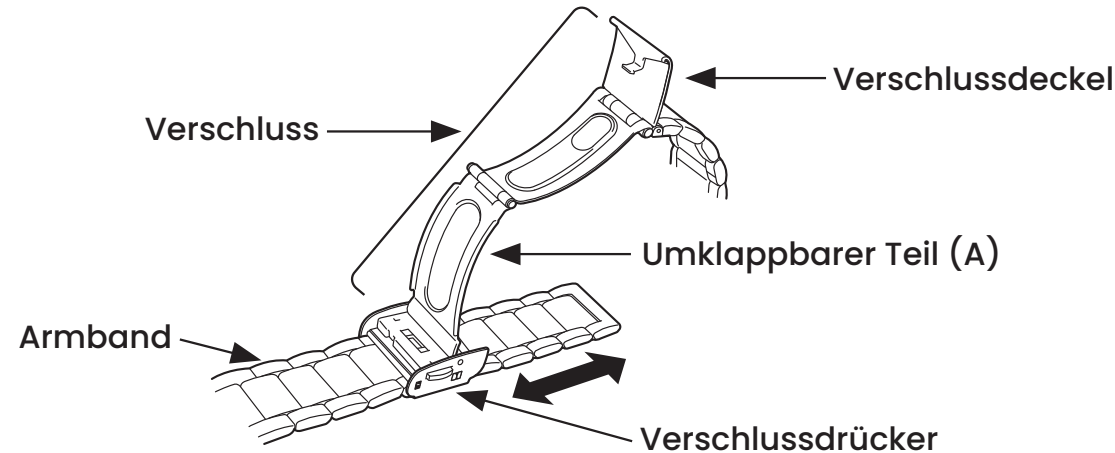


Längen Anpassung bei Kippfaltschließen mit Drücker


- 1** Halten Sie den Verschlussdrücker gedrückt und öffnen Sie dabei den Verschlussdeckel.

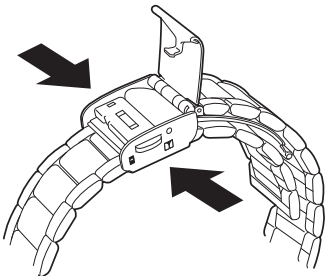

- 2** Richten Sie den umklappbaren Teil (A) um 90° nach oben, um den Verschluss zu lösen.

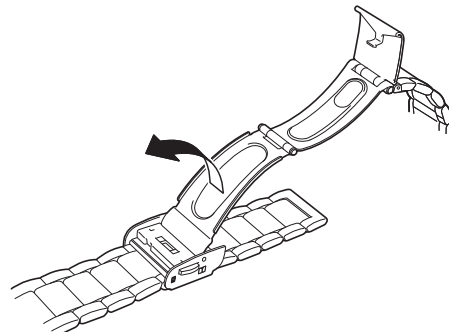


- 3** Passen Sie durch Verschieben des Verschlusses die Länge an.

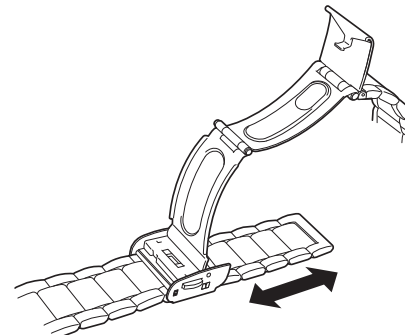

- 4** Drücken Sie in Umkehrung von Schritt ② den umklappbaren Teil (A) nach unten, um den Verschluss am Armband zu arretieren und die Längen Anpassung zu beenden.
(Siehe „Vorsichtsmaßnahmen beim Schließen des Verschlusses“.)

Vorsichtsmaßnahmen beim Schließen des Verschlusses

Der Verschluss wird am Armband mithilfe von zwei am Verschlussrücken vorstehenden Nasen arretiert, die in eine Rille zwischen den Gliedern des Arbands eingreifen.

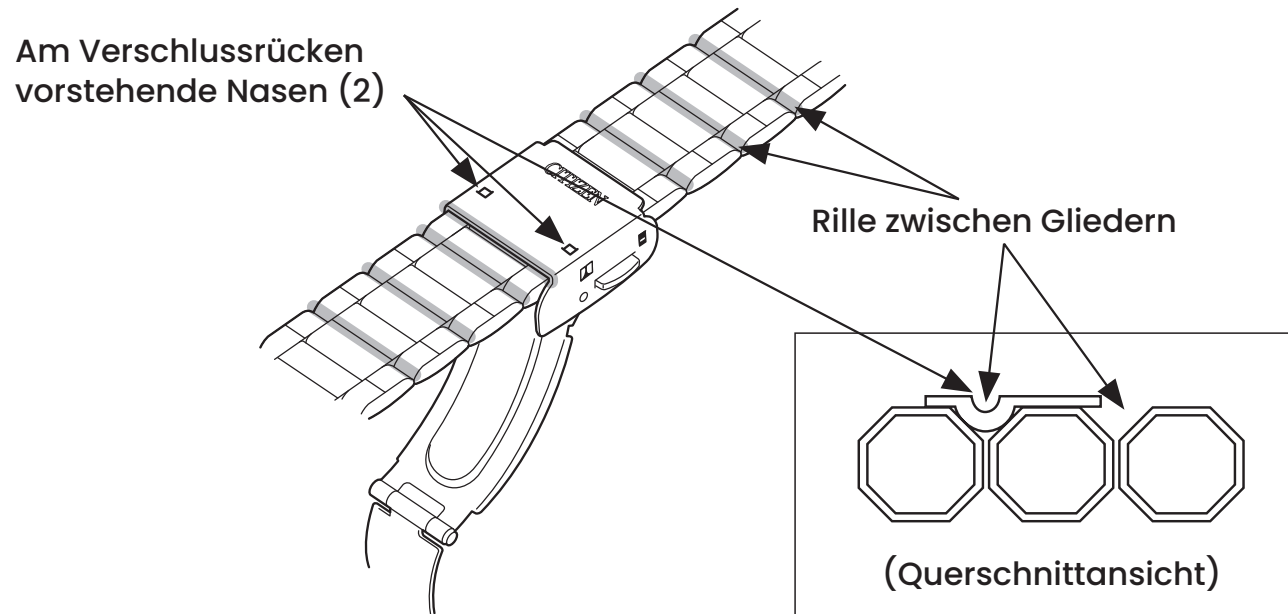

- Wenn die vorstehenden Nasen gegen den platten Teil des Arbands drücken (nicht die Rille), können die Verschlusselemente oder der umklappbare Teil verformt werden, sodass der Verschluss nicht mehr richtig schließt.
 - Schauen Sie sich die Rückseite des Arbands an und kontrollieren Sie, ob die am Verschlussrücken vorstehenden Nasen in einer Rille zwischen den Armbandgliedern liegen.
 - Führen Sie nach dem Kontrollieren der Nasenpositionen den Schritt ④ von „Längen Anpassung bei Kippfaltschließen mit Drücker“ aus, um den Verschluss zu arretieren.
 - Überzeugen Sie sich, dass der Verschluss zuverlässig arretiert ist, um die Längen Anpassung abzuschließen.
- * Beachten Sie, dass Probleme auftreten können, wenn die am Verschlussrücken vorstehenden Nasen nicht richtig mit einer Rille des Arbands fluchten, wie zum Beispiel, dass Komponenten verbogen werden oder der Verschluss nicht mehr arretiert werden kann.
- Bitte beachten Sie, dass die Glieder dieses Arbands aufgrund seiner Bauweise nicht entnommen oder durchtrennt werden können.