
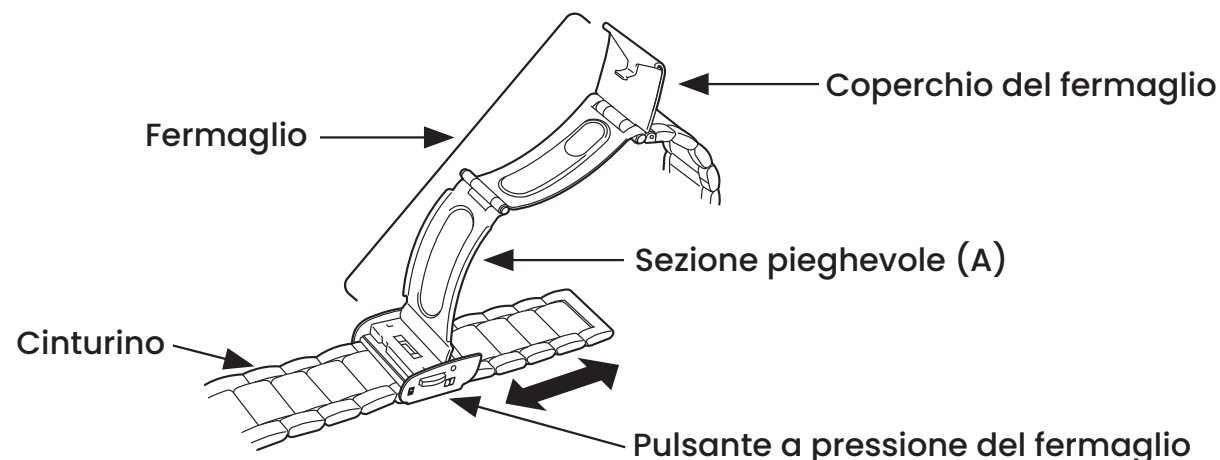
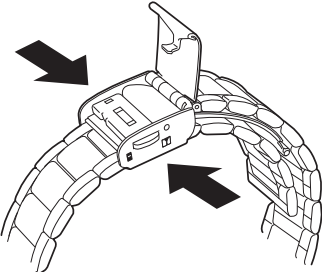
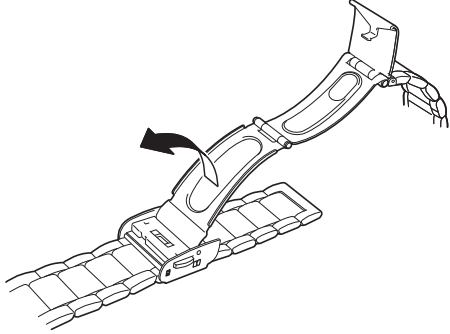


Nomi dei componenti del cinturino

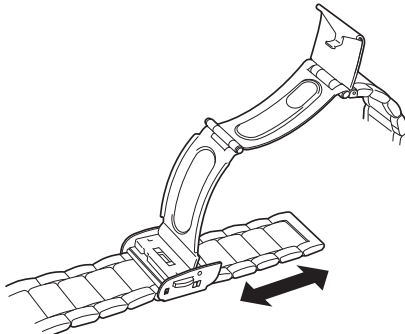


Regolazione della lunghezza su fermagli di chiusura pieghevoli con pulsante a pressione

- 1** Tenendo premuto il pulsante a pressione del fermaglio, aprire il coperchio del fermaglio.

- 2** Sollevare la sezione pieghevole (A) fino a 90° per sbloccare la chiusura.

- 3** Far scorrere il fermaglio per regolare la lunghezza.

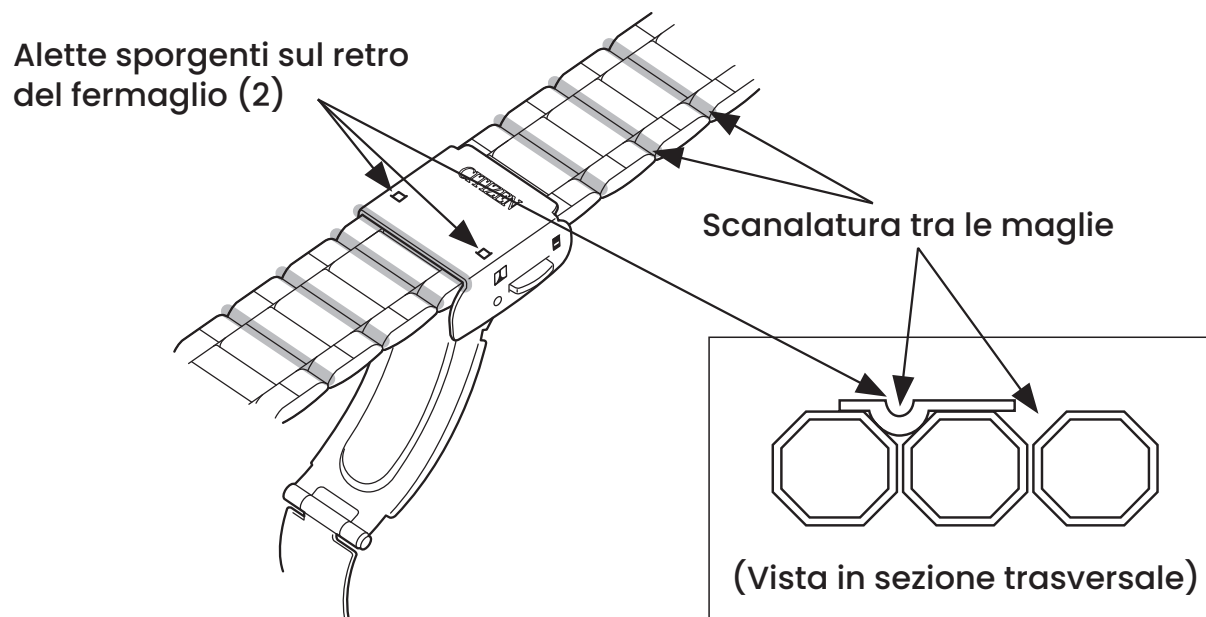- 4** Al contrario del punto ②, spingere verso il basso la sezione pieghevole (A) per chiudere il fermaglio sul cinturino e completare la regolazione della lunghezza. (Vedere "Avvertenze sulla chiusura del fermaglio".)

Avvertenze sulla chiusura del fermaglio

Il fermaglio viene chiuso sul cinturino per mezzo di un paio di alette sporgenti sul retro del fermaglio che si infilano in una scanalatura tra le maglie del cinturino.



- Se le alette sporgenti rimangono bloccate contro la sezione piatta del cinturino (non nella scanalatura), ciò potrebbe causare la deformazione degli elementi di fissaggio o della sezione pieghevole del fermaglio e di conseguenza il fermaglio non si chiuderà più correttamente.
- Guardare il retro del cinturino e controllare tra le maglie del cinturino per vedere se le alette sporgenti sul retro del fermaglio sono infilate nella scanalatura.
- Dopo aver verificato le posizioni delle alette, seguire il punto ④ in "Regolazione della lunghezza su fermagli di

chiusura pieghevoli con pulsante a pressione" per chiudere il fermaglio.

- Controllare che il fermaglio sia chiuso saldamente per completare la regolazione della lunghezza.

* Notare che se non si allineano correttamente le alette sporgenti sul retro del fermaglio con la scanalatura sul cinturino potrebbero sorgere problemi come la deformazione dei componenti o l'impossibilità di chiudere il fermaglio.

- Tenere presente che le maglie in questo cinturino non possono essere rimosse o tagliate a causa della struttura del cinturino.