



Nombres de los componentes del brazalete

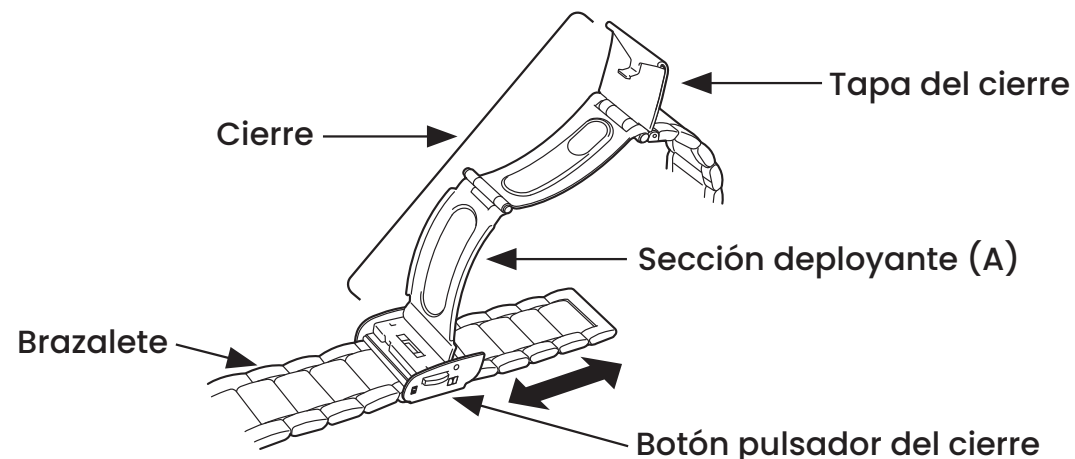


Ajuste de la longitud para cierres deployantes con botón pulsador


- ① Mientras mantiene pulsado el botón pulsador del cierre, abra la tapa del cierre.

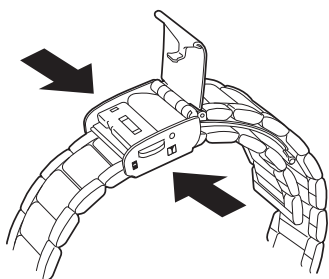

- ② Levante la sección deployante (A) 90° hacia arriba para desbloquear el cierre.

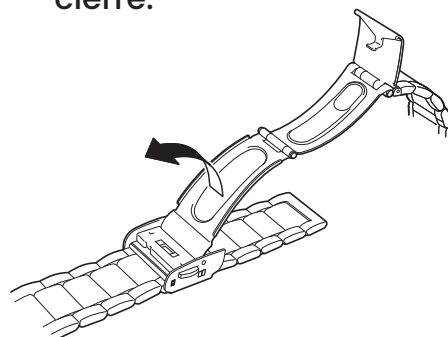


- ③ Deslice el cierre para ajustar la longitud.

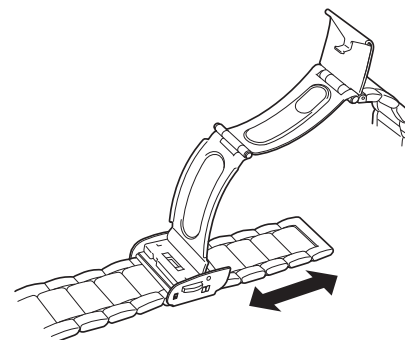

- ④ Siguiendo el procedimiento inverso al del paso ②, empuje la sección deployante (A) hacia abajo para bloquear el cierre en el brazalete y completar el ajuste de la longitud. (Consulte "Precauciones al bloquear el cierre".)

Precauciones al bloquear el cierre

El cierre se bloquea en el brazalete por medio de un par de lengüetas que sobresalen de la parte posterior del cierre y encajan en una ranura entre los eslabones del brazalete.

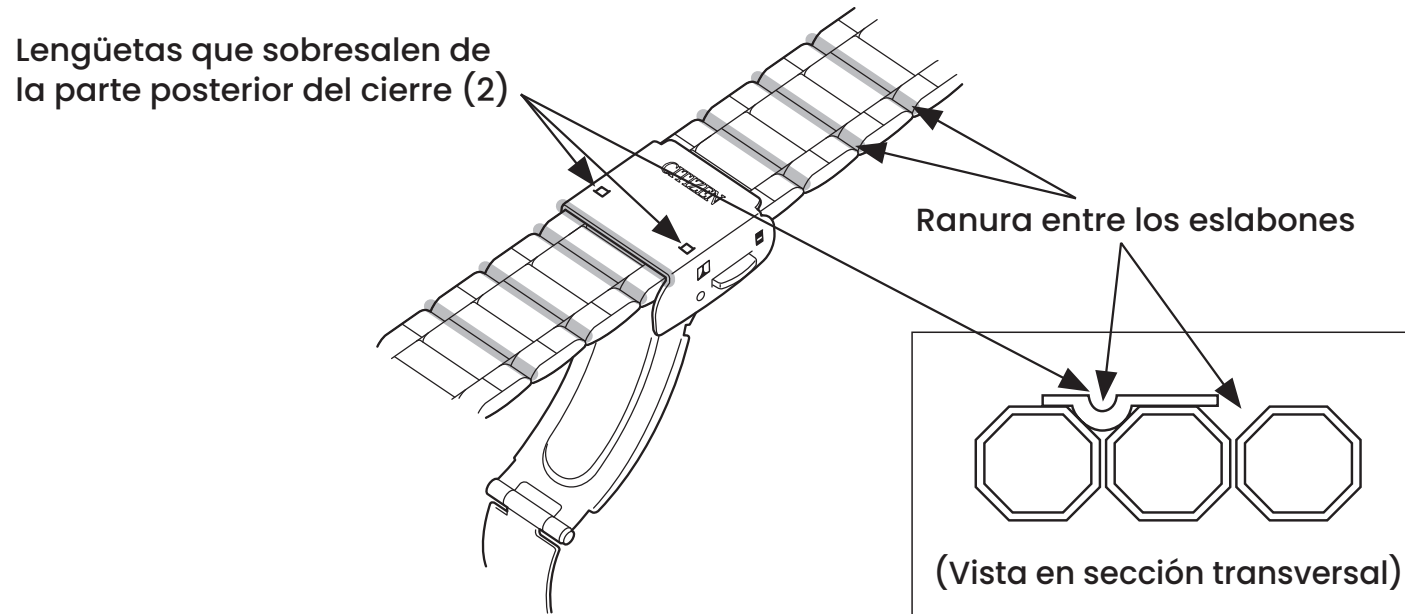

- Si las lengüetas sobresalientes quedan enganchadas contra la sección plana del brazalete, y no en la ranura, las partes de fijación del cierre o la sección desplegable podrían deformarse, impidiendo que el cierre se bloquee correctamente.
 - Mire la parte posterior del brazalete y compruebe la zona entre los eslabones para verificar si las lengüetas que sobresalen de la parte posterior del cierre están encajadas en la ranura.
 - Después de comprobar las posiciones de las lengüetas, siga el paso ④ de "Ajuste de la longitud para cierres desplegables con botón pulsador" para bloquear el cierre.
 - Compruebe que el cierre esté firmemente bloqueado para completar el ajuste de la longitud.
- * Tenga en cuenta que, si las lengüetas que sobresalen de la parte posterior del cierre no se alinean correctamente con la ranura del brazalete, podrían producirse problemas como la deformación de los componentes o la imposibilidad de bloquear el cierre.
- Tenga en cuenta que los eslabones de este brazalete no se pueden retirar ni cortar debido a la estructura del brazalete.