
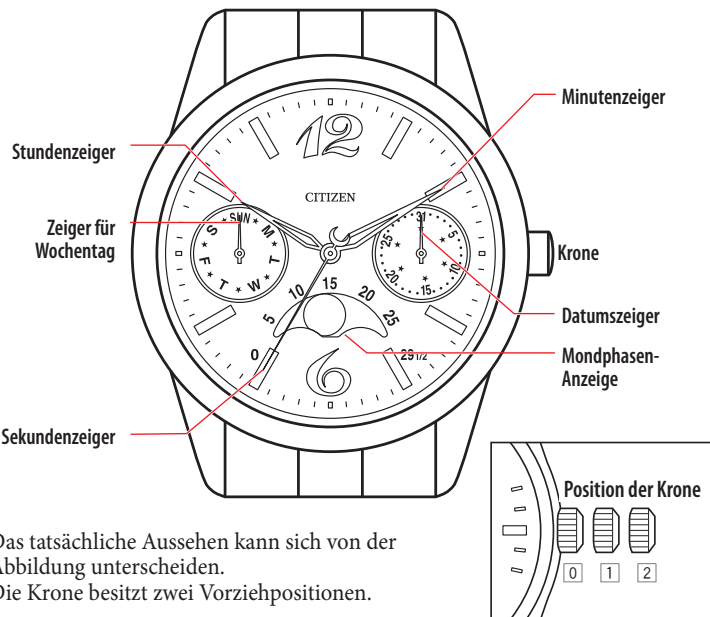


- Einzelheiten zu Ladedauer, technischen Daten und Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung:  6320 Bedienungsanleitung

## Identifikation der Komponenten



- Das tatsächliche Aussehen kann sich von der Abbildung unterscheiden.
- Die Krone besitzt zwei Vorziehpositionen.

## Einstellen von Uhrzeit und Wochentag

- 1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position **2** heraus, wenn der Sekundenzeiger die 0-Sekunden-Position erreicht.**  
Der Sekundenzeiger wird gestoppt.
- 2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um die Uhrzeit und den Wochentag einzustellen.**
  - Der Wechsel des Wochentags zeigt an, dass AM (vormittags) gerade begonnen hat. Achten Sie darauf, ob die Zeiteinstellung AM (vormittags) oder PM (nachmittags) ist.
- 3. Drücken Sie die Krone entsprechend einer verlässlichen Zeitquelle in Position **0**.**





## Einstellung des Datums

- Stellen Sie die Datumsanzeige nicht ein, wenn die Armbanduhr eine Uhrzeit zwischen 21:00 Uhr und 0:00 Uhr anzeigt. Andernfalls wird die Datumsanzeige möglicherweise nicht richtig umgeschaltet.
- Sie müssen das Datum am ersten Tag der Monate März, Mai, Juli, Oktober und Dezember korrigieren.

- 1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position **1** heraus.**
- 2. Drehen Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn, um den Datumszeiger einzustellen.**
- 3. Drücken Sie die Krone in Position **0**, um den Vorgang zu beenden.**

## Einstellung der Mondphasen-Anzeige

- 1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position **1** heraus.**
- 2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um die Zeit einzustellen.**
  - Erkundigen Sie sich in einer Zeitung oder sonstigen Informationsquelle über die aktuelle Mondphase.
  - Nehmen Sie die angegebene Mondphase nur als ungefähre Referenz.
  - Die Anzeige der Mondphase kann je nach Modell unterschiedlich aussehen.
  - Bei Neumond oder Vollmond ist eine präzisere Einstellung der Mondphase möglich.

Mondphase	Neumond	Erstes Viertel	Vollmond	Letztes Viertel
Mondalter	0	Ca. 7	Ca. 15	Ca. 22
Gezeit	Springtide	Nipptide	Springtide	Nipptide
Anzeige				

- 3. Drücken Sie die Krone in Position **0**, um den Vorgang zu beenden.**