
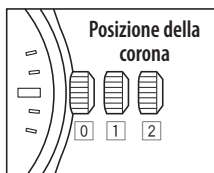


- Per conoscere i dettagli relativi alle specifiche e al funzionamento, consultare il manuale di istruzioni:  670\* Manuale di istruzioni

## Componenti



- L'aspetto effettivo può variare rispetto all'immagine.
- La corona ha due posizioni quando viene estratta.



## Regolazione dell'ora

- Non regolare l'orario quando l'orologio indica 9:00 PM - 01:00 AM. In caso contrario, il datario potrebbe successivamente spostarsi in modo errato.

### 1. Quando la lancetta dei secondi indica lo 0, estrarre la corona nella posizione 2.

La lancetta dei secondi si ferma.

### 2. Ruotare la corona per regolare l'ora.

- Controllare se l'orario impostato è AM o PM con la lancetta delle 24 ore.
- L'orario e il datario non si spostano contemporaneamente durante l'impostazione dell'orario.
- Spostare le lancette di 4 o 5 minuti in avanti e riportarle indietro per regolare l'ora con maggiore precisione.

### 3. Premere la corona nella posizione 0 in sincronia con un segnale orario affidabile.

La lancetta dei secondi inizierà a muoversi.

## Uso di un datario passato e futuro

È possibile visualizzare il datario dal 1° marzo 1900 al 28 febbraio 2100.

### 1. Premere la corona in posizione 0.

### 2. Premere e rilasciare il pulsante A in basso a destra o B in alto a destra per spostare l'indicazione del datario.

- Ad ogni pressione del pulsante B, l'indicazione avanza di 1 giorno; ad ogni pressione del pulsante A, torna indietro di 1 giorno.
- Continua a spostarsi sin tanto che si tiene premuto il pulsante.
- Mentre l'indicazione cambia, la lancetta dei secondi si sposta ogni 2 secondi.


### 3. Premere e rilasciare il pulsante C in basso a sinistra.

L'indicazione del datario torna alla data corrente.

- L'indicazione torna automaticamente all'ora corrente dopo 30 secondi senza svolgere alcuna operazione.

### Come leggere la lancetta degli anni

Gli anni dal 1900 al 2100 sono disposti a spirale dal centro (00: 1900) verso il bordo, in un ciclo di 28 anni.

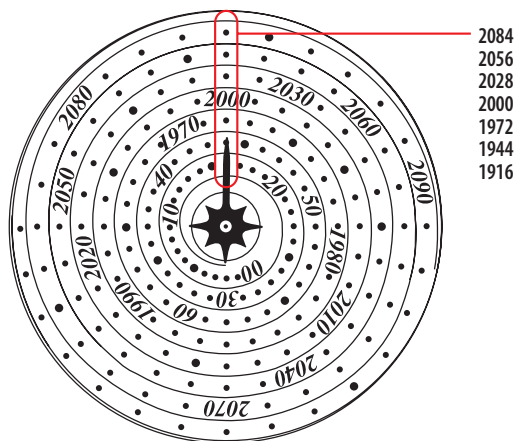

2084  
2056  
2028  
2000  
1972  
1944  
1916



## Impostazione del datario

Il datario dell'orologio non deve essere regolato manualmente fino al 28 febbraio 2100, inclusi gli anni bisestili. (calendario perpetuo).

- Controllare e regolare la posizione di riferimento delle lancette quando l'indicazione del datario appare errata.
- Non regolare il datario quando l'orologio indica 9:00 PM - 01:00 AM. In caso contrario, potrebbe successivamente spostarsi in modo errato.

### 1. Estrarre la corona nella posizione 1.

La lancetta dei secondi si ferma.

### 2. Premere e rilasciare il pulsante B in alto a destra per regolare la lancetta delle ore.

- Ad ogni pressione del pulsante, la lancetta si sposta di 1 anno.
- Continua a spostarsi sin tanto che si tiene premuto il pulsante.

### 3. Premere e rilasciare il pulsante A in basso a destra per regolare le lancette di mese e data.

- Ad ogni pressione del pulsante, le lancette si spostano contemporaneamente.
- Continuano a spostarsi sin tanto che si tiene premuto il pulsante.
- Procedono fino al primo giorno del mese successivo al termine dell'operazione se vengono impostate su un giorno inesistente.

### 4. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione

0.

- La lancetta del giorno della settimana viene impostata automaticamente.

## Controllo della posizione di riferimento


### 1. Premere la corona in posizione 0.

### 2. Premere e tenere premuto il pulsante C in basso a sinistra per almeno 2 secondi.

Le lancette si spostano sulla posizione di riferimento attuale.

#### • Posizioni di riferimento corrette:

- Lancetta dell'anno: 2000
- Lancetta del mese: DECEMBER (dicembre)
- Lancetta della data: 31
- Indicazione del giorno della settimana: SUN (domenica)

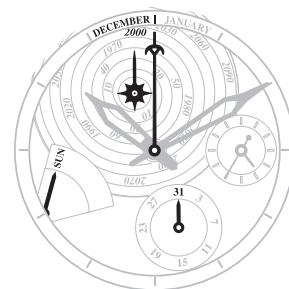

Quando la posizione di riferimento attuale è differente da quella corretta, regolare la posizione seguendo i passaggi indicati in "Correzione della posizione di riferimento".

### 3. Premere e rilasciare il pulsante C in basso a sinistra.

Le lancette tornano a indicare il datario.

- L'indicazione torna automaticamente all'ora corrente dopo 30 secondi senza svolgere alcuna operazione.

## Correzione della posizione di riferimento

### 1. Estrarre la corona nella posizione 2.

La lancetta dei secondi si ferma.

### 2. Premere e rilasciare i pulsanti A, B e C contemporaneamente.

La lancetta dell'anno, la lancetta del mese, la lancetta della data e la lancetta del giorno della settimana si muovono una alla volta e diventano regolabili.

### 3. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante B in alto a destra per impostare la lancetta delle ore su "2000".

- Ad ogni pressione del pulsante, la lancetta si sposta di 1 anno.
- Continua a spostarsi sin tanto che si tiene premuto il pulsante.

### 4. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante A in basso a destra per impostare la lancetta del mese su "DECEMBER" e la lancetta della data su "31".

- Ad ogni pressione del pulsante, le lancette si spostano contemporaneamente.
- Continuano a spostarsi sin tanto che si tiene premuto il pulsante.

### 5. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante C in basso a sinistra per impostare la lancetta del giorno della settimana su "SUN".

### 6. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione

0.

La lancetta dei secondi inizierà a muoversi.

- Impostare orario e datario dopo la regolazione.

#### Quando la lancetta dell'anno ruota in senso antiorario

La lancetta dell'anno ruota in senso antiorario se si preme la corona in posizione 0 dopo la fase 2 senza regolare la posizione di riferimento. Riprovare a correggere la posizione di riferimento dalla fase 1.

