


- Einzelheiten zu technischen Daten und Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung:  676* Bedienungsanleitung

Identifikation der Komponenten


[6762]

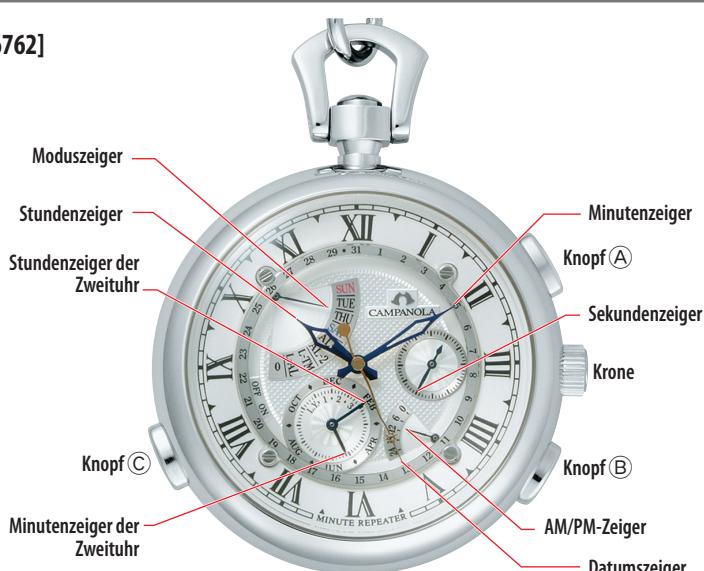

[6765]



- Das tatsächliche Aussehen kann sich von der Abbildung unterscheiden.
- Die Krone besitzt zwei Vorziehpositionen.

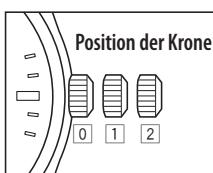

Abrufen der Uhrzeit mithilfe von Tonsignalen

Die Uhrzeit der Hauptuhr kann durch Tonsignale angegeben werden.

1. Drücken Sie die Krone in Position 0.

- Drücken Sie den Knopf © mehrmals, bis der Moduszeiger den Wochentag anzeigt, falls dies nicht schon der Fall ist.

2. Halten Sie den oberen rechten Knopf A mindestens 1 Sekunde lang gedrückt.

Die Uhrzeit wird durch eine Kombination aus hohen und tiefen Tönen angegeben.

- Die Uhr verwendet 3 verschiedene Töne, die jeweils „Stunde“, „Viertelstunde“ oder „Minute“ bedeuten, wie in der nachfolgenden Abbildung veranschaulicht wird.
- Bedeutung der Töne

Höhe	Dauer	Bedeutung
Hoch	Lang	„Stunde“
Tief	Lang	„Minute“
Hoch-Tief-Kombination	Zwei kurze Töne	„Viertelstunde“

- Bsp.: 4: 36

	①	②	③	④	①	②	①	②	③	④	⑤	⑥
Hoher Ton	♩	♩	♩	♩								
Tiefer Ton					♪	♪	♩	♩	♩	♩	♩	♩
Summe					4 Uhr		2 Viertelstunden			6 Minuten		
Uhrzeit										36 Minuten		

Einstellung der Zeit

Dieses Modell umfasst zwei Uhren: eine Hauptuhr und eine Zweituh. Die Uhren verwenden jeweils die folgenden Zeiger:

	Zeiger
Hauptuhr	Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger
Zweituh	Stundenziger der Zweituh, Minutenzeiger der Zweituh, AM/PM-Zeiger, Datumszeiger und Moduszeiger (Wochentag)

1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 2 heraus, wenn der Sekundenzeiger die 0-Sekunden-Position erreicht.

Der Sekundenzeiger hält an und der Moduszeiger zeigt auf „0“.

- Der Datumszeiger ist auf „31“ gerichtet. Falls dies nicht der Fall ist, stellen Sie ihn später ein.

2. Drehen Sie die Krone, um die Uhrzeit der Hauptuhr einzustellen.

3. Drücken Sie den unteren rechten Knopf B und lassen Sie ihn los, um die Zweituh einzustellen.

- Bei jedem Knopfdruck bewegen sich die Zeiger um eine Minute weiter.
- Sie bewegen sich kontinuierlich, während Sie den Knopf gedrückt halten.
- Überprüfen Sie, ob sich die Zeiteinstellung des AM/PM-Zeigers auf AM oder PM bezieht.
- Wenn der Datumszeiger nicht auf „31“ gerichtet ist, drücken Sie den Knopf © mehrmals, bis der Zeiger auf die korrekte Position weist.

Bei jedem Knopfdruck bewegt sich der Zeiger um einen Schritt weiter. Der Zeiger bewegt sich kontinuierlich, während Sie den Knopf gedrückt halten.

4. Drücken Sie die Krone entsprechend einer verlässlichen Zeitquelle in Position 0.

Der Sekundenzeiger beginnt, sich zu bewegen, und der Moduszeiger ist auf den Wochentag gerichtet.

Einstellung des Kalenders

- Der Kalender basiert auf der Uhrzeit der Zweituhruhr.
- Der Kalender dieser Uhr muss nicht von Hand eingestellt werden (bis Sonntag, 28. Februar 2100), auch nicht in Schaltjahren („ewiger Kalender“).

1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 1 heraus.


Der Stundenzeiger der Zweituhruhr zeigt auf „Year“, und der Minutenzeiger der Zweituhruhr zeigt auf „Month“.

2. Drücken Sie den oberen rechten Knopf A und lassen Sie ihn los, um den Datumszeiger einzustellen.

- Bei jedem Knopfdruck bewegt sich der Zeiger um einen Tag weiter.
- Der Zeiger bewegt sich kontinuierlich, während Sie den Knopf gedrückt halten.
- Der Zeiger bewegt sich automatisch zum ersten Tag des Folgemonats, wenn Sie einen Tag festgelegt haben, den es nicht gibt.

3. Drücken Sie den unteren rechten Knopf B und lassen Sie ihn los, um das Jahr und den Monat einzustellen.

- Bei jedem Knopfdruck bewegt sich der Stunden- und Minutenzeiger der Zweituhruhr jeweils um einen Monat weiter.
- Sie bewegen sich kontinuierlich, während Sie den Knopf gedrückt halten.
- Der Monatszeiger und der Jahreszeiger bewegen sich synchron.
- Das Jahr entspricht den Jahren seit dem Schaltjahr.

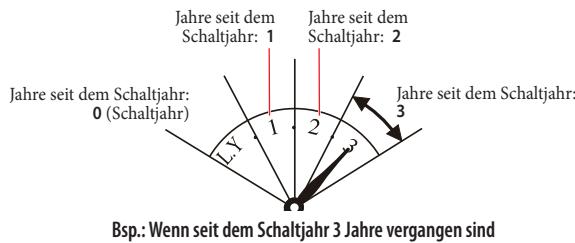

4. Drücken Sie den unteren linken Knopf C und lassen Sie ihn los, um den Wochentag einzustellen.

- Bei jedem Knopfdruck bewegt sich der Moduszeiger um einen Schritt weiter.



Bsp.: Wenn der Moduszeiger auf Montag zeigt

5. Drücken Sie die Krone in Position 0, um den Vorgang zu beenden.

Überprüfung von Monat und Jahr

1. Drücken Sie die Krone in Position 0.

- Drücken Sie den Knopf C mehrmals, bis der Moduszeiger den Wochentag anzeigt, falls dies nicht schon der Fall ist.

2. Halten Sie den unteren rechten Knopf B mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.

Der Stundenzeiger der Zweituhruhr zeigt auf „Month“, und der Minutenzeiger der Zweituhruhr zeigt auf „Year“.

- Das Jahr entspricht den Jahren seit dem Schaltjahr.

3. Drücken Sie einen beliebigen Knopf und lassen Sie ihn los, um den Vorgang zu beenden.

Einstellen der Sekunden in Haupt- und Zweituhruhr

1. Drücken Sie die Krone in Position 0.

2. Drücken Sie den unteren linken Knopf C und lassen Sie ihn wieder los, um den Moduszeiger auf „0“ zu richten.

Der Datumszeiger bewegt sich im Sekundentakt, um die Sekunden der Zweituhruhr anzuzeigen.

3. Drücken Sie den oberen rechten Knopf A, um einen Wert entsprechend einer verlässlichen Zeitquelle einzugeben.

Die Sekunden der Haupt- und Zweituhruhr werden gleichzeitig eingestellt.

- Wenn der Sekundenzeiger auf eine Position zwischen 30 und 59 Sekunden gerichtet ist, geht der Minutenzeiger auf die nächste Minute über.

4. Drücken Sie den unteren linken Knopf C, lassen Sie ihn los und wiederholen Sie den Vorgang, bis schließlich der gewünschte Wochentag angegeben wird.

- Nach ca. 2 Minuten Inaktivität wird automatisch wieder die normale Anzeige verwendet.

Verwendung der Ortszeit

Sie können die Uhrzeit einer anderen Zeitzone (Ortszeit) mit dem Stunden- und Minutenzeiger der Zweituhruhr angeben. Die Ortszeit basiert auf der Einstellung der Zweituhruhr und wird in 30-Minuten-Schritten angegeben.

1. Drücken Sie die Krone in Position 0.

2. Drücken Sie den unteren linken Knopf C und lassen Sie ihn wieder los, um den Moduszeiger auf „L-TM“ zu richten.

Die aktuell eingestellte Ortszeit wird angegeben, und der Datumszeiger weist auf „31“.

- Folgen Sie den Anweisungen in Schritt 3, um die Ortszeit einzustellen.
- Folgen Sie den Anweisungen in Schritt 4, wenn Sie die Ortszeit nicht anpassen.

3. Drücken Sie den unteren rechten Knopf B und lassen Sie ihn los, um die Uhrzeit einzustellen.

- Bei jedem Knopfdruck bewegt sich der Stunden- und Minutenzeiger der Zweituhruhr um 30 Minuten weiter.
- Die Zeiger bewegen sich kontinuierlich, während Sie den Knopf gedrückt halten.
- Überprüfen Sie, ob sich die Zeiteinstellung des AM/PM-Zeigers auf AM oder PM bezieht.

4. Drücken Sie den unteren linken Knopf C, um den Vorgang zu beenden.

- Nach ca. 1 Minute Inaktivität wird automatisch wieder die normale Anzeige verwendet.

Prüfen der Bezugsposition

1. Drücken Sie die Krone in Position 0.

2. Halten Sie den unteren linken Knopf © mindestens 3 Sekunden lang gedrückt.

Der Stunden- und Minutenzeiger der Zweituhrr, der Datumszeiger, der Moduszeiger und der AM/PM-Zeiger bewegen sich an ihre aktuelle Bezugsposition.

- Korrekte Bezugspositionen:

Stunden- und Minutenzeiger der Zweituhrr: 12-Uhr-Position

Datumszeiger: „31“

Moduszeiger: „SUN“

AM/PM-Zeiger: „0“



Wenn sich die aktuelle Bezugsposition von der korrekten Position unterscheidet, passen Sie die Position wie unter „Korrigieren der Bezugsposition“ beschrieben an.

3. Drücken Sie einen beliebigen Knopf und lassen Sie ihn los, um den Vorgang zu beenden.

- Der Zeiger kehrt ohne Zutun nach 20 Sekunden automatisch zur Anzeige der aktuellen Zeit zurück.

Korrigieren der Bezugsposition

1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 2 heraus.

Der Sekundenzeiger hält an und der Moduszeiger zeigt auf „0“.

2. Halten Sie die Knöpfe A, B und C gleichzeitig für mindestens 2 Sekunden gedrückt.

Der Datumszeiger, der Moduszeiger sowie der Stunden- und Minutenzeiger der Zweituhrr bewegen sich jeweils einzeln, und der Alarm ertönt.

3. Drücken Sie den oberen rechten Knopf A und lassen Sie ihn wieder los, um den Datumszeiger auf „31“ zu richten.

- Bei jedem Knopfdruck bewegt sich der Zeiger um einen Schritt weiter.
- Der Zeiger bewegt sich kontinuierlich, während Sie den Knopf gedrückt halten.

4. Drücken Sie den unteren rechten Knopf B und lassen Sie ihn wieder los, um den Stunden- und den Minutenzeiger der Zweituhrr sowie den AM/PM-Zeiger einzustellen.

- Bei jedem Knopfdruck bewegen sich die Zeiger um einen Schritt weiter.
- Sie bewegen sich kontinuierlich, während Sie den Knopf gedrückt halten.
- Stellen Sie den AM/PM-Zeiger in die Nähe von „24“ und den Stunden- und Minutenzeiger der Zweituhrr auf die 12-Uhr-Position.

5. Drücken Sie den unteren linken Knopf C und lassen Sie ihn wieder los, um den Moduszeiger auf „SUN“ zu richten.

- Wenn der Zeiger bereits auf „SUN“ gerichtet ist, bewegen Sie ihn, bis er erneut auf „SUN“ zeigt.

6. Drücken Sie die Krone in Position 0.

Der AM/PM-Zeiger weist auf „0“.

- Abschließend stellen Sie die Uhrzeit und den Kalender ein.

Wenn sich der Datumszeiger dreht

Der Zeiger bewegt sich im Uhrzeigersinn: Stellen Sie die Uhrzeit erneut ein.

Der Zeiger bewegt sich gegen den Uhrzeigersinn: Stellen Sie die Bezugsposition erneut ein.