


- Pour plus de détails sur les caractéristiques et le fonctionnement, reportez-vous au manuel d'instructions : [pdf Mode d'emploi 676*](#)

Identification des composants


[6762]

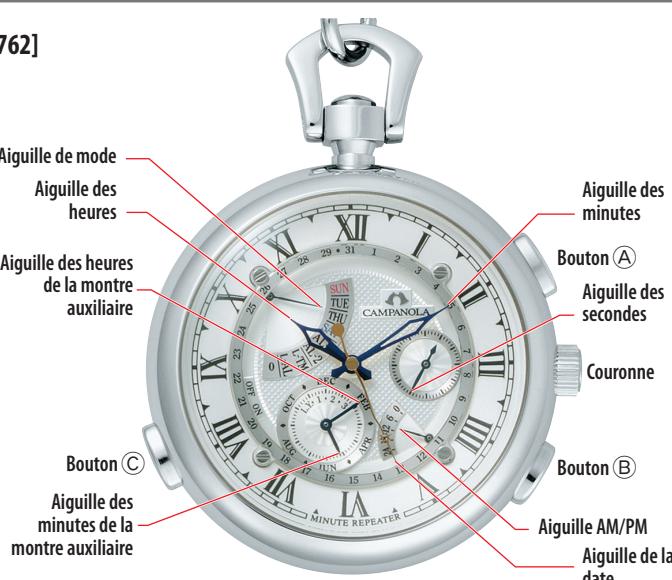

[6765]



- L'aspect réel peut être différent de celui de l'illustration.
- La couronne peut être tirée sur deux positions.

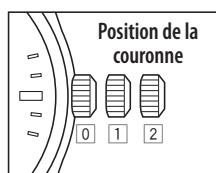

Vérification de l'heure à l'aide de sonneries

L'heure de la montre principale peut être indiquée par des sonneries.

1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.

- Appuyez sur le bouton C à plusieurs reprises pour que l'aiguille de mode indique le jour de la semaine, si ce n'est pas le cas.

2. Maintenez le bouton supérieur droit A enfoncé pendant au moins 1 seconde.

Une combinaison de tonalités aiguës et graves des sonneries indique l'heure.

- Les 3 tonalités correspondent à « heure », « quart d'heure » et « minute », comme indiqué ci-après.
- Signification des tonalités

Tonalité	Durée	Signification
Aiguë	Longue	« Heure »
Grave	Longue	« minute »
Combinaison aiguë-grave	deux tonalités brèves	« quart d'heure »

- Ex. : 4 : 36

	①	②	③	④	①	②	①	②	③	④	⑤	⑥
Tonalité aiguë	♪	♪	♪	♪								
Tonalité grave					♪	♪						♪
Total	4 heures				2 quarts				6 minutes			
Heure	4 heures								36 minutes			

Réglage de l'heure

Cette montre est dotée de deux montres : la montre principale et la montre auxiliaire. Elles commandent les aiguilles comme indiqué ci-après.

	Aiguilles
Montre principale	Aiguilles des heures, minutes et secondes
Montre auxiliaire	Aiguille des heures de la montre auxiliaire, aiguille des minutes de la montre auxiliaire, aiguille AM/PM, aiguille de la date et aiguille de mode (jour de la semaine)

1. Tirez la couronne en position 2 quand l'aiguille des secondes indique 0 seconde.

L'aiguille des secondes s'arrête et l'aiguille de mode indique « 0 ».

- L'aiguille de la date indique « 31 ». Si ce n'est pas le cas, réglez-la ultérieurement.

2. Tournez la couronne pour régler l'heure de la montre principale.

3. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit B pour régler la montre auxiliaire.

- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, les aiguilles avancent d'une minute.
 - Elles continuent de bouger si vous maintenez le bouton enfoncé.
 - Vérifiez si le réglage est AM ou PM en vous reportant à l'aiguille AM/PM.
 - Si l'aiguille de la date n'indique pas « 31 », appuyez sur le bouton A à plusieurs reprises pour qu'elle indique ce chiffre.
- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, l'aiguille avance d'un cran. Elle continue de bouger si vous maintenez le bouton enfoncé.

4. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 en vous assurant que la source à partir de laquelle vous avez réglé l'heure est fiable.

L'aiguille des secondes commence à bouger et l'aiguille de mode indique le jour de la semaine.

Réglage du calendrier

- Le calendrier suit l'heure de la montre auxiliaire.
- Il n'est pas nécessaire de régler manuellement le calendrier de cette montre jusqu'au dimanche 28 février 2100, y compris les années bissextiles. (calendrier perpétuel)

1. Tirez la couronne en position 1.


Sur la montre auxiliaire, l'aiguille des heures indique l'année et l'aiguille des minutes indique le mois.

2. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit A pour régler l'aiguille de la date.

- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, l'aiguille avance d'un jour.
- Elle continue de bouger si vous maintenez le bouton enfoncé.
- L'aiguille passe au premier jour du mois suivant après le réglage si vous avez choisi un jour qui n'existe pas.


3. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit B pour régler l'année et le mois.

- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, les aiguilles des heures et des minutes de la montre auxiliaire avancent d'un mois.
- Elles continuent de bouger si vous maintenez le bouton enfoncé.
- Les indications du mois et de l'année bougent de façon synchronisée.
- L'année correspond aux années depuis une année bissextile.

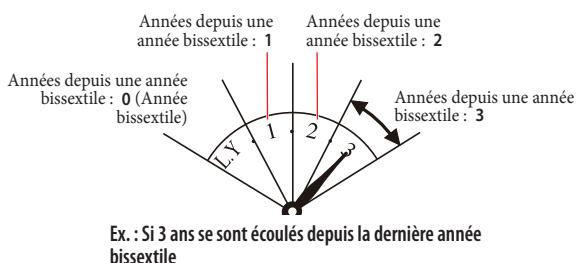

4. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur gauche C pour régler le jour de la semaine.

- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, l'aiguille de mode avance d'un cran.

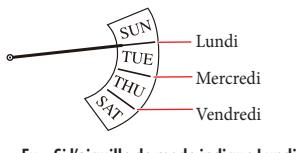

5. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 et terminer la procédure.

Vérification du mois et de l'année

1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.

- Appuyez sur le bouton C à plusieurs reprises pour que l'aiguille de mode indique le jour de la semaine, si ce n'est pas le cas.

2. Maintenez le bouton inférieur droit B enfoncé pendant au moins 2 secondes.

Sur la montre auxiliaire, l'aiguille des heures indique le mois et l'aiguille des minutes indique l'année.

- L'année correspond aux années depuis une année bissextile.

3. Enfoncez et relâchez un bouton pour terminer la procédure.

Réglage des secondes sur les montres principales et auxiliaire

1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.

2. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur gauche C pour régler l'aiguille de mode sur « 0 ».

L'aiguille de la date bouge toutes les secondes pour indiquer les secondes de la montre auxiliaire.

3. Appuyez sur le bouton supérieur droit A en vous assurant que la source à partir de laquelle vous avez réglé l'heure est fiable.

Les secondes de la montre principale et celles de la montre auxiliaire sont réglées simultanément.

- Lorsque l'aiguille des secondes se trouve entre 30 secondes et 59 secondes, les minutes avancent d'une minute.

4. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur gauche C à plusieurs reprises pour indiquer le jour de la semaine et terminer la procédure.

- Elles reviennent automatiquement à l'indication normale si aucune opération n'est effectuée pendant 2 minutes environ.

Utilisation de l'heure locale

Vous pouvez afficher l'heure d'un autre fuseau horaire (heure locale) indiquée par les aiguilles des heures et des minutes de la montre auxiliaire. L'heure locale se trouve sur la montre auxiliaire et est réglée par pas de 30 minutes.

1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.

2. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur gauche C pour régler l'aiguille de mode sur « L-TM ».

L'heure locale actuellement définie est indiquée et l'aiguille de la date indique « 31 ».

- Passez à l'étape 3 pour régler l'heure locale. Passez à l'étape 4 si vous ne souhaitez pas régler l'heure locale.

3. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit B pour régler l'heure.

- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, les aiguilles des heures et des minutes de la montre auxiliaire avancent de 30 minutes.
- Elles continuent de bouger si vous maintenez le bouton enfoncé.
- Vérifiez si le réglage est AM ou PM en vous reportant à l'aiguille AM/PM.

4. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur gauche C pour terminer la procédure.

- Elles reviennent automatiquement à l'indication normale si aucune opération n'est effectuée pendant 1 minute environ.

Vérification de la position de référence

1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.

2. Maintenez le bouton inférieur gauche © enfoncé pendant au moins 3 secondes.

Les aiguilles des heures et des minutes de la montre auxiliaire, l'aiguille de la date, l'aiguille de mode et l'aiguille AM/PM reviennent à leur position de référence actuelle.

- Positions de référence correctes :

Aiguilles des heures et des minutes de la montre auxiliaire : position 12 heures

Aiguille de la date : « 31 »

Aiguille de mode : « SUN »

Aiguille AM/PM : « 0 »



Lorsque la position de référence est différente de la position correcte, réglez la position en suivant les étapes de la section « Correction de la position de référence ».

3. Enfoncez et relâchez un bouton pour terminer la procédure.

- Les aiguilles reviennent automatiquement à l'indication de l'heure actuelle si aucune opération n'est effectuée pendant 20 secondes.

Correction de la position de référence

1. Tirez la couronne en position 2.

L'aiguille des secondes s'arrête et l'aiguille de mode indique « 0 ».

2. Appuyez simultanément sur les boutons A, B et C et maintenez-les enfoncés pendant au moins 2 secondes avant de les relâcher.

L'aiguille de la date, l'aiguille de mode, les aiguilles des heures et des minutes de la montre auxiliaire et l'aiguille AM/PM bougent une par une et l'alarme retentit.

3. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit A pour régler l'aiguille de la date sur « 31 ».

- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, l'aiguille avance d'un cran.
- Elle continue de bouger si vous maintenez le bouton enfoncé.

4. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit B pour régler l'aiguille des heures, l'aiguille des minutes et l'aiguille AM/PM de la montre auxiliaire.

- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, les aiguilles avancent d'un cran.
- Elles continuent de bouger si vous maintenez le bouton enfoncé.
- Réglez l'aiguille AM/PM près de « 24 » et les aiguilles des heures et des minutes de la montre auxiliaire sur la position 12 heures.

5. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur gauche C pour régler l'aiguille de mode sur « SUN ».

- Si l'aiguille indique déjà « SUN », déplacez-la jusqu'à ce qu'elle indique de nouveau « SUN »

6. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.

L'aiguille AM/PM indique « 0 ».

- Réglez l'heure et le calendrier après ce réglage.

Lorsque l'aiguille de la date tourne

L'aiguille tourne dans le sens des aiguilles d'une montre : Réglez l'heure de nouveau.

L'aiguille tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre : Réglez de nouveau la position de référence.