


- Para ver información sobre las especificaciones y el funcionamiento, consulte el manual de instrucciones:  Manual de instrucciones del 676\*

## Identificación de los componentes


[6762]

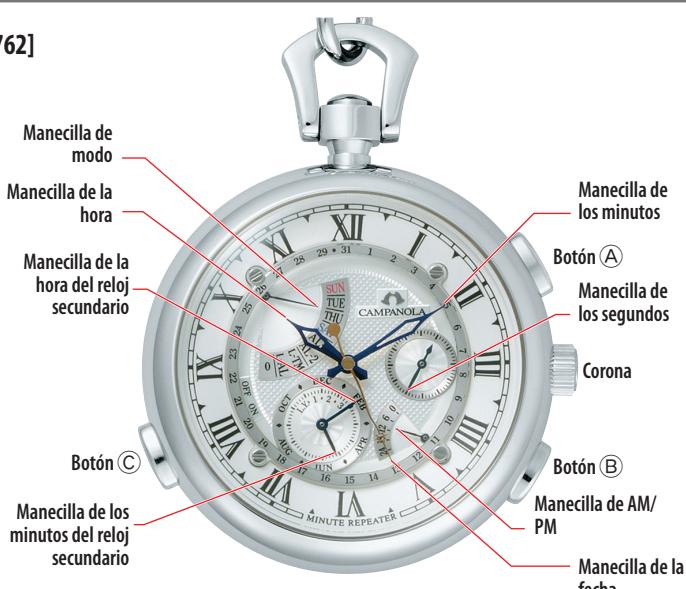

[6765]



- La apariencia real puede diferir de la ilustración.
- La corona puede extraerse a dos posiciones.

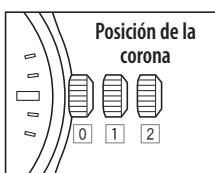

## Comprobación de la hora con los tintineos

La hora del reloj principal se puede oír a través de tintineos.

### 1. Presione la corona hasta la posición 0.

- Presione el botón C varias veces para que la manecilla de modo indique el día de la semana si la manecilla no lo muestra.

### 2. Presione y mantenga pulsado el botón superior derecho A durante 1 segundo o más.

Una combinación de tintineos con tonos altos y bajos indica la hora.

- Los 3 tonos indican la «hora», los «cuartos» y los «minutos», tal y como se muestra a continuación.
- Significado de los tonos

Tonalidad	Duración	Significado
Alta	Larga	«Hora»
Baja	Larga	«Minuto»
Combinación alta-baja	2 sonidos cortos	«Cuarto»

- P. ej., 4:36

	①	②	③	④	①	②	①	②	③	④	⑤	⑥
Tono alto	♪	♪	♪	♪								
Tono bajo					♪	♪	♪	♪	♪	♪	♪	♪
Resumen	4 en punto					2 cuartos					6 minutos	
Hora	4 en punto										36 minutos	

## Ajuste de la hora

Este reloj cuenta con dos relojes: el principal y el secundario. Controlan las manecillas del siguiente modo:

Manecillas	
Reloj principal	Manecillas de hora, minutos y segundos
Reloj secundario	Manecilla de la hora del reloj secundario, manecilla de los minutos del reloj secundario, manecilla de AM/PM, manecilla de la fecha y manecilla de modo (día de la semana)

### 1. Tire de la corona hasta la posición 2 cuando la manecilla de los segundos apunta a 0 segundos.

La manecilla de los segundos se detiene y la manecilla de modo señala «0». • La manecilla de la fecha señala «31». Si no señala dicha cifra, ajústela más tarde.

### 2. Gire la corona para ajustar la hora del reloj principal.

### 3. Presione y suelte el botón inferior derecho B para ajustar el reloj secundario.

- Cada vez que presione el botón, las manecillas se desplazarán 1 minuto.
- Se desplazarán continuamente mientras mantenga presionado el botón.
- Compruebe con la manecilla de AM/PM si el ajuste horario está establecido en AM o PM.
- Si la manecilla de la fecha no señala «31», presione el botón A varias veces hasta que indique dicha cifra.

Cada vez que presiona el botón, la manecilla se mueve 1 paso. Se desplazará continuamente mientras mantenga presionado el botón.

### 4. Presione la corona en la posición 0 conforme a una fuente horaria fiable.

La manecilla de los segundos comienza a moverse y la manecilla de modo indica el día de la semana.

## Ajuste del calendario

- El calendario aplica la hora del reloj secundario.
- El calendario de este reloj no tiene que ajustarse de forma manual hasta el domingo, 28 de febrero de 2100, incluidos los años bisiestos. (calendario perpetuo)

### 1. Tire de la corona hasta la posición 1.


La manecilla de la hora del reloj secundario indica el «Año» y la manecilla de los minutos, el «Mes».

### 2. Presione y suelte el botón superior derecho (A) para ajustar la manecilla de la fecha.

- Cada vez que presione el botón, la manecilla se desplazará 1 día.
- Se desplazará continuamente mientras mantenga presionado el botón.
- Si la manecilla se establece en un día que no existe, esta se desplaza hasta el primer día del mes siguiente tras la operación.


### 3. Presione y suelte el botón inferior derecho (B) para ajustar el año y el mes.

- Cada vez que presione el botón, las manecillas de hora y minutos del reloj secundario se desplazarán 1 mes.
- Se desplazará continuamente mientras mantenga presionado el botón.
- La indicación del año y el mes se mueve de forma simultánea.
- El año corresponde a los años transcurridos desde el año bisiesto.

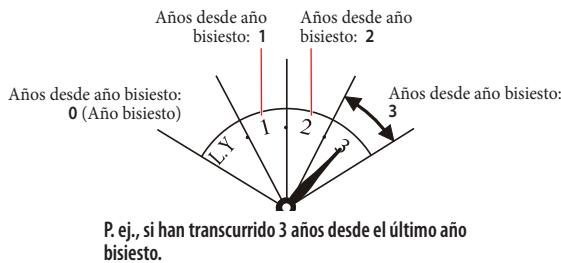

### 4. Presione y suelte el botón inferior izquierdo (C) para ajustar el día de la semana.

- Cada vez que presione el botón, la manecilla de modo se desplazará 1 paso.

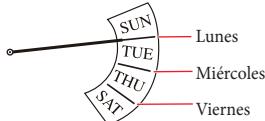

### 5. Presione la corona en la posición 0 para finalizar el procedimiento.

## Comprobación del mes y el año

### 1. Presione la corona hasta la posición 0.

- Presione el botón (C) varias veces para que la manecilla de modo indique el día de la semana si la manecilla no lo muestra.

### 2. Presione y mantenga pulsado el botón inferior derecho (B) durante 2 segundos o más.

La manecilla de la hora del reloj secundario indica el «Mes» y la manecilla de los minutos del reloj secundario, el «Año».

- El año corresponde a los años transcurridos desde el año bisiesto.

### 3. Presione y suelte el botón para finalizar el procedimiento.

## Ajuste de los segundos de los relojes principal y secundario

### 1. Presione la corona hasta la posición 0.

### 2. Presione y suelte el botón inferior izquierdo (C) para ajustar la manecilla de modo en «0».

La manecilla de la fecha se mueve cada segundo para mostrar los segundos del reloj secundario.

### 3. Presione el botón superior derecho (A) conforme a una fuente horaria fiable.

Los segundos de los relojes principal y secundario se ajustan de forma simultánea.

- Si la manecilla de los segundos se encuentra entre la posición de 30 y 59 segundos, los minutos avanzan 1 intervalo.

### 4. Presione y suelte el botón inferior izquierdo (C) varias veces para indicar el día de la semana y finalizar el procedimiento.

- La indicación vuelve a su estado normal de forma automática tras aproximadamente 2 minutos sin realizar ninguna operación.

## Uso de la hora local

Puede ver la hora de otro huso horario (hora local) gracias a las manecillas de hora y minutos del reloj secundario. La hora local se basa en el reloj secundario y se establece en intervalos de 30 minutos.

### 1. Presione la corona hasta la posición 0.

### 2. Presione y suelte el botón inferior izquierdo (C) ajustar la manecilla de modo en «L-TM».

Se indica la hora local establecida actualmente y la manecilla de la fecha señala «31».

- Para ajustar la hora local, vaya al paso 3. Si no desea ajustar la hora local, vaya al paso 4.

### 3. Presione y suelte el botón inferior derecho (B) para ajustar la hora.

- Cada vez que presione el botón, las manecillas de hora y minutos del reloj secundario se desplazarán 30 minutos.
- Se desplazará continuamente mientras mantenga presionado el botón.
- Compruebe con la manecilla de AM/PM si el ajuste horario está establecido en AM o PM.

### 4. Presione y suelte el botón inferior izquierdo (C) para finalizar el procedimiento.

- La indicación vuelve a su estado normal de forma automática tras aproximadamente 1 minuto sin realizar ninguna operación.

## Verificación de la posición de referencia

- 1. Presione la corona hasta la posición 0.**
- 2. Presione y mantenga pulsado el botón inferior izquierdo © durante 3 segundos o más.**

Las manecillas de hora y minutos del reloj secundario, la manecilla de la fecha, la manecilla de modo y la manecilla de AM/PM se desplazan hasta su posición de referencia actual.

- Compruebe las posiciones de referencia:  
Manecillas de hora y minutos del reloj secundario: posición de las 12 en punto  
Manecilla de la fecha: «31»  
Manecilla de modo: «SUN»  
Manecilla de AM/PM: «0»



Cuando la posición de referencia actual sea distinta de la correcta, ajuste la posición siguiendo los pasos de «Corrección de la posición de referencia».

- 3. Presione y suelte el botón para finalizar el procedimiento.**

- La manecilla vuelve a indicar de forma automática la hora actual en 20 segundos si no se realiza ninguna operación.

## Corrección de la posición de referencia

- 1. Tire de la corona hasta la posición 2.**

La manecilla de los segundos se detiene y la manecilla de modo señala «0».

- 2. Presione y mantenga pulsados simultáneamente los botones (A), (B) y (C) durante 2 segundos o más.**

La manecilla de la fecha, la manecilla de modo, las manecillas de hora y minutos del reloj secundario y la manecilla de AM/PM se desplazan individualmente y la alarma suena.

- 3. Presione y suelte el botón superior derecho (A) para ajustar la manecilla de la fecha en «31».**

- Cada vez que presiona el botón, la manecilla se mueve 1 paso.
- Se desplazará continuamente mientras mantenga presionado el botón.

- 4. Presione y suelte el botón inferior derecho (B) para ajustar la manecilla de la hora del reloj secundario, la manecilla de los minutos del reloj secundario y la manecilla de AM/PM.**

- Cada vez que presione el botón, las manecillas se moverán 1 paso.
- Se desplazarán continuamente mientras mantenga presionado el botón.
- Ajuste la manecilla de AM/PM junto a la cifra «24» y las manecillas de hora y minutos del reloj secundario en la posición de las 12 en punto.

- 5. Presione y suelte el botón inferior izquierdo (C) para ajustar la manecilla de modo en «SUN».**

- Si la manecilla ya señala «SUN», desplácela hasta que indique «SUN» de nuevo.

- 6. Presione la corona hasta la posición 0.**

La manecilla de AM/PM señala «0».

- Tras el ajuste, establezca la hora y el calendario.

### Cuando la manecilla de la fecha está girando

La manecilla gira hacia la derecha: ajuste de nuevo la hora.

La manecilla gira hacia la izquierda: ajuste de nuevo la posición de referencia.