


• 若要查看规格和操作方法细节，请参阅说明手册： 677* 说明手册

组件识别



- 实际外观可能与图解不同。
- 拉出时柄头有两个档位。

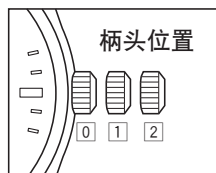

通过报时声检查时间

• 在使用计时器时无法使用该功能。

1. 将柄头推入位置 [0]。
2. 按下并释放右上方按钮 [B]。

高低音调组合报时声会告诉您子表的时间。

- 3个音调分别表示“小时”、“刻钟”和“分钟”，如下所示。
- 音调的含义

| 音高 | 音长 | 含义 |
|------|------|------|
| 高 | 长 | “小时” |
| 低 | 长 | “分钟” |
| 高低组合 | 两个短音 | “刻钟” |

• 例如：4:36

| | ① | ② | ③ | ④ | ① | ② | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
|-----|-----|---|---|---|------|---|-----|---|---|---|---|---|
| 高音调 | ♪ | ♪ | ♪ | ♪ | ♪ | ♪ | | | | | | |
| 低音调 | | | | | ♪ | ♪ | ♪ | ♪ | ♪ | ♪ | ♪ | ♪ |
| 总和 | 4点钟 | | | | 2个刻钟 | | 6分钟 | | | | | |
| 时间 | 4点钟 | | | | 36分钟 | | | | | | | |

设置时间和日历

本款手表配有两个手表：主表和子表。它们控制的指针如下所示。

| | 指针 |
|----|---------------------------|
| 主表 | 时针、分针和秒针、24小时针、星期指针以及月相 |
| 子表 | 报时声、日期指针、月份指针和年份指针（计时器指针） |

- 在2100年2月28日之前，本款手表的日历不需要手动调整（包括闰年）。（万年历）

设置时间和星期

1. 当秒针指向0秒时，拉出柄头到位置 [2]。

秒针停止。

- 年份指针月份指针显示子表的时间。年份指针显示“小时”，月份指针显示“分钟”。

2. 旋转柄头来调整星期指针。

- 时针、分针和24小时针同时走动。
- 左右旋转柄头，将时针从PM 9 移动到AM 1 以快速移动星期指针。

3. 旋转柄头以设置主表的时间。

- 使用24小时针检查设置的时间是AM还是PM。

4. 按下并释放按钮 [A] 或 [B] 以调整子表。

- 每按一次按钮 [A]，月份指针就会前进1分钟；每按一次按钮 [B]，月份指针就会后退1分钟。
- 按住按钮时其会持续走动。
- 子表的时针和分针同时走动。子表不区分AM和PM。

5. 根据可靠的时间源将柄头推入到位置 [0]。

秒针开始走动，年份指针和月份指针恢复显示日历。




设置年份、月份和日期

• 在设置时间的过程中设置星期。

1. 拉出柄头到位置 ①。

2. 按下并释放按钮 ④ 或 ⑤ 以调整月份指针和年份指针。

- 每按一次按钮 ④，月份指针就会前进 1 个月；每按一次按钮 ⑤，月份指针就会后退 1 个月。
- 按住按钮时其会持续走动。
- 年份指针和月份指针同时走动。
- 年份对应闰年后的年数。

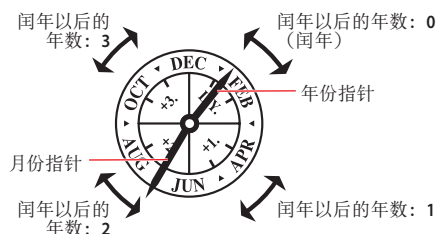

例如：设置为闰年七月时

3. 按下并释放左下方按钮 ③ 以调整日期指针。

- 每按一次按钮，指针就会走动 1 天。
- 按住按钮时其会持续走动。

4. 推入柄头到位置 ② 以完成步骤。

设置月相显示

1. 按下并释放凹钮以调整月相显示。

- 请参见报纸或其他来源以查看实际月相。

| 月相 | 新月 | 上弦月 | 满月 | 下弦月 |
|----|----|-----|------|------|
| 月龄 | 0 | 约 7 | 约 15 | 约 22 |
| 潮汐 | 大潮 | 最低潮 | 大潮 | 最低潮 |
| 显示 | | | | |

- 月相显示仅可用作参考。
- 一些型号的显示外观可能有所不同。
- 当为新月或满月时，可更加准确地设置月相。


检查基准位置

1. 将柄头推入位置 ②。

2. 按住左下方按钮 ③ 2 秒以上。

年份指针、月份指针和计时器秒针走到其当前基准位置。

- 正确的基准位置：
年份指针：12 点钟位置
月份指针：12 点钟位置
计时器秒针：12 点钟位置

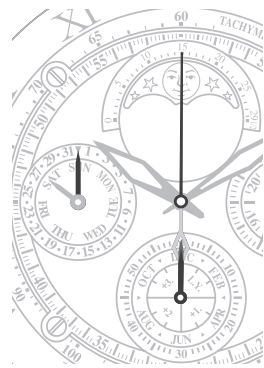

3. 按住右下方按钮 ④ 2 秒以上。

日期指针走到其当前基准位置。

- 正确的基准位置：
日期指针：▼ (31 和 1 之间)

当前基准位置与正确位置不同时，按照“修正基准位置”的步骤调整位置。

4. 按住左下方按钮 ③ 2 秒以上。

指针恢复显示日历。

修正基准位置

1. 拉出柄头到位置 ②。

秒针停止。

2. 同时按住按钮 ④、⑤ 和 ③，然后松开。

计时器秒针、日期指针、年份指针和月份指针依次走动，并且闹铃响起。

3. 按下并释放右下方按钮 ④ 以设置年份指针和月份指针指向 12 点钟位置。

- 每按一次按钮，指针就会走动 1 个月。
- 按住按钮时它们会持续走动。

4. 按下并释放右上方按钮 ⑤ 以设置计时器秒针指向 12 点钟位置。

- 按住按钮时其会持续走动。

5. 按下并释放左下方按钮 ③ 以设置日期指针指向“▼”。

- 按住按钮时其会持续走动。

6. 推入柄头到位置 ② 以完成步骤。

秒针开始走动。

- 调整后设置时间和日历。

日期指针逆时针转动时

在步骤 2 后不调整基准位置的情况下，当柄头推入到位置 ② 或 ① 时，日期指针会逆时针转动。

尝试从步骤 1 开始重新修正基准位置。

