

8723/8725/8729 简易操作说明手册

• 这款手表为光动能型。将表盘暴露在光照下，并确保手表完全充电。


• 关于设置、使用方法、充电时间和规格的详细说明，请参阅完整的说明手册：8723/8725/8729 请点击此处



手表各部位名称

■带日期/24 小时指示的型号


在 12 点位置配备了日期指针，在 6 点位置配备了 24 小时针。

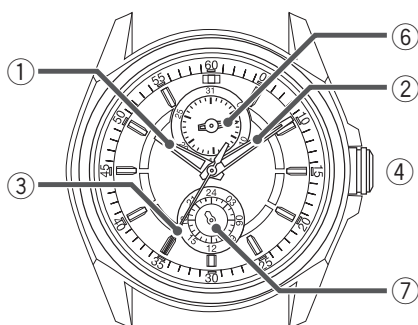

机芯编号：8723

■带日期/星期指示的型号


在 3 点位置配备了日期指针，在 9 点位置配备了星期指针。

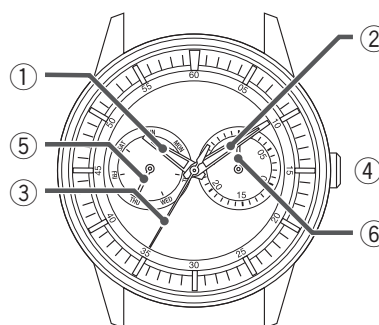

机芯编号：8725

■带日期/星期/24 小时指示的型号


在 3 点位置配备了日期指针，在 6 点位置配备了 24 小时针，在 9 点位置配备了星期指针。

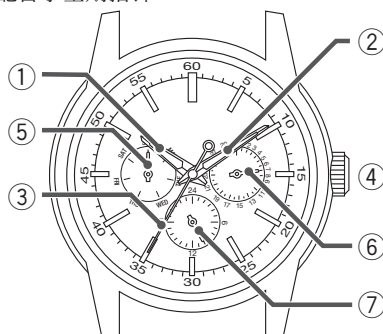

机芯编号：8729

- ① 时针
- ② 分针
- ③ 秒针
- ④ 柄头
- ⑤ 星期指针
- ⑥ 日期指针
- ⑦ 24 小时针

柄头位置

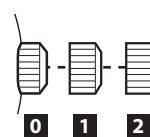

• 图解仅供参考。您手表的实际外观可能与以上图解不同。

调整时间

1 当秒针指向 0 秒时，拉出柄头到位置 ②。

所有指针停止走动。

2 旋转柄头来调整星期。(仅对应带星期指示的型号)

- 因为星期指针与时针/分针是联动的，所以先调整星期，然后再调整时间。
- 星期指针只能通过顺时针旋转柄头来移动。您无法单独调整星期指针。

3 旋转柄头来调整时间。

- 请注意日期指针，以确保 AM 或 PM 时间设置正确。
- 关于带 24 小时指示的型号，请查看 24 小时针以确保 AM 或 PM 时间设置正确。

4 根据可靠的时间信号源将柄头推入到位置 ① 完成步骤。

- 日期指示在 22:30 左右开始变更，到 0:00 左右完成变更。
- 星期指示从 0:00 左右开始变更，到 5:00 左右完成变更 (仅对应带星期指示的型号)。
- 两种指针只能通过顺时针旋转柄头来移动。

调整日期

在三月，五月，七月，十月和十二月的第一天调整日期指示。

• 当手表上的时间在 21:00 和 0:00 之间时，切勿执行调整。否则，日期指示可能错误变更。

1 拉出柄头到位置 ①。

2 逆时针旋转柄头来调整日期。

3 推入柄头到位置 ① 完成步骤。