
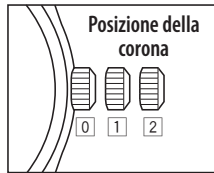


- Questo orologio è alimentato ad energia solare. Esporre il quadrante alla luce e usarlo quando la carica è sufficiente.
- Per conoscere i dettagli relativi al tempo di ricarica, alle specifiche e al funzionamento, consultare il manuale di istruzioni:  8730 Manuale di istruzioni

Componenti



- Usare un oggetto dalla punta stretta per premere il pulsante incassato.
- L'aspetto effettivo può variare rispetto all'immagine.
- La corona ha due posizioni quando viene estratta.



Impostazione del giorno della settimana

Conviene eseguire le impostazioni sull'orologio nel seguente ordine: indicazione del giorno della settimana, indicazione della fase lunare, indicazione della data, indicazione del mese e ora.

1. Estrarre la corona nella posizione **2**.

La lancetta dei secondi si ferma.

2. Ruotare la corona in senso orario per indicare il giorno della settimana.

- L'indicazione del giorno della settimana inizia a cambiare verso le 0:00 AM e termina verso le 5:00 AM.









3. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione **0**.

Regolazione dell'indicazione delle fasi lunari

1. Estrarre la corona nella posizione **1**.

2. Girare la corona in senso orario per regolare la fase lunare.

- Fare riferimento ad un giornale o ad un'altra risorsa per stabilire la fase attuale.

Fase lunare	Luna nuova	Primo quarto	Luna piena	Ultimo quarto
Età lunare	0	Circa 7	Circa 15	Circa 22
Marea	Sizigiale	Quadratura	Sizigiale	Quadratura
Indicazione				
				

- Le fasi indicate sono solo approssimative.
- L'aspetto dell'indicazione può variare per alcuni modelli.
- La fase lunare può essere impostata con maggiore accuratezza quando la luna è nuova o piena.

3. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione **0**.

Regolazione della data

- Non regolare l'indicazione della data quando l'orologio indica 9:00 PM - 0:00 AM. Altrimenti la data potrebbe cambiare erroneamente.
- A ogni primo giorno di marzo, maggio, luglio, ottobre e dicembre è necessario regolare il datario.

1. Estrarre la corona nella posizione **1**.

2. Ruotare la corona in senso antiorario per regolare l'indicazione della data.

3. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione **0**.

Regolazione del mese

- Non regolare l'indicazione del mese quando l'orologio indica 31 - 2. Prima di regolare l'indicazione del mese, modificare l'indicazione della data su un giorno diverso da 31 - 2. Regolare di nuovo l'indicazione della data dopo aver regolato l'indicazione del mese.

1. Premere e rilasciare il pulsante di regolazione del mese per regolare l'indicazione del mese.

Regolazione dell'ora

1. Quando la lancetta dei secondi indica lo 0, estrarre la corona nella posizione **2**.

La lancetta dei secondi si ferma.

2. Girare la corona in senso orario per regolare l'ora.

- L'indicazione della data cambia ad indicare che è diventata AM. Prestare attenzione alla fase AM o PM.
- Spostare le lancette di 4 o 5 minuti in avanti e riportarle indietro per regolare l'ora con maggiore precisione.
- Quando l'indicazione della data cambia durante l'impostazione dell'orario, seguire la procedura "Regolazione della data".

3. Terminare la procedura premendo la corona nella posizione **0** in sincronia con un segnale orario affidabile.