


- Per conoscere i dettagli relativi alle specifiche e al funzionamento, consultare il manuale di istruzioni.

Componenti

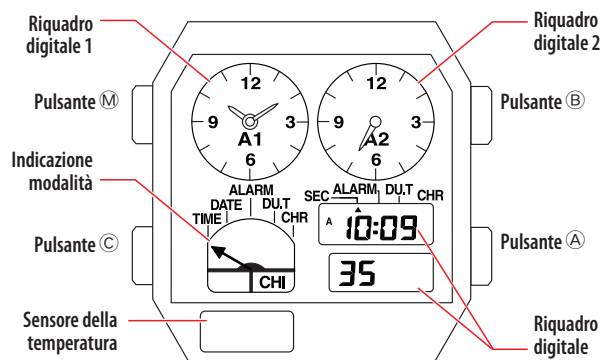

- L'aspetto effettivo può variare rispetto all'immagine.

Uso della luce

1. Premere il pulsante C in basso a sinistra.

La luce si accende.

Modifica dell'indicazione del riquadro analogico 2

1. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante M in alto a sinistra per passare a una modalità diversa da [CHR].
2. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante B in alto a destra per cambiare il riquadro.


Il simbolo "▲" nel riquadro digitale rappresenta l'indicazione corrente del riquadro analogico 2.



▲	Indicazione
SEC	I "secondi" dell'orario della modalità [TIME]
ALARM	L'"ora" sulla quale è impostata la sveglia
DU. T	L'"ora" del doppio orario

Regolazione dell'ora

1. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante M in alto a sinistra per passare alla modalità [TIME].
2. Premere e tenere premuto il pulsante B in alto a destra per almeno 2 secondi. I "secondi" nel riquadro digitale iniziano a lampeggiare e possono essere regolati.
3. Premere il pulsante A in basso a destra in sincronia con un segnale orario affidabile.
4. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante B in alto a destra per selezionare il valore da impostare.
 - Ogni volta che si preme il pulsante, la selezione cambia come segue:

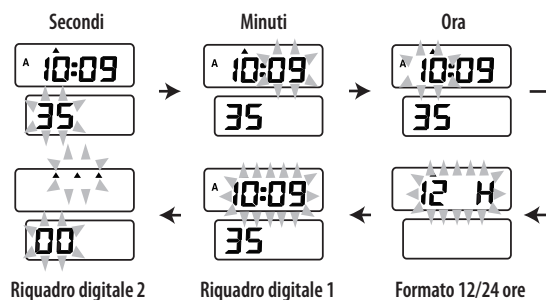

5. Premere e rilasciare il pulsante A in basso a destra per regolare il valore di riferimento.
 - Premendo e rilasciando il pulsante, l'indicazione cambia continuamente quando si impostano "ora" e "minuti".
 - Se si adotta la base delle 12 ore, appare l'indicazione "A" o "P" per indicare AM o PM.
 - Quando il riquadro analogico viene impostato su 1, regolarlo sullo stesso orario del riquadro digitale. Premendo e tenendo premuto il pulsante, il valore indicato cambia in modo continuo.
 - Quando il riquadro analogico viene impostato su 2, regolare la lancetta sulla posizione a ore 12. Premendo e tenendo premuto il pulsante, il valore indicato cambia in modo continuo. Per finire la regolazione dell'orario, premere il pulsante B dopo avere impostato il riquadro analogico 2.
6. Ripetere le fasi 4 e 5 per configurare altri valori di riferimento.
7. Premere e rilasciare il pulsante M in alto a sinistra per portare a termine la procedura.



Impostazione del datario

Il datario dell'orologio non deve essere regolato manualmente fino al giovedì 31 dicembre 2099, inclusi gli anni bisestili.

• L'anno e il mese vengono indicati soltanto quando si regola il datario.

- 1. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante M in alto a sinistra per passare alla modalità [DATE].**
- 2. Premere e tenere premuto il pulsante B in alto a destra per almeno 2 secondi.**
Il "mese" nel riquadro digitale inizia a lampeggiare e può essere regolato.
- 3. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante B in alto a destra per selezionare il valore da impostare.**
 - Ogni volta che si preme il pulsante, la selezione cambia come segue:
Mese → data → anno
 - Il giorno della settimana viene impostato automaticamente.
- 4. Premere e rilasciare il pulsante A in basso a destra per regolare il valore di riferimento.**
 - Premendo e tenendo premuto il pulsante, il valore indicato cambia in modo continuo.
- 5. Ripetere le fasi 3 e 4 per configurare altri valori di riferimento.**
- 6. Premere e rilasciare il pulsante M in alto a sinistra per portare a termine la procedura.**

Utilizzo del doppio orario

È possibile vedere l'orario di un altro luogo in modalità [DU. T] (doppio orario).



• È possibile regolare il doppio orario con incrementi di 10 minuti.

Indicazione del doppio orario

- 1. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante M in alto a sinistra per passare alla modalità [DU. T].**

Nel riquadro digitale compare una "L" accanto ai secondi e viene indicato il doppio orario.

Regolazione dell'ora del doppio orario

- 1. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante M in alto a sinistra per passare alla modalità [DU. T].**
- 2. Premere e tenere premuto il pulsante B in alto a destra per almeno 2 secondi.**
L'ora nel display digitale inizia a lampeggiare e può essere regolata. 
- 3. Premere e rilasciare il pulsante A in basso a destra per regolare l'ora.**
 - Premendo e tenendo premuto il pulsante, il valore indicato cambia in modo continuo.
- 4. Premere e rilasciare il pulsante B in alto a destra.**
Il valore decimale dei "minuti" nel riquadro digitale inizia a lampeggiare e può essere regolato. 
- 5. Premere e rilasciare il pulsante A in basso a destra per regolare i minuti.**
 - Premendo e tenendo premuto il pulsante, il valore indicato cambia in modo continuo.
- 6. Premere e rilasciare il pulsante M in alto a sinistra per portare a termine la procedura.**

Ripristino - Reset totale

- 1. Premere e rilasciare i pulsanti A , B , C e M contemporaneamente.**

La sveglia suona e viene eseguito il reset totale.

Dopo il reset totale

Dopo il reset totale, regolare l'orario, il datario e le altre impostazioni.

