


- Para ver detalhes de especificações e operações, consulte o manual de instruções:  Manual de instruções do 8989

Identificação de componente

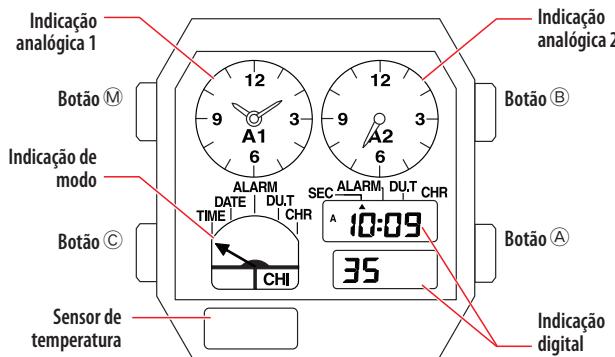

A aparência real pode diferir da ilustração.

Uso da iluminação

1. Pressione o botão inferior esquerdo C.

A iluminação se liga.

Mudança da indicação analógica 2

1. Pressione e solte o botão superior esquerdo M repetidamente para mudar o modo para qualquer outro, exceto [CHR].

2. Pressione e solte o botão superior direito B repetidamente para mudar a indicação.

"▲" na indicação digital mostra a indicação atual analógica 2.



▲	Indicação
SEC	Os "segundos" da hora do modo [TIME]
ALARM	A "hora" da definição de hora do alarme
DU. T	A "hora" da hora dupla

Configuração da hora

1. Pressione e solte o botão superior esquerdo M repetidamente para mudar o modo para [TIME].

2. Pressione o botão superior direito B durante 2 segundos ou mais.


Os "segundos" na indicação digital começam a piscar e podem ser ajustados.



3. Pressione o botão inferior direito A de acordo com uma fonte de hora certa confiável.

4. Pressione e solte o botão superior direito B repetidamente para mudar o alvo a ser ajustado.

Cada vez que você pressionar o botão, o alvo muda da seguinte maneira:

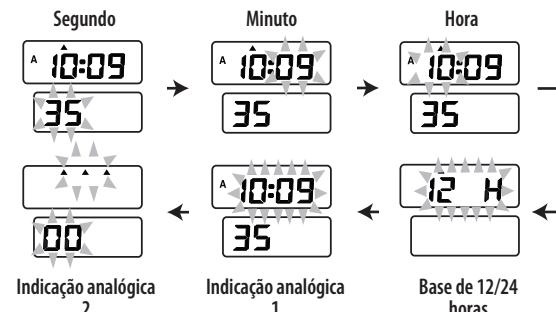

5. Pressione e solte o botão inferior direito A para ajustar o alvo.

- Ao pressionar e segurar o botão, a indicação muda continuamente quando ajustar "hora" e "minutos".
- As indicações "A" ou "P" são exibidas para indicar AM ou PM em uma indicação de 12 horas.
- Quando você configurar a indicação analógica 1, defina-a para a mesma hora da indicação digital. Ao pressionar e segurar o botão, a indicação muda continuamente.
- Quando você configurar a indicação analógica 2, defina o ponteiro para a posição das 12 horas. Ao pressionar e segurar o botão a indicação muda continuamente. Se você pressionar o botão B depois de configurar a indicação analógica 2, a configuração da hora é concluída.

6. Repita as etapas 4 e 5 para definir outros alvos.

7. Pressione e solte o botão superior esquerdo M para concluir o procedimento.

Configuração do calendário

O calendário deste relógio não precisa ser ajustado manualmente até 31 de dezembro de 2099, incluindo anos bissextos.

- O ano e o mês são indicados somente quando o calendário é configurado.

1. Pressione e solte o botão superior esquerdo  repetidamente para mudar o modo para [DATE].

2. Pressione o botão superior direito  durante 2 segundos ou mais.

O "mês" na indicação digital começa a piscar e pode ser ajustado.

3. Pressione e solte o botão superior direito  repetidamente para mudar o alvo a ser ajustado.

- Cada vez que você pressionar o botão, o alvo muda da seguinte maneira:
Mês → data → ano
- O dia da semana é definido automaticamente.

4. Pressione e solte o botão inferior direito  para ajustar o alvo.

- Ao pressionar e segurar o botão a indicação muda continuamente.

5. Repita as etapas 3 e 4 para definir outros alvos.

6. Pressione e solte o botão superior esquerdo  para concluir o procedimento.

Uso da hora dupla

Você pode ver a hora de outro lugar no modo [D.U.T] (hora dupla).

- Você pode ajustar a hora dupla em incrementos de 10 minutos.

Indicação da hora dupla

1. Pressione e solte o botão superior esquerdo  repetidamente para mudar o modo para [D.U.T].

"L" aparece junto aos segundos da indicação digital e a hora dupla é indicada.

Configuração da hora dupla

1. Pressione e solte o botão superior esquerdo  repetidamente para mudar o modo para [D.U.T].

2. Pressione o botão superior direito  durante 2 segundos ou mais.

A "hora" na indicação digital começa a piscar e pode ser ajustada.



3. Pressione e solte o botão inferior direito  para ajustar a hora.

- Ao pressionar e segurar o botão a indicação muda continuamente.

4. Pressione e solte o botão superior direito .

O dígito da dezena dos "minutos" na indicação digital começa a piscar e pode ser ajustado.



5. Pressione e solte o botão inferior direito  para ajustar os minutos.

- Ao pressionar e segurar o botão a indicação muda continuamente.

6. Pressione e solte o botão superior esquerdo  para concluir o procedimento.

Redefinição do relógio – Reinicialização total

1. Pressione e solte os botões , ,  e  ao mesmo tempo.

O alarme emite um som e é feita a reinicialização total.

Após a Reinicialização total

Após a Reinicialização total, defina a hora, o calendário e outras configurações.