


- Para ver información sobre las especificaciones y el funcionamiento, consulte el manual de instrucciones.

Identificación de los componentes

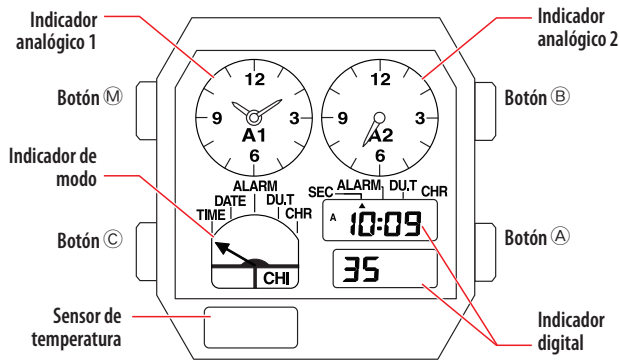

- La apariencia real puede diferir de la ilustración.

Uso de la luz

1. Pulse el botón inferior izquierdo (C).
La luz se enciende.

Cambio en la indicación analógica 2

1. Presione y suelte el botón superior izquierdo (M) varias veces para establecer cualquier modo distinto de [CHR].
2. Presione y suelte el botón superior derecho (B) varias veces para cambiar la indicación.


«▲» en el indicador digital muestra la indicación actual del indicador analógico 2.



▲	Indicación
SEC	El «segundo» de la hora del modo [TIME]
ALARM	La «hora» de la hora establecida para la alarma
DU. T	La «hora» del doble horario

Ajuste de la hora

1. Presione y suelte el botón superior izquierdo (M) varias veces para establecer el modo [TIME].
2. Presione y mantenga pulsado el botón (B) durante 2 segundos o más.
El «segundo» del indicador digital empieza a parpadear para informar de que ya se puede ajustar.
3. Presione el botón inferior derecho (A) conforme a una fuente horaria fiable.
4. Presione y suelte el botón superior derecho (B) varias veces para cambiar el objetivo que debe ajustarse.
 - Cada vez que presione el botón, el objetivo cambia de la siguiente manera:

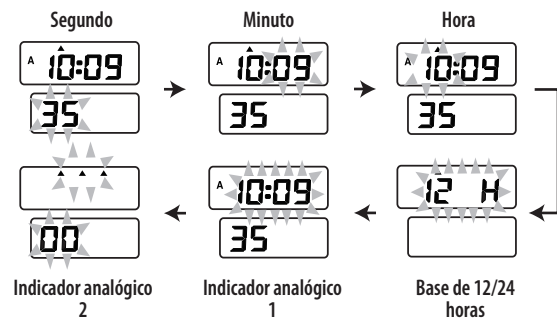

5. Presione y suelte el botón inferior derecho (A) para ajustar el objetivo.
 - Si presiona y mantiene pulsado el botón, la indicación cambia continuamente al ajustar la «hora» y los «minutos».
 - «A» o «P» aparece para indicar AM o PM en una indicación con una base de 12 horas.
 - Al ajustar el indicador analógico 1, seleccione la misma hora que el indicador digital. Al presionar y mantener pulsado el botón, la indicación cambia de forma continua.
 - Al configurar el indicador analógico 2, coloque la manecilla en la posición de las 12 en punto. Al presionar y mantener presionado el botón, la indicación cambia de forma continua. Si pulsa el botón (B) tras ajustar el indicador analógico 2, el ajuste horario finaliza.
6. Repita los pasos 4 y 5 para ajustar otros objetivos.
7. Presione y suelte el botón superior izquierdo (M) para finalizar el procedimiento.



Ajuste del calendario

El calendario de este reloj no tiene que ajustarse de forma manual hasta el jueves, 31 de diciembre de 2099, incluidos los años bisiestos.

- El año y el mes se indican únicamente al establecer el calendario.

- 1. Presione y suelte el botón superior izquierdo (M) varias veces para establecer el modo [DATE].**
- 2. Presione y mantenga pulsado el botón (B) durante 2 segundos o más.**
El «mes» del indicador digital empieza a parpadear para informar de que ya se puede ajustar.
- 3. Presione y suelte el botón superior derecho (B) varias veces para cambiar el objetivo que debe ajustarse.**
 - Cada vez que presione el botón, el objetivo cambia de la siguiente manera:
Mes → fecha → año
 - El día de la semana se establece automáticamente.
- 4. Presione y suelte el botón inferior derecho (A) para ajustar el objetivo.**
 - Al presionar y mantener presionado el botón, la indicación cambia de forma continua.
- 5. Repita los pasos 3 y 4 para ajustar otros objetivos.**
- 6. Presione y suelte el botón superior izquierdo (M) para finalizar el procedimiento.**

Uso del doble horario

La hora de otro lugar se puede consultar en el modo [DU. T] (doble horario).

- Puede ajustar el doble horario en incrementos de 10 minutos.

Indicación del doble horario

- 1. Presione y suelte el botón superior izquierdo (M) varias veces para establecer el modo [DU. T].**
Junto al segundo del indicador digital aparece una «L», y se indica el doble horario.

Ajuste del doble horario

- 1. Presione y suelte el botón superior izquierdo (M) varias veces para establecer el modo [DU. T].**
- 2. Presione y mantenga pulsado el botón (B) durante 2 segundos o más.**
La «hora» del indicador digital empieza a parpadear para informar de que ya se puede ajustar.
- 3. Presione y suelte el botón inferior derecho (A) para ajustar la hora.**
 - Al presionar y mantener presionado el botón, la indicación cambia de forma continua.
- 4. Presione y suelte el botón superior derecho (B).**
El dígito de las decenas del «minuto» del indicador digital empieza a parpadear para informar de que ya se puede ajustar.
- 5. Presione y suelte el botón inferior derecho (A) para ajustar los minutos.**
 - Al presionar y mantener presionado el botón, la indicación cambia de forma continua.
- 6. Presione y suelte el botón superior izquierdo (M) para finalizar el procedimiento.**



Reajuste del reloj - Reinicialización total

- 1. Presione y suelte los botones (A), (B), (C) y (M) al mismo tiempo.**

Se ejecutan el sonido de la alarma y la Reinicialización total.

Después de Reinicialización total

Después de ejecutar la Reinicialización total, ajuste la hora y el calendario y otros ajustes.

