
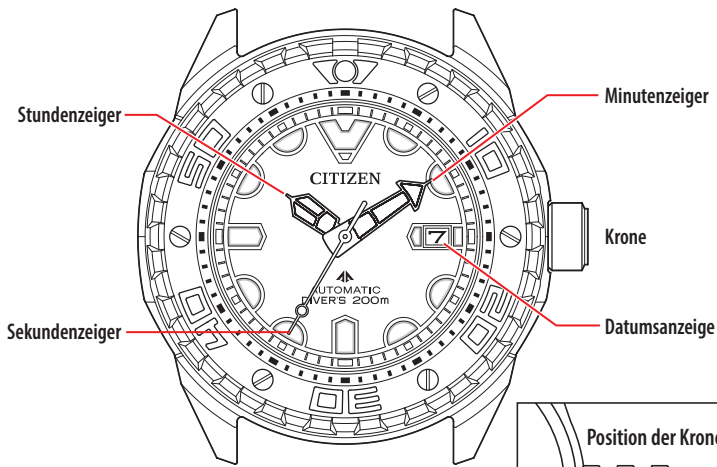


- Stellen Sie vor Betätigung der Uhr sicher, dass sie nicht nass ist.
- Einzelheiten zu technischen Daten und Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung:  9051 Bedienungsanleitung

Identifikation der Komponenten




- Das tatsächliche Aussehen kann sich von der Abbildung unterscheiden.
- Die Krone besitzt zwei Vorziehpositionen.

Aufziehen der Antriebsfeder

Manuelles Aufziehen der Antriebsfeder

1. Drücken Sie die Krone auf bis Position **0**.
2. Halten Sie die Krone mit Daumen und Zeigefinger und drehen Sie sie langsam im Uhrzeigersinn.

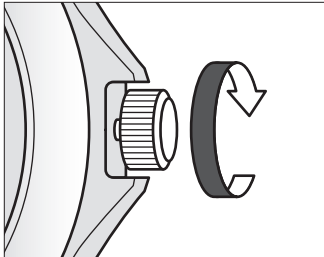

- Sie können die Krone auch drehen, indem Sie auf der Rückseite der Uhr nach unten reiben.
- Wenn die Uhr stoppt, drehen Sie die Krone etwa 40 Mal, um die Antriebsfeder manuell aufzuziehen.
- Sobald die Antriebsfeder ausreichend aufgezogen ist, arbeitet die Uhr für etwa 42 Stunden.
- Wenn Sie die Krone weiter drehen, nachdem die Antriebsfeder bereits vollständig aufgezogen ist, wird die Antriebsfeder nicht beschädigt.

Selbstaufziehendes Uhrwerk

Beim Tragen der Uhr bewegt Ihre Hand die Schwungmasse und zieht so die Antriebsfeder automatisch auf.

- Wenn Sie die Uhr mindestens 8 Stunden am Tag tragen, wird die Antriebsfeder automatisch für eine Betriebszeit von etwa 1 Tag aufgezogen.
- Wenn Sie im Alltag Ihre Arme nicht viel bewegen, wird die Antriebsfeder möglicherweise nicht ausreichend aufgezogen.

Einstellen von Uhrzeit und Kalender

Einstellung der Zeit

1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position **2** heraus, wenn der Sekundenzeiger die 0-Sekunden-Position erreicht.
Der Sekundenzeiger wird gestoppt.
2. Drehen Sie die Krone zum Einstellen der Zeit.
 - Wenn Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn drehen, bewegen sich Stunden- und Minutenzeiger sowie Datumsanzeige synchron.
 - Achten Sie darauf, ob die Zeiteinstellung AM (vormittags) oder PM (nachmittags) ist. Der Wechsel der Datumsanzeige zeigt an, dass 0:00 AM (vormittags) gerade begonnen hat.
3. Drücken Sie die Krone entsprechend einer verlässlichen Zeitquelle in Position **0**, um den Vorgang zu beenden.

Einstellen des Kalenders

- Nehmen Sie die Einstellung des Kalenders nicht zwischen 20:30 Uhr und 02:00 Uhr vor. Andernfalls wird der Kalender möglicherweise nicht richtig geändert.
- Die Datumsanzeige der Uhr basiert auf einem Kalender mit 31 Tagen. Sie müssen den Kalender am ersten Tag der Monate März, Mai, Juli, Oktober und Dezember einstellen.

1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position **1** heraus.
2. Drehen Sie die Krone zum Einstellen der Datumsanzeige im Uhrzeigersinn.
3. Drücken Sie die Krone bis auf Position **0**, um den Vorgang zu beenden.