


- Quando l'orologio è in funzione, assicurarsi che non sia bagnato.
- Per conoscere i dettagli relativi alle specifiche e al funzionamento, consultare il manuale di istruzioni:  9051 Manuale di istruzioni

Componenti

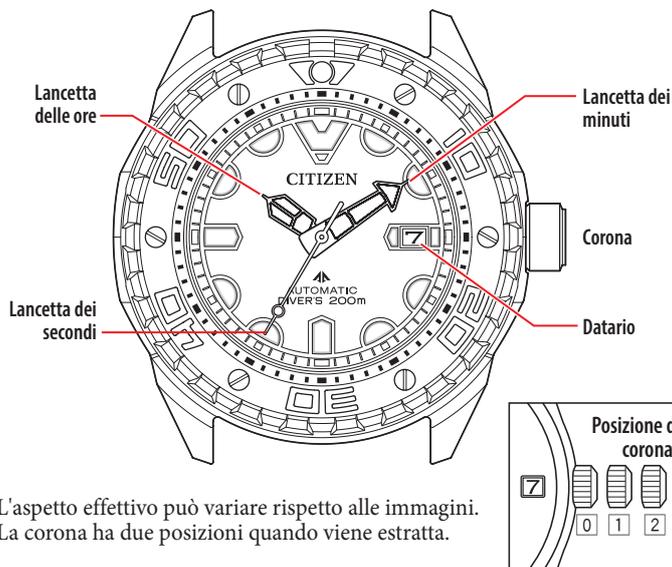


- L'aspetto effettivo può variare rispetto alle immagini.
- La corona ha due posizioni quando viene estratta.

Carica della molla motrice

Carica manuale della molla motrice

1. Premere la corona in posizione **0**.
2. Tenere la corona con il pollice e l'indice e girarla lentamente in senso orario.

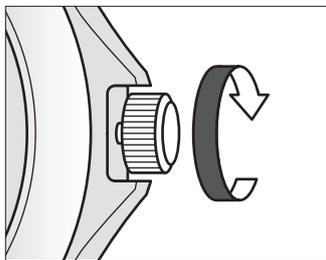

- È possibile girare la corona anche spingendola dal retro dell'orologio.
- Quando l'orologio si ferma, girando la corona circa 40 volte si avvolge completamente la molla principale.
- Quando la molla motrice è completamente carica, l'orologio funzionerà per circa 42 ore.
- Anche se la corona continua a girare quando la molla motrice è completamente carica, quest'ultima non viene danneggiata.

Funzione di carica automatica

- Quando si indossa l'orologio, il movimento della mano fa ruotare il peso oscillante che a sua volta carica automaticamente la molla motrice.
- Se si indossa l'orologio per almeno otto ore al giorno, automaticamente la molla motrice si carica a sufficienza per fare funzionare l'orologio circa un giorno intero.
 - Se il braccio non si muove molto durante la giornata, la molla motrice non si carica a sufficienza.

Regolazione di data e ora

Regolazione dell'ora

1. Quando la lancetta dei secondi indica 0 secondi, estrarre la corona nella posizione **2**.
La lancetta dei secondi si ferma.
2. Ruotare la corona per regolare l'ora.
 - Quando la corona gira in senso antiorario, le lancette delle ore e dei minuti e l'indicatore della data si spostano simultaneamente.
 - Prestare attenzione alla fase AM o PM. Il cambio della data indica che sono scattate le 0:00 AM.
3. Terminare la procedura premendo la corona nella posizione **0** in sincronia con un segnale orario affidabile.

Regolazione del datario

- Non eseguire la regolazione del datario tra le 20:30 e le 2 di notte. In caso contrario, la data potrebbe cambiare erroneamente.
 - L'indicatore della data visualizzata dall'orologio si basa su un mese di 31 giorni. Il primo giorno di marzo, maggio, luglio, ottobre e dicembre è necessario regolare il datario.
1. Estrarre la corona nella posizione **1**.
 2. Ruotare la corona in senso orario per regolare il datario.
 3. Terminare la procedura premendo la corona nella posizione **0**.