


- Quando você operar o relógio, certifique-se de que ele não está molhado.
- Para ver detalhes de especificações e operações, consulte o manual de instruções:  Manual de instruções do 9051

Identificação de componente

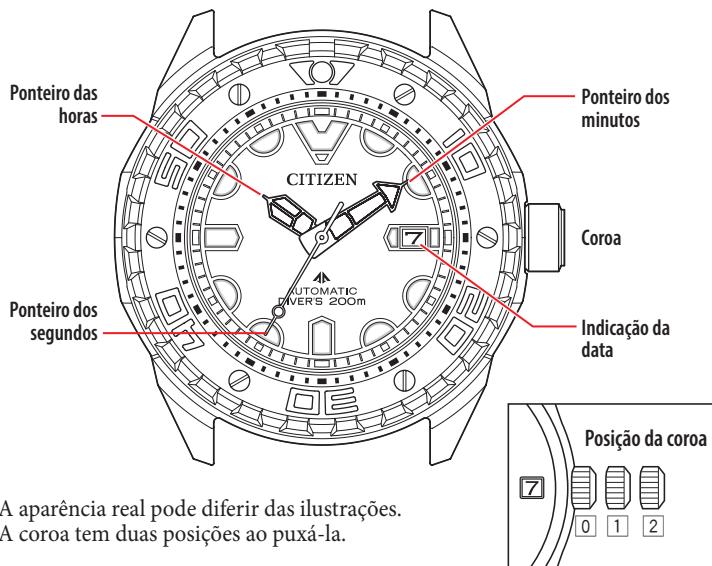


- A aparência real pode diferir das ilustrações.
- A coroa tem duas posições ao puxá-la.

Dar corda à mola principal

Dar corda à mola principal manualmente

1. **Empurre a coroa para a posição 0.**
2. **Segure a coroa usando os dedos polegar e indicador, e gire-a lentamente no sentido horário.**

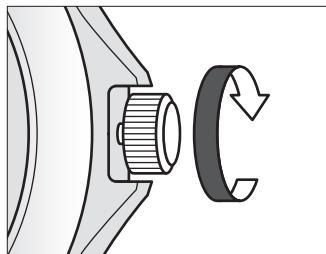

- Você também pode girar a coroa, deslizando para baixo na parte de trás do relógio.
- Se o relógio parar, girar a coroa cerca de 40 vezes dá uma corda completa à mola principal.
- Uma vez dada uma corda completa à mola principal, o relógio funciona por aproximadamente 42 horas.
- Se você continuar girando a coroa depois de dar uma corda completa à mola principal, isso não vai danificar a mola principal.

Função de dar corda automaticamente

Quando você está com o relógio no pulso, o movimento do seu braço gira o peso de oscilação para dar corda à mola principal automaticamente.

- Quando você usa o relógio durante 8 horas ou mais durante um dia, você está dando corda à mola principal automaticamente para aproximadamente um dia de funcionamento.
- Se você não mexer muito o braço durante o dia, a corda da mola principal pode não ser suficiente.

Ajustar a hora e o calendário

Configuração da hora

1. **Puxe a coroa para a posição 2 quando o ponteiro dos segundos apontar para 0 segundos.**
O ponteiro dos segundos para.
2. **Gire a coroa para configurar a hora.**
 - Quando você gira a coroa no sentido anti-horário, os ponteiros de hora e minuto e a indicação da data se movem em sincronia.
 - Certifique-se de que a hora esteja ajustada corretamente para AM ou PM. A mudança na indicação de data mostra que ela passou para 0:00 AM.
3. **Empurre a coroa para a posição 0 de acordo com uma fonte de hora certa confiável para concluir o procedimento.**

Ajustar o calendário

- Não ajuste o calendário entre as 8:30 PM e as 2:00 AM. Caso contrário, o calendário poderá mudar incorretamente.
- A indicação de data no relógio é baseada em um calendário de 31 dias. O ajuste do calendário é necessário nos primeiros dias de março, maio, julho, outubro e dezembro.

1. **Puxe a coroa para a posição 1.**
2. **Gire a coroa no sentido horário para ajustar a indicação de data.**
3. **Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o procedimento.**