
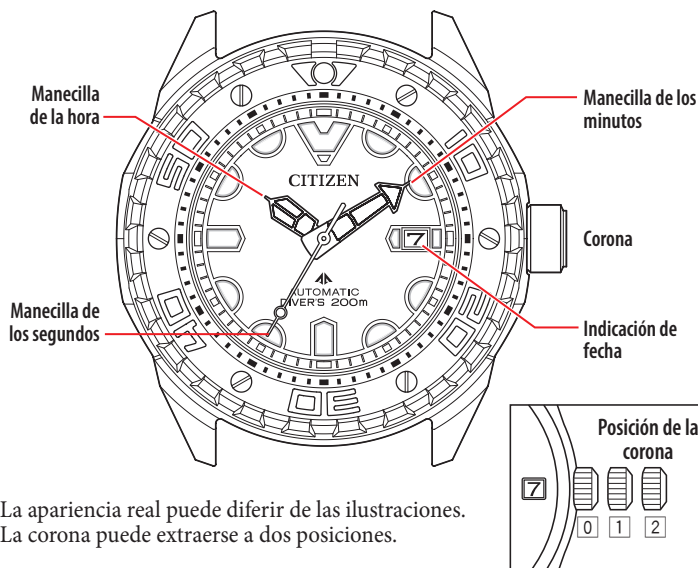


- Cuando utilice el reloj, asegúrese de que no está mojado.
- Para ver información sobre las especificaciones y el funcionamiento, consulte el manual de instrucciones:  Manual de instrucciones del 9051

Identificación de los componentes




- La apariencia real puede diferir de las ilustraciones.
- La corona puede extraerse a dos posiciones.

Enrollado del resorte motor

Enrollado manual del resorte motor

1. Presione la corona hasta la posición **0**.
2. Sostenga la corona con los dedos pulgar e índice y gírela lentamente hacia la derecha.

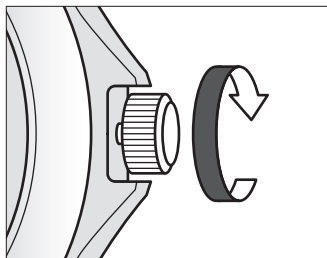

- También puede girar la corona frotándola hacia abajo desde la parte trasera del reloj.
- Cuando el reloj se detiene, girar la corona unas 40 veces enrollará por completo de resorte motor.
- Cuando el resorte motor esté enrollado, el reloj funcionará durante unas 42 horas.
- Girar más la corona después de que el resorte motor esté enrollado no lo daña.

Función de enrollado automático

Cuando se lleva puesto el reloj, el movimiento del brazo hace que el peso oscilante gire y dé cuerda al reloj de forma automática.

- Si el reloj se lleva puesto durante 8 horas o más por día, el resorte motor se enrolla para liberar energía de forma automática para un día de funcionamiento aproximadamente.
- Si no mueve los brazos, puede que el resorte motor no se enrolle lo suficiente.

Ajuste de la hora y el calendario

Ajuste de la hora

1. Tire de la corona hasta la posición **2** mientras la manecilla de los segundos apunta a **0 segundos**.
La manecilla de los segundos se detiene.
2. Gire la corona para ajustar la hora.
 - Al girar la corona hacia la izquierda, las manecillas de las horas y los minutos y la indicación de fecha se mueven de forma sincronizada.
 - Asegúrese de ajustar la hora a AM o PM. El cambio de indicación de fecha muestra que pasa a 0:00 AM.
3. Para finalizar el procedimiento, presione la corona hasta la posición **0** de acuerdo con una fuente horaria fiable.

Ajuste del calendario

- No ajuste el calendario entre las 20:30 h y las 2:00 h. De lo contrario, el calendario podría modificarse de forma errónea.
- La indicación de fecha del reloj se basa en un mes de 31 días. Es necesario ajustar el calendario en los primeros días de marzo, mayo, julio, octubre y diciembre.

1. Tire de la corona hasta la posición **1**.
2. Gire la corona hacia la derecha para ajustar la indicación de fecha.
3. Presione la corona hasta la posición **0** para finalizar el procedimiento.