

- Diese Armbanduhr wird mit Solarstrom betrieben. Setzen Sie das Zifferblatt direktem Licht aus und verwenden Sie die Uhr, wenn sie aufgeladen ist.
- Einzelheiten zu Ladedauer, technischen Daten und Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung:  9800 Bedienungsanleitung

Identifikation der Komponenten



- Das tatsächliche Aussehen kann sich von der Abbildung unterscheiden.
- Die Krone besitzt zwei Vorziehpositionen.

Prüfen der Gangreserve


Der Gangreserve-Zeiger zeigt die Gangreserve in Stufen an. Stellen Sie sicher, dass die Uhr ausreichend aufgeladen ist.

Stufe	3	2	1	0
Anzeige				
Laufzeit (ca.)	10 - 9 Monate	9 - 6 Monate	6 Monate - 6 Tage	6 Tage oder weniger
Bedeutung	Gangreserve ist ausreichend.	Gangreserve ist OK.	Gangreserve wird schwach. Warnung für unzureichende Ladung wurde gestartet.	OK für normale Verwendung. Sofort aufladen.

Einstellung der Zeit

- Ziehen Sie die Krone bis auf Position **2** heraus, wenn das kurze Ende des Sekundenzeigers auf „60“ zeigt.

Der Sekundenzeiger wird gestoppt.

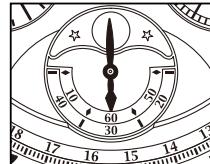

- Drehen Sie die Krone zum Einstellen der Zeit.

- Der Datumszeiger bewegt sich, wenn AM (vormittags) gerade begonnen hat. Achten Sie darauf, ob die Zeiteinstellung AM (vormittags) oder PM (nachmittags) ist.
- Stellen Sie die Zeiger 4 bis 5 Minuten vor und anschließend auf die richtige Zeit zurück, um eine präzisere Einstellung zu erhalten.

- Drücken Sie die Krone nach der Einstellung entsprechend einer verlässlichen Zeitquelle in Position **0**, um den Vorgang zu beenden.

Der Sekundenzeiger startet seine Bewegung.

Lesen des Sekundenzeigers

Diese Uhr zeigt die Sekunden auf einer halbkreisförmigen Skala an. Der Halbkreis umfasst eine innere und eine äußere Skala. Der aktuelle Wert wird durch die Position des langen oder kurzen Endes des Sekundenzeigers bestimmt.

Langes Ende des Sekundenzeigers	Kurzes Ende des Sekundenzeigers
Gilt für den Bereich von 15 - 45 Sekunden auf der äußeren Skala	Gilt für den Bereich von 45 - 15 Sekunden auf der inneren Skala

Langes Ende zeigt auf „30“ (30 Sekunden)

Kurzes Ende zeigt auf „60“ (60 Sekunden)

Einstellung des Datumszeigers

- Stellen Sie den Datumszeiger nicht ein, wenn die Armbanduhr eine Uhrzeit zwischen 21:00 Uhr und 1:00 Uhr anzeigt. Andernfalls kann es passieren, dass sich der Datumszeiger danach falsch bewegt.
- Sie müssen das Datum am ersten Tag der Monate März, Mai, Juli, Oktober und Dezember einstellen.

- Ziehen Sie die Krone bis auf Position **1** heraus.

- Drehen Sie die Krone zum Einstellen des Datums im Uhrzeigersinn.

- Drücken Sie die Krone in Position **0**, um den Vorgang zu beenden.

Einstellung der Mondphasen-Anzeige

- 1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position **1** heraus.**
- 2. Drehen Sie die Krone zum Einstellen der Mondphase gegen den Uhrzeigersinn.**

- Erkundigen Sie sich in einer Zeitung oder sonstigen Informationsquelle über die aktuelle Mondphase.

Mondphase	Neumond	Erstes Viertel	Vollmond	Letztes Viertel
Mondalter	0	Ca. 7	Ca. 15	Ca. 22
Gezeit	Springtide	Nipptide	Springtide	Nipptide
Anzeige				

- Nehmen Sie die angegebene Mondphase nur als ungefähre Referenz.
- Die Anzeige der Mondphase kann je nach Modell unterschiedlich aussehen.
- Bei Neumond oder Vollmond ist eine präzisere Einstellung der Mondphase möglich.

- 3. Drücken Sie die Krone in Position **0**, um den Vorgang zu beenden.**

Verwenden der Stoppuhr

- Misst bis zu 12 Stunden in Schritten von 1/5 Sekunden.
- Während die Stoppuhr läuft, bewegen sich der Stundenzeiger, der Minutenzeiger und der Sekundenzeiger normal weiter.

- 1. Drücken Sie die Krone in Position **0**.**

Start/Stopp: Drücken Sie Knopf **B**.

- Setzen Sie die Stoppuhrzeiger zurück, wenn Sie vor Beginn der Zeitmessung nicht auf 12-Uhr-Stellung sind.
- Wenn Sie die Zeitmessung beginnen, drücken Sie den Knopf, bis ein Klicken zu hören ist.

Zurücksetzen: Drücken Sie Knopf **A**, wenn die Stoppuhr nicht verwendet wird.

Zurücksetzen der Uhr — Vollständiges Zurücksetzen

- 1. Drücken Sie die Krone in Position **0**.**
- 2. Drücken Sie den unteren rechten Knopf **A**, um die Stoppuhrzeiger auf 12-Uhr-Stellung zurückzusetzen.**
- 3. Ziehen Sie die Krone bis auf Position **2** heraus, wenn der Sekundenzeiger auf „60“ zeigt.**
Der Sekundenzeiger wird gestoppt.
- 4. Drücken Sie gleichzeitig den unteren rechten Knopf **A** und den versenkten Knopf **C**, und lassen Sie sie beide los.**
Der Gangreserve-Zeiger bewegt sich auf die Position von Stufe 3, und die Referenzposition jedes Zeigers wird automatisch angepasst.
- 5. Drücken Sie die Krone in Position **0**, um den Vorgang zu beenden.**

Nach dem vollständigen Zurücksetzen

Nach dem vollständigen Zurücksetzen können Sie die Uhrzeit, das Datum und die Mondphase einstellen.