

- Cette montre fonctionne à l'énergie solaire. Exposez le cadran à la lumière et utilisez-la avec une charge suffisante.
- Pour plus de détails sur la durée de charge, les caractéristiques et le fonctionnement, reportez-vous au mode d'emploi :  Mode d'emploi 9800

Identification des composants



- L'aspect réel peut être différent de celui de l'illustration.
- La couronne peut être tirée sur deux positions.

Vérification de la réserve d'énergie


Vous pouvez contrôler le niveau de la réserve d'énergie avec l'aiguille de réserve d'énergie. N'utilisez la montre que lorsqu'elle est suffisamment chargée.

Niveau	3	2	1	0
Indication				
Durée (approx.)	10 à 9 mois	9 à 6 mois	6 mois à 6 jours	6 jours ou moins
Signification	La réserve d'énergie est suffisante.	La réserve d'énergie est correcte.	La réserve d'énergie est faible.	L'avertissement de charge insuffisante est déclenché. Permet une utilisation normale.
	Chargez la montre immédiatement.			

Réglage de l'heure

1. Tirez la couronne en position **2** quand le côté court de l'aiguille des secondes indique « 60 ».

L'aiguille des secondes s'arrête.

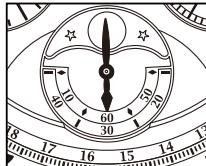

2. Tournez la couronne pour régler l'heure.

- Le mouvement de l'aiguille de la date montre que l'heure est sur AM. Faites attention au réglage AM ou PM.
- Avancez les aiguilles de 4 ou 5 minutes et remettez-les à l'heure correcte pour régler l'heure de manière plus précise.

3. Pour terminer la procédure, appuyez sur la couronne pour la placer en position **0** tout en vous assurant que la source à partir de laquelle vous avez réglé l'heure est fiable.

L'aiguille des secondes commence à bouger.

Comment lire l'aiguille des secondes

Cette montre affiche les secondes sur une échelle semi-circulaire. Le demi-cercle comprend une échelle intérieure et une échelle extérieure, sur laquelle vous lisez où se trouve l'extrémité courte ou l'extrémité longue de l'aiguille des secondes.

Extrémité longue de l'aiguille des secondes	Extrémité courte de l'aiguille des secondes
Elle indique entre 15 et 45 secondes sur l'échelle extérieure.	Elle indique entre 45 et 15 secondes sur l'échelle intérieure.
L'extrémité longue indique « 30 » (30 secondes)	
L'extrémité courte indique « 60 » (60 secondes)	

Réglage de l'aiguille de la date

- Ne réglez pas l'aiguille de la date lorsque la montre indique 21 h 00 - 01 h 00. Sinon, l'aiguille de la date peut se déplacer de façon incorrecte par la suite.
- Le réglage de l'aiguille de la date est requis les premiers jours de mars, mai, juillet, octobre et décembre.

1. Tirez la couronne en position **1**.

2. Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler l'aiguille de la date.

3. Appuyez sur la couronne pour la placer en position **0** et terminer la procédure.

Réglage de l'indication de phase lunaire

- Tirez la couronne en position 1.**
- Tournez la couronne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour régler la phase lunaire.**

• Consultez le journal ou toute autre source pour connaître la phase lunaire en cours.

Phase lunaire	Nouvelle lune	Premier quartier	Pleine lune	Dernier quartier
Âge lunaire	0	Environ 7	Environ 15	Environ 22
Marée	Marée de vive-eau	Marée de morte-eau	Marée de vive-eau	Marée de morte-eau
Indication				

- La phase lunaire est indiquée à titre indicatif uniquement.
- L'apparence de cette indication peut varier sur certains modèles.
- La phase lunaire peut être réglée de façon plus précise en cas de nouvelle lune ou de pleine lune.

- Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 et terminer la procédure.**

Utilisation du chronographe

- Mesure jusqu'à 12 heures par intervalles de 1/5^e de seconde.
- Les aiguilles de l'heure, des minutes et des secondes se déplacent normalement lors de la mesure du chronographe.

- Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.**

Marche/Arrêt : appuyez sur le bouton **(B)**.

- Réinitialisez les aiguilles du chronographe si elles n'indiquent pas la position 12 heures avant le début de la mesure.
- Appuyez sur le bouton jusqu'à entendre un déclic pour lancer la mesure.

Réinitialisation : appuyez sur le bouton **(A)** lorsque le chronographe est arrêté.

Réinitialisation de la montre — Réinitialisation totale

- Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.**
 - Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit **(A)** pour réinitialiser les aiguilles du chronographe.**
- Elles reviennent en position 12 heures.
- Tirez la couronne en position 2 quand l'aiguille des secondes indique « 60 ».**

L'aiguille des secondes s'arrête.

 - Enfoncez et relâchez simultanément le bouton inférieur droit **(A)** et le bouton encastré **(C)**.**

L'aiguille d'indication de la réserve d'énergie se déplace vers la position de niveau 3 et la position de référence de chaque aiguille est automatiquement ajustée.

 - Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 et terminer la procédure.**

Après la réinitialisation totale

Après la réinitialisation totale, réglez l'heure, l'aiguille de la date et la phase lunaire.