

- Questo orologio è alimentato ad energia solare. Esporre il quadrante alla luce e usarlo quando la carica è sufficiente.
- Per conoscere i dettagli relativi al tempo di ricarica, alle specifiche e al funzionamento, consultare il manuale di istruzioni:  9800 Manuale di istruzioni

Componenti



- L'aspetto effettivo può variare rispetto all'immagine.
- La corona ha due posizioni quando viene estratta.

Controllo della riserva di carica


Il livello della riserva di carica può essere consultato facendo riferimento all'apposita lancetta. Utilizzare l'orologio con una carica sufficiente.

Livello	3	2	1	0
Indicazione				
Durata indicativa	10 - 9 mesi	9 - 6 mesi	6 mesi - 6 giorni	6 giorni o meno
Significato	La riserva di carica è sufficiente.	La riserva di carica va bene.	La riserva di carica si sta riducendo.	È comparso un avviso di carica insufficiente. Ricaricare immediatamente.
	Sufficiente per il normale uso.			

Regolazione dell'ora

1. Quando il lato corto della lancetta dei secondi indica "60", estrarre la corona nella posizione 2.

La lancetta dei secondi si ferma.

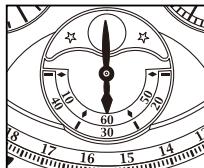

2. Ruotare la corona per regolare l'ora.

- Il movimento della lancetta della data cambia ad indicare che è passata ad AM. Prestare attenzione alla fase AM o PM.
- Spostare le lancette di 4 o 5 minuti in avanti e riportarle indietro per regolare l'ora con maggiore precisione.

3. Terminare la procedura premendo la corona nella posizione 0 in sincronia con un segnale orario affidabile.

La lancetta dei secondi inizierà a muoversi.

Come leggere la lancetta dei secondi

Questo orologio riporta i secondi utilizzando una scala semicircolare. Il semicerchio riporta le scale interna ed esterna e la lettura si basa sulla posizione del lato breve o di quello lungo della lancetta dei secondi.

Lato lungo della lancetta dei secondi	Lato breve della lancetta dei secondi
Indica l'intervallo fra 15 e 45 secondi sulla scala esterna.	Indica l'intervallo fra 45 e 15 secondi sulla scala interna.

Il lato lungo indica "30" (30 secondi) Il lato breve indica "60" (60 secondi)

Regolazione della lancetta della data

- Non regolare la lancetta della data quando l'orologio indica 9:00 PM - 1:00 AM. In caso contrario, la lancetta della data potrebbe spostarsi in modo errato in seguito.
- A ogni primo giorno di marzo, maggio, luglio, ottobre e dicembre è necessario regolare la lancetta della data.

1. Estrarre la corona nella posizione 1.

2. Girare la corona in senso orario per regolare la lancetta della data.

3. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione 0.

Regolazione dell'indicazione delle fasi lunari

- Estrarre la corona nella posizione 1.**
- Girare la corona in senso antiorario per regolare la fase lunare.**

- Fare riferimento ad un giornale o ad un'altra risorsa per stabilire la fase attuale.

Fase lunare	Luna nuova	Primo quarto	Luna piena	Ultimo quarto
Età della luna	0	Circa 7 gg	Circa 15 gg	Circa 22 gg
Marea	Sizigiale	Quadratura	Sizigiale	Quadratura
Indicazione				

- Le fasi indicate sono solo approssimate.
- L'aspetto dell'indicazione può variare per alcuni modelli.
- La fase lunare può essere impostata con maggiore accuratezza quando la luna è nuova o piena.

- Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione 0.**

Utilizzo del cronografo

- Misura fino a 12 ore, con incrementi di 1/5 di secondo.
- Le lancette delle ore, dei minuti e dei secondi si spostano normalmente durante la misurazione del cronografo.

- Premere la corona in posizione 0.**

Avvio/Arresto: premere il pulsante ②.

- Ripristinare le lancette del cronografo se non indicano le ore 12 prima di iniziare la misurazione.
- Quando si inizia la misurazione, premere il pulsante a fondo fino ad udire un clic.

Ripristino: premere il pulsante ④ quando il cronografo è fermo.

Reset dell'orologio - Azzeramento totale

- Premere la corona in posizione 0.**
- Premere e rilasciare il pulsante ④ in basso a destra per ripristinare le lancette del cronografo.**
Queste torneranno sulle ore 12.

- Quando la lancetta dei secondi indica "60", estrarre la corona nella posizione 2.**

La lancetta dei secondi si ferma.

- Premere e rilasciare contemporaneamente il pulsante ④ in basso a destra e il pulsante incassato ⑤.**

La lancetta che indica la riserva di carica si sposta sulla posizione di livello 3 e la posizione di riferimento di ciascuna lancetta viene regolata automaticamente.

- Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione 0.**

Dopo il reset totale

Dopo il reset totale regolare la posizione delle lancette della data e dell'ora e la fase lunare.