

- Este reloj es de energía solar. Exponga la esfera a la luz y utilícelo con carga suficiente.
- Para ver información sobre el tiempo de carga, las especificaciones y el funcionamiento, consulte el manual de instrucciones:  Manual de instrucciones del 9800

Identificación de los componentes



- La apariencia real puede diferir de la ilustración.
- La corona puede extraerse a dos posiciones.

Comprobación de la reserva de energía


Puede ver el nivel actual de reserva de energía consultando la manecilla de indicación de reserva de energía. Utilice el reloj con carga suficiente.

Nivel	3	2	1	0
Indicación				
Duración (aprox.)	10 - 9 meses	9 - 6 meses	6 meses - 6 días	6 días o menos
Significado	La reserva de energía es buena.	La reserva de energía es correcta.	La reserva de energía está disminuyendo.	Se ha iniciado el aviso de carga insuficiente. Adecuado para uso normal.

Ajuste de la hora

- Tire de la corona hasta la posición **[2]** cuando la punta corta de la manecilla de los segundos apunta a «60».

La manecilla de los segundos se detiene.

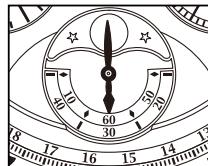

- Gire la corona para ajustar la hora.

- El movimiento de la manecilla de la fecha muestra que pasa a AM. Asegúrese de ajustar la hora a AM o PM.
- Mueva las manecillas de 4 o 5 minutos hacia adelante y muévalas de nuevo a la hora correcta para ajustar la hora con mayor precisión.

- Para finalizar el procedimiento, presione la corona en la posición **[0]** de acuerdo una fuente horaria fiable.

La manecilla de los segundos empieza a moverse.

Cómo leer la manecilla de los segundos

Este reloj muestra los segundos mediante una escala semicircular. El semicírculo tiene escalas internas y externas y usted lee donde señala la punta más larga o más corta de la manecilla de los segundos.

Punta larga de la manecilla de los segundos	Punta corta de la manecilla de los segundos
Indica 15 - 45 segundos de la escala externa.	Indica 45 - 15 segundos de la escala interna.

La punta larga señalando a «30» (30 segundos)

La punta larga señalando a «60» (60 segundos)

Configuración de la manecilla de la fecha

- No ajuste la manecilla de la fecha cuando aparezca 21:00 h - 1:00 h en el reloj. De lo contrario, la manecilla de la fecha puede moverse de forma incorrecta a partir de entonces.
- Es necesario ajustar la manecilla de la fecha en los primeros días de marzo, mayo, julio, octubre y diciembre.

- Tire de la corona hasta la posición **[1]**.

- Gire la corona hacia la derecha para ajustar la manecilla de la fecha.

- Presione la corona en la posición **[0]** para finalizar el procedimiento.

Ajuste de la indicación de la fase lunar

- 1. Tire de la corona hasta la posición 1.**
- 2. Gire la corona hacia la izquierda para ajustar la fase lunar.**

- Consulte un periódico u otra fuente para ver la fase lunar exacta.

Fase lunar	Luna nueva	Cuarto creciente	Luna llena	Cuarto menguante
Edad lunar	0	Alrededor de 7	Alrededor de 15	Alrededor de 22
Marea	Marea viva	Marea muerta	Marea viva	Marea muerta
Indicación				

- Utilice la fase lunar indicada solo como valores de referencia.
- La apariencia de la indicación puede variar en algunos modelos.
- La fase lunar puede ajustarse con más precisión cuando es luna nueva o luna llena.

- 3. Presione la corona en la posición 0 para finalizar el procedimiento.**

Uso del cronógrafo

- Medición de hasta 12 horas en incrementos de 1/5 segundos.
- Las manecillas de las horas, minutos y segundos se mueven normalmente durante la medición del cronógrafo.

- 1. Presione la corona hasta la posición 0.**

Inicio/parada: pulse el botón **B**.

- Restablezca las manecillas del cronógrafo si no señalan a las 12 en punto antes de comenzar la medición.
- Presione el botón con firmeza hasta que haga clic cuando comience la medición.

Restablecer: pulse el botón **A** mientras el cronógrafo está detenido.

Reajuste del reloj — Reinicialización total

- 1. Presione la corona hasta la posición 0.**

- 2. Presione y suelte el botón inferior derecho **A** para restablecer las manecillas del cronógrafo.**

Regresan a la posición de las 12 en punto.

- 3. Tire de la corona hasta la posición 2 cuando la manecilla de los segundos apunta a «60».**

La manecilla de los segundos se detiene.

- 4. Presione y suelte al mismo tiempo el botón inferior derecho **A** y el botón empotrado **C**.**

La manecilla de indicación de reserva de energía se mueve a la posición del nivel 3 y la posición de referencia de cada manecilla se ajusta automáticamente.

- 5. Presione la corona en la posición 0 para finalizar el procedimiento.**

Después de Reinicialización total

Después de ejecutar la Reinicialización total, ajuste la manecilla de la hora y la fecha y la fase lunar.