
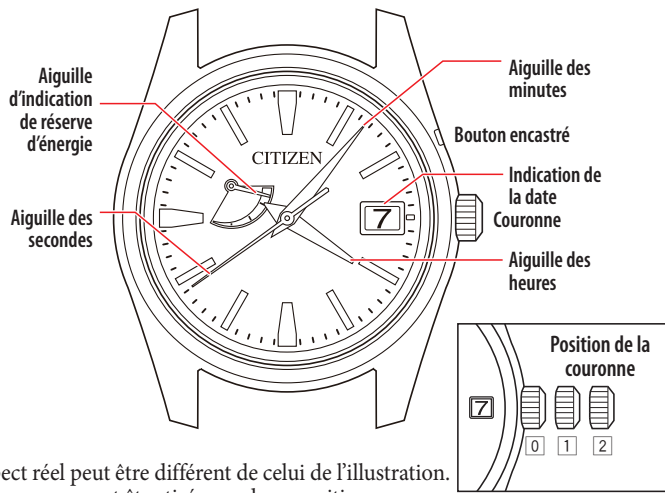


- Cette montre fonctionne à l'énergie solaire. Exposez le cadran à la lumière et utilisez-la avec une charge suffisante.
- Pour plus de détails sur la durée de charge, les caractéristiques et le fonctionnement, reportez-vous au mode d'emploi :  Mode d'emploi A080





### Identification des composants



- L'aspect réel peut être différent de celui de l'illustration.
- La couronne peut être tirée sur deux positions.

### Vérification de la réserve d'énergie

Vous pouvez consulter le niveau de la réserve d'énergie en vous reportant à l'indication de réserve d'énergie.

Niveau	3	2	1	0
Indication				
Durée	Environ 210 - 160 jours	Environ 160 - 100 jours	Environ 100 - 3 jours	Environ 3 jours
Signification	La réserve d'énergie est suffisante.			La réserve d'énergie est correcte.
	Permet une utilisation normale.			La réserve d'énergie est faible.
				La réserve d'énergie est insuffisante et déclenché.
				<b>Chargez la montre immédiatement.</b>

### Réglage de l'heure et du calendrier

#### Réglage de l'heure

- Ne réglez pas l'heure entre 23 h 00 et 01 h 00. Sinon, l'indication de la date peut changer de façon incorrecte par la suite.

#### 1. Tirez la couronne en position **2** quand l'aiguille des secondes indique 0 seconde.

L'aiguille des secondes s'arrête.

#### 2. Tournez la couronne pour régler l'heure.

- En cas de changement d'indication de la date, l'heure est sur AM. Faites attention au réglage AM ou PM.
- Avancez les aiguilles de 4 ou 5 minutes et remettez-les à l'heure correcte pour régler l'heure de manière plus précise.

#### 3. Appuyez sur la couronne pour la placer en position **0** en vous assurant que la source à partir de laquelle vous avez réglé l'heure est fiable.

L'aiguille des secondes commence à bouger.

#### Réglage du calendrier

Il n'est pas nécessaire de régler manuellement le calendrier de cette montre jusqu'au dimanche 28 février 2100, y compris les années bissextiles. (calendrier perpétuel)

#### 1. Tirez la couronne en position **1**.

#### 2. Tournez la couronne pour régler l'indication de la date.

- En cas de changement d'indication de la date, l'heure est sur AM. Faites attention au réglage AM ou PM.
- Tournez la couronne pour déplacer complètement l'aiguille des heures pour chaque tranche horaire.


#### 3. Maintenez le bouton encastré pendant au moins 2 secondes.

L'aiguille des secondes se déplace pour indiquer le réglage actuel du mois et de l'année.


#### 4. Enfoncez et relâchez le bouton encastré pour régler l'indication du mois et de l'année.

- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, l'aiguille avance d'un cran.
- L'année et le mois sont réglés en ajustant la position de l'aiguille des secondes.

« Mois » correspond à l'une des 12 zones illustrées ci-dessous. Chaque nombre représente un mois.

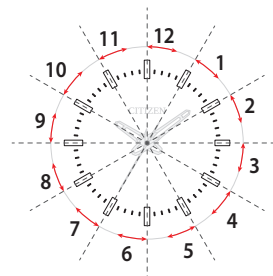

L'année correspond aux années écoulées depuis une année bissextile et indiquées par la position de l'aiguille des secondes.

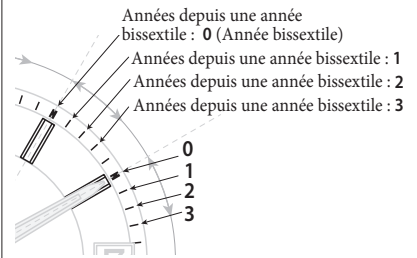

#### 5. Appuyez sur la couronne pour la placer en position **0** et terminer la procédure.

L'aiguille des secondes se déplace pour indiquer la seconde en cours.

## Affichage de l'heure locale

Vous pouvez déplacer l'aiguille des heures par pas d'une heure pour indiquer l'heure d'un lieu différent.

1. **Tirez la couronne en position 1.**
2. **Tournez la couronne pour régler l'heure.**
  - En cas de changement d'indication de la date, l'heure est sur AM. Faites attention au réglage AM ou PM.
  - Tournez la couronne pour déplacer complètement l'aiguille des heures pour chaque tranche horaire.
3. **Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 et terminer la procédure.**


## Vérification de la position de référence

1. **Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.**
2. **Maintenez le bouton encastré pendant au moins 5 secondes.**  
Les aiguilles et l'indication commencent à se déplacer vers les positions de référence actuelles stockées dans la mémoire.

### 3. Vérification des positions de référence

Positions de référence correctes :

- **Aiguilles des heures, minutes et secondes :**  
0 heure 00 minute 0 seconde
- **Indication de la date : « 1 »**
- **Aiguille d'indicateur de réserve d'énergie : niveau 3**

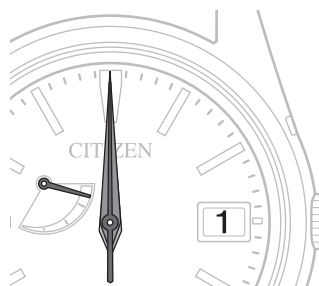

Lorsque la position de référence est différente de la position correcte, elle doit être corrigée.

- Si l'erreur est minime, vous pouvez corriger la position de l'aiguille des minutes en réglant l'heure de nouveau comme indiqué dans « Réglage de l'heure ».

### 4. Enfoncez et relâchez un bouton encastré pour terminer la procédure.

L'aiguille revient à l'indication de l'heure.

- Elle revient automatiquement à l'indication normale en 2 minutes environ, sans appuyer sur le bouton.

## Réinitialisation de la montre - Réinitialisation totale

1. **Tirez la couronne en position 2.**
2. **Maintenez le bouton encastré pendant au moins 10 secondes.**  
L'aiguille d'indication de la date se déplace sur « 1 » et l'aiguille d'indication de la réserve d'énergie se déplace sur le niveau 3, puis revient sur la réserve d'énergie actuelle, et une réinitialisation totale est exécutée.
3. **Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 et terminer la procédure.**

### Après la réinitialisation totale

Après la réinitialisation totale, réglez l'heure et le calendrier.

