
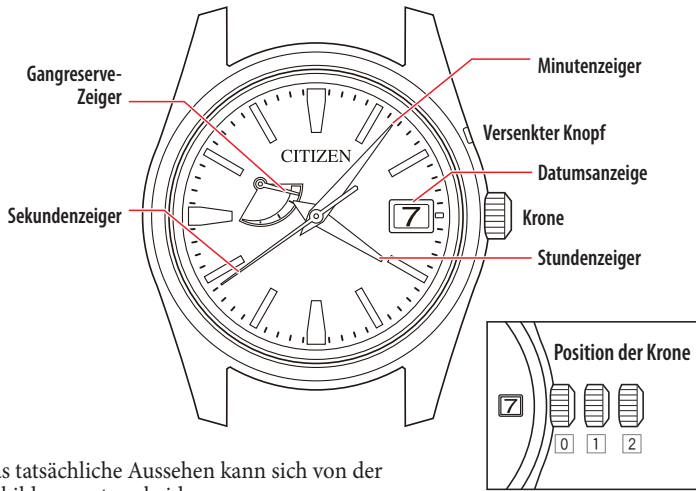


- Diese Armbanduhr wird mit Solarstrom betrieben. Setzen Sie das Zifferblatt direktem Licht aus und verwenden Sie die Uhr, wenn sie aufgeladen ist.
- Einzelheiten zu Ladedauer, technischen Daten und Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung:  A080 Bedienungsanleitung

Identifikation der Komponenten



- Das tatsächliche Aussehen kann sich von der Abbildung unterscheiden.
- Die Krone besitzt zwei Vorziehpositionen.

Prüfen der Gangreserve

Der Gangreserve-Zeiger zeigt die Gangreserve an.

Stufe	3	2	1	0
Anzeige				
Laufzeit	Ca. 210 – 160 Tage	Ca. 160 – 100 Tage	Ca. 100 – 3 Tage	Ca. 3 Tage
Bedeutung	Gangreserve ist ausreichend.	Gangreserve ist OK.	Gangreserve wird schwach.	Warnung für unzureichende Ladung wurde gestartet.
	OK für normale Verwendung.		Sofort aufladen.	

Einstellung der Uhrzeit und Kalenderanzeige

Einstellung der Zeit

- Nehmen Sie die Zeiteinstellung nicht zwischen 23:00 Uhr und 1:00 Uhr vor. Andernfalls wird die Datumsanzeige möglicherweise nicht richtig umgeschaltet.

1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position **2** heraus, wenn der Sekundenzeiger die 0-Sekunden-Position erreicht.

Der Sekundenzeiger wird gestoppt.

2. Drehen Sie die Krone zum Einstellen der Zeit.

- Der Wechsel der Datumsanzeige zeigt an, dass AM (vormittags) gerade begonnen hat. Achten Sie darauf, ob die Zeiteinstellung AM (vormittags) oder PM (nachmittags) ist.
- Stellen Sie die Zeiger 4 bis 5 Minuten vor und anschließend auf die richtige Zeit zurück, um eine präzisere Einstellung zu erhalten.

3. Drücken Sie die Krone entsprechend einer verlässlichen Zeitquelle in Position **0**.

Der Sekundenzeiger startet seine Bewegung.

Einstellung des Kalenders

Der Kalender dieser Uhr muss nicht von Hand eingestellt werden (bis Sonntag, 28. Februar 2100), auch nicht in Schaltjahren („ewiger Kalender“).

1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position **1** heraus.

2. Drehen Sie die Krone, um die Datumsanzeige einzustellen.

- Der Wechsel der Datumsanzeige zeigt an, dass AM (vormittags) gerade begonnen hat. Achten Sie darauf, ob die Zeiteinstellung AM (vormittags) oder PM (nachmittags) ist.
- Drehen Sie die Krone, um den Stundenzeiger an die gewünschte Stundenposition zu setzen.


3. Halten Sie den versenkten Knopf mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.

Der Sekundenzeiger bewegt sich und zeigt die aktuelle Einstellung von Monat und Jahr an.


4. Drücken Sie den versenkten Knopf und lassen Sie ihn wieder los, um Monat und Jahr einzustellen.

- Bei jedem Knopfdruck bewegt sich der Zeiger um einen Schritt weiter.
- Jahr und Monat werden über die Position des Sekundenzeigers eingestellt.

„Monat“ entspricht einer der 12 Zonen, die in der Abbildung unten gezeigt werden. Jede Zahl steht für einen Monat.

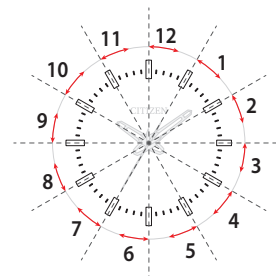

Das Jahr entspricht den Jahren seit dem Schaltjahr und wird von der Position des Sekundenzeigers angegeben.

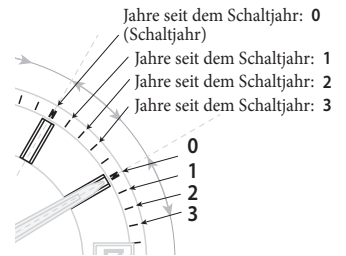

5. Drücken Sie die Krone in Position **0**, um den Vorgang zu beenden.

Der Sekundenzeiger bewegt sich und zeigt die aktuelle Sekunde an.

Anzeigen der lokalen Zeit

Sie können den Stundenzeiger in 1-Stunden-Schritten bewegen, um die Uhrzeit eines anderen Orts einzustellen.

- 1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position **1** heraus.**
- 2. Drehen Sie die Krone, um die Stunde einzustellen.**
 - Der Wechsel der Datumsanzeige zeigt an, dass AM (vormittags) gerade begonnen hat. Achten Sie darauf, ob die Zeiteinstellung AM (vormittags) oder PM (nachmittags) ist.
 - Drehen Sie die Krone, um den Stundenzeiger an die gewünschte Stundenposition zu setzen.
- 3. Drücken Sie die Krone in Position **0**, um den Vorgang zu beenden.**

Prüfen der Bezugsposition


- 1. Drücken Sie die Krone in Position **0**.**
- 2. Halten Sie den versenkten Knopf mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.**

Die Zeiger und die Anzeige bewegen sich auf die aktuellen gespeicherten Bezugspositionen.

- 3. Prüfen der Bezugspositionen**

Korrekte Bezugspositionen:

- **Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger:**
0 Stunden 00 Minuten 0 Sekunden
- **Datumsanzeige:** „1“
- **Gangreserve-Zeiger:** Stufe 3

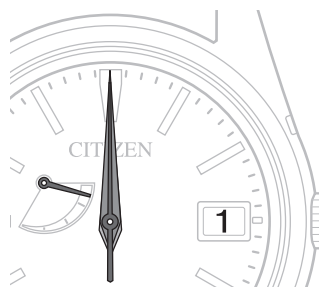

Wenn sich die aktuelle Bezugsposition von der korrekten Position unterscheidet, muss sie korrigiert werden.

- Die Position des Minutenzeigers kann, sofern der Fehler nicht zu groß ist, korrigiert werden, indem die Zeit erneut – wie in „Einstellung der Zeit“ beschrieben – eingestellt wird.

- 4. Drücken Sie den versenkten Knopf, um den Vorgang zu beenden.**

Der Zeiger gibt wieder die Zeit an.

- Nach ca. 2 Minuten ohne Drücken des Knopfes wird automatisch wieder die normale Anzeige angezeigt.

Zurücksetzen der Uhr – Vollständiges Zurücksetzen

- 1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position **2** heraus.**
- 2. Halten Sie den versenkten Knopf mindestens 10 Sekunden lang gedrückt.**

Die Datumsanzeige bewegt sich auf „1“ und der Gangreserve-Zeiger zeigt auf Stufe 3 und kehrt zur aktuellen Gangreserve zurück. Ein vollständiges Zurücksetzen wird ausgeführt.
- 3. Drücken Sie die Krone in Position **0**, um den Vorgang zu beenden.**

Nach dem vollständigen Zurücksetzen

Nach dem vollständigen Zurücksetzen können Sie die Uhrzeit und den Kalender einstellen.