
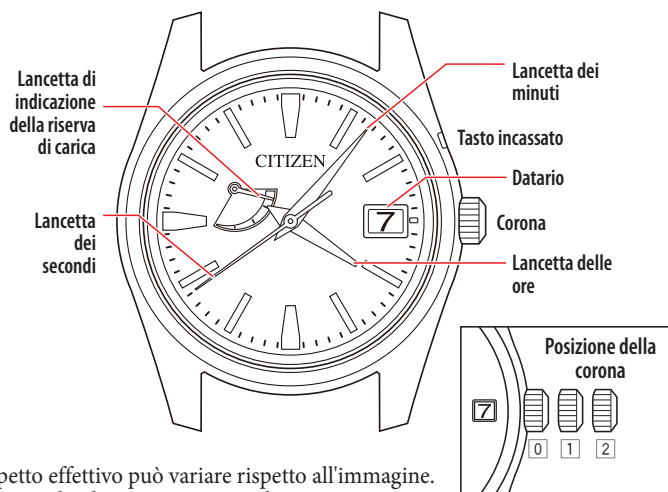


- Questo orologio è alimentato ad energia solare. Esporre il quadrante alla luce e usarlo quando la carica è sufficiente.
- Per conoscere i dettagli relativi al tempo di ricarica, alle specifiche e al funzionamento, consultare il manuale di istruzioni:  A080 Manuale di istruzioni

Componenti



- L'aspetto effettivo può variare rispetto all'immagine.
- La corona ha due posizioni quando viene estratta.

Controllo della riserva di carica

Il livello della riserva di carica corrente è visibile dall'indicazione della riserva di carica.

Livello	3	2	1	0
Indicazione				
Durata	Circa 210 - 160 giorni	Circa 160 - 100 giorni	Circa 100 - 3 giorni	Circa 3 giorni
Significato	La riserva di carica è sufficiente.		La riserva di carica va bene.	La riserva di carica si sta riducendo.
	Sufficiente per il normale uso.		Ricaricare immediatamente.	

Regolazione dell'orario e del datario

Regolazione dell'ora

- Non eseguire la regolazione tra le 23:00 e l'01:00, altrimenti la data potrebbe cambiare erroneamente.

1. Quando la lancetta dei secondi indica lo 0, estrarre la corona nella posizione **2**.

La lancetta dei secondi si ferma.

2. Ruotare la corona per regolare l'ora.

- L'indicazione della data cambia ad indicare che è diventata AM. Prestare attenzione alla fase AM o PM.
- Spostare le lancette di 4 o 5 minuti in avanti e riportarle indietro per regolare l'ora con maggiore precisione.

3. Premere la corona nella posizione **0** in sincronia con un segnale orario affidabile.

La lancetta dei secondi inizierà a muoversi.

Impostazione del datario

Il datario dell'orologio non deve essere regolato manualmente fino al domenica 28 febbraio 2100, inclusi gli anni bisestili. (calendario perpetuo).

1. Estrarre la corona nella posizione **1**.

2. Ruotare la corona per regolare la data.

- L'indicazione della data cambia ad indicare che è diventata AM. Prestare attenzione alla fase AM o PM.
- Ruotare la corona per spostare completamente la lancetta dell'ora per ogni parte di ora.


3. Premere e tenere premuto il pulsante incassato per almeno 2 secondi.

La lancetta dei secondi indica l'impostazione attuale del mese e dell'anno.


4. Premere e rilasciare il pulsante incassato per regolare l'indicazione del mese e dell'anno.

- Ad ogni pressione del pulsante la lancetta si sposta di 1 incremento.
- L'anno e il mese vengono impostati regolando la posizione della lancetta dei secondi.

"Mese" corrisponde a una delle 12 zone raffigurate sotto. Ogni numero corrisponde a un mese.

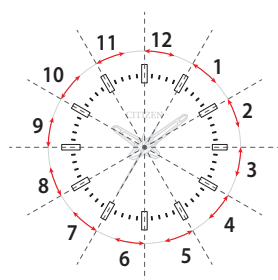

L'anno corrisponde agli anni trascorsi dall'ultimo anno bisestile ed è indicato dalla posizione della lancetta dei secondi.

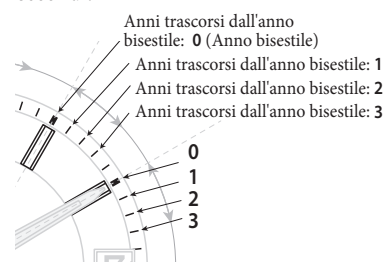

5. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione **0**.

La lancetta dei secondi si sposta per indicare il secondo corrente.

Indicazione dell'ora locale

È possibile spostare la lancetta delle ore con incrementi di 1 ora per indicare l'orario di un altro luogo.

- 1. Estrarre la corona nella posizione 1.**
- 2. Ruotare la corona per impostare l'ora.**
 - L'indicazione della data cambia ad indicare che è diventata AM. Prestare attenzione alla fase AM o PM.
 - Ruotare la corona per spostare completamente la lancetta dell'ora per ogni parte di ora.
- 3. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione 0.**

Controllo della posizione di riferimento


- 1. Premere la corona in posizione 0.**
- 2. Premere e tenere premuto il pulsante incassato per almeno 5 secondi.**

Le lancette e l'indicazione si spostano verso le posizioni di riferimento attualmente salvate in memoria.

- 3. Controllo delle posizioni di riferimento**

Posizioni di riferimento corrette:

- **Lancette di ore, minuti e secondi:**
0 ore 00 minuti 0 secondi
- **Indicazione della data:** "1"
- **Lancetta d'indicazione della riserva di carica:** livello 3

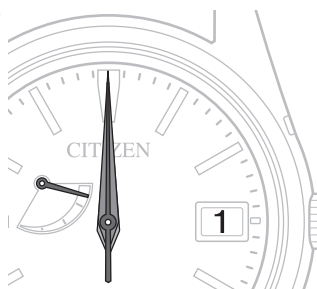

Se la posizione di riferimento attuale è differente da quella corretta, occorre correggerla.

- Per correggere la posizione della lancetta dei minuti, regolare di nuovo l'ora seguendo le istruzioni nel capitolo "Regolazione dell'ora", se la differenza non è eccessiva.

- 4. Premere e rilasciare il pulsante incassato per portare a termine la procedura.**

La lancetta torna a indicare l'orario.

- L'indicazione normale torna ad essere visualizzata automaticamente dopo 2 minuti circa, senza la necessità di premere alcun pulsante.

Ripristino - Reset totale

- 1. Estrarre la corona nella posizione 2.**
- 2. Premere e tenere premuto il pulsante incassato per almeno 10 secondi.**

L'indicazione della data passa a "1" e la lancetta del livello della riserva di carica passa al livello 3 e torna alla riserva di carica corrente. Viene eseguito il reset totale.
- 3. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione 0.**

Dopo il reset totale

Dopo il reset totale, regolare l'orario e il datario.

