
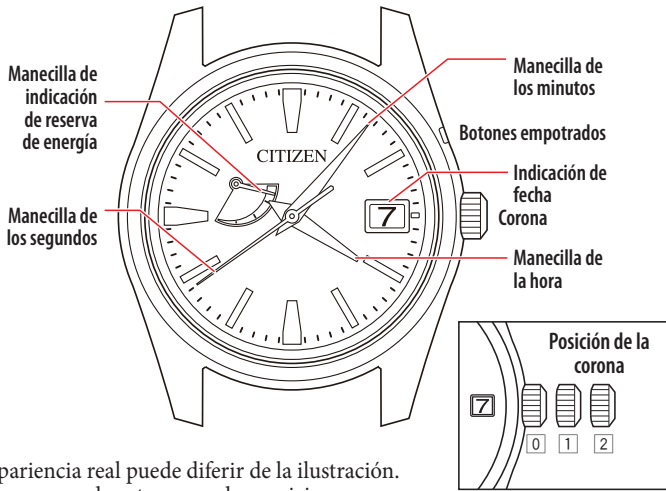


- Este reloj es de energía solar. Exponga la esfera a la luz y utilícelo con carga suficiente.
- Para ver información sobre el tiempo de carga, las especificaciones y el funcionamiento, consulte el manual de instrucciones:  Manual de instrucciones del A080

Identificación de los componentes



- La apariencia real puede diferir de la ilustración.
- La corona puede extraerse a dos posiciones.

Comprobación de la reserva de energía

Puede ver la cantidad actual de reserva de energía consultando la indicación de reserva de energía.

Nivel	3	2	1	0
Indicación				
Duración	Aprox. 210 - 160 días	Aprox. 160 - 100 días	Aprox. 100 - 3 días	unos 3 días
Significado	La reserva de energía es buena. Adecuado para uso normal.	La reserva de energía es correcta.	La reserva de energía está disminuyendo.	Se ha iniciado el aviso de carga insuficiente.
			Cargue inmediatamente.	

Ajuste de la hora y el calendario

Ajuste de la hora

- No ajuste la hora entre las 23:00 y la 1:00. De lo contrario, la indicación de fecha puede cambiar de forma incorrecta a partir de entonces.

1. Tire de la corona hasta la posición **2** cuando la manecilla de los segundos apunta a 0 segundos.

La manecilla de los segundos se detiene.

2. Gire la corona para ajustar la hora.

- El cambio de indicación de fecha muestra que pasa a AM. Asegúrese de ajustar la hora a AM o PM.
- Mueva las manecillas de 4 o 5 minutos hacia adelante y muévalas de nuevo a la hora correcta para ajustar la hora con mayor precisión.

3. Presione la corona en la posición **0** conforme a una fuente horaria fiable.

La manecilla de los segundos empieza a moverse.

Ajuste del calendario

El calendario de este reloj no tiene que ajustarse de forma manual hasta el domingo, 28 de febrero de 2100, incluidos los años bisiestos. (calendario perpetuo)

1. Tire de la corona hasta la posición **1**.

2. Gire la corona para ajustar la indicación de fecha.

- El cambio de indicación de fecha muestra que pasa a AM. Asegúrese de ajustar la hora a AM o PM.
- Gire la corona para desplazar totalmente la manecilla de la hora para cada tramo de hora.


3. Presione y mantenga pulsado el botón encastrado durante al menos 2 segundos.

La manecilla de los segundos se desplaza para indicar el ajuste actual del mes y el año.


4. Presione y suelte el botón encastrado para ajustar el mes y el año.

- Cada vez que presiona el botón, la manecilla se mueve 1 paso.
- El año y el mes se establecen ajustando la posición de manecilla de los segundos.

El «mes» corresponde a uno de los 12 husos mostrados en la siguiente ilustración. Cada número significa mes.

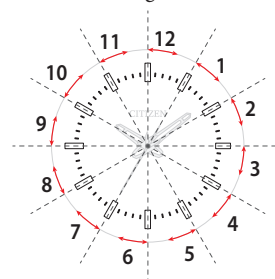

El año corresponde a los años desde el último año bisiesto y se indica con la posición de la manecilla de los segundos.

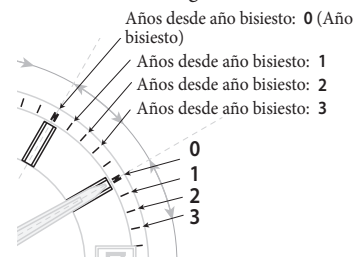

5. Presione la corona en la posición **0** para finalizar el procedimiento.

La manecilla de los segundos se desplaza para indicar el segundo actual.

Visualización de la hora local

Puede mover la manecilla de la hora en incrementos de 1 hora para indicar la hora de otro lugar.

- 1. Tire de la corona hasta la posición [1].**
- 2. Gire la corona para ajustar la hora.**
 - El cambio de indicación de fecha muestra que pasa a AM. Asegúrese de ajustar la hora a AM o PM.
 - Gire la corona para desplazar totalmente la manecilla de la hora para cada tramo de hora.
- 3. Presione la corona en la posición [0] para finalizar el procedimiento.**

Verificación de la posición de referencia


- 1. Presione la corona hasta la posición [0].**
- 2. Presione y mantenga pulsado el botón encastrado durante al menos 5 segundos.**

Las manecillas y la indicación comienzan a desplazarse hacia las posiciones de referencia actuales guardadas en la memoria.

- 3. Verificación de las posiciones de referencia**

Compruebe las posiciones de referencia:

- Manecillas de hora, minutos y segundos:
0 horas 00 minutos 0 segundos
- Indicación de fecha: «1»
- Manecilla de indicación de reserva de energía: nivel 3

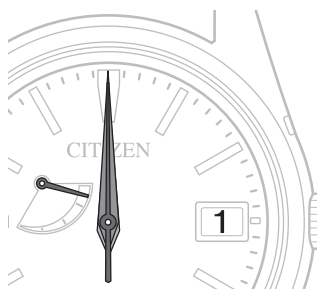

Si la posición de referencia actual no es correcta, corríjala.

- La posición de la manecilla de los minutos puede corregirse ajustando la hora de nuevo tal y como se indica en la sección «Ajuste de la hora» si el grado de inexactitud es bajo.

- 4. Presione y suelte el botón encastrado para finalizar el procedimiento.**

La manecilla vuelve a la indicación de la hora.

- La indicación vuelve a su estado normal de forma automática tras unos 2 minutos sin presionar el botón.

Reajuste del reloj - Reinicialización total

- 1. Tire de la corona hasta la posición [2].**
- 2. Presione y mantenga pulsado el botón encastrado durante al menos 10 segundos.**

La indicación de fecha se desplaza hasta «1», la manecilla de indicación de reserva de energía señala el nivel 3 y vuelve a la reserva de energía actual, y se ejecuta una Reinicialización total.
- 3. Presione la corona en la posición [0] para finalizar el procedimiento.**

Después de Reinicialización total

Tras la Reinicialización total, ajuste la hora y la fecha.

