

- Diese Armbanduhr wird mit Solarstrom betrieben. Setzen Sie das Zifferblatt direktem Licht aus und verwenden Sie die Uhr, wenn sie aufgeladen ist.
- Einzelheiten zu Ladedauer, technischen Daten und Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung:  B11* Bedienungsanleitung

Identifikation der Komponenten



- Das tatsächliche Aussehen kann sich von der Abbildung unterscheiden.
- Die Krone besitzt zwei Vorziehpositionen.

Einstellen der Uhrzeit und Kalenderanzeige

Einstellen der Minuten und Sekunden

- 1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 2 heraus.**
Der Sekundenzeiger zeigt auf 0 Sekunden.
- 2. Drehen Sie die Krone zum Einstellen der Minute.**
 - Wenn Sie die Krone einige Male schnell drehen, bewegt sich der Zeiger kontinuierlich. Zum Stoppen der Bewegung drehen Sie die Krone in eine beliebige Richtung.
 - Der Stundenzeiger bewegt sich synchron.
 - Der Wechsel der Datumsanzeige zeigt an, dass AM (vormittags) gerade begonnen hat. Achten Sie darauf, ob die Zeiteinstellung AM (vormittags) oder PM (nachmittags) ist.
- 3. Drücken Sie die Krone nach der Einstellung entsprechend einer verlässlichen Zeitquelle in Position 0, um den Vorgang zu beenden.**

Einstellen der Stunden und des Datums

- 1. Drücken Sie die Krone in Position 0.**
- 2. Drücken Sie den oberen rechten Knopf A und lassen Sie ihn los.**
Der Sekundenzeiger bewegt sich vor, zurück und wieder vor.
- 3. Drehen Sie die Krone, um die Stunden und das Datum einzustellen.**
 - Wenn Sie die Krone einige Male schnell drehen, bewegt sich der Zeiger kontinuierlich. Zum Stoppen der Bewegung drehen Sie die Krone in eine beliebige Richtung.
 - Die Datumsanzeige bewegt sich synchron.
 - Der Wechsel der Datumsanzeige zeigt an, dass AM (vormittags) gerade begonnen hat. Achten Sie darauf, ob die Zeiteinstellung AM (vormittags) oder PM (nachmittags) ist.
- 4. Nach 30 Sekunden Inaktivität wird die Einstellung automatisch abgeschlossen.**


Einstellen von Monat und Jahr

1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 1 heraus.


Der Sekundenzeiger zeigt auf die aktuelle Einstellung für Monat und Jahr.

- Jahr und Monat werden wie folgt angezeigt:

„Monat“ entspricht einer der 12 Zonen, die in der Abbildung unten gezeigt werden. Jede Zahl steht für einen Monat.

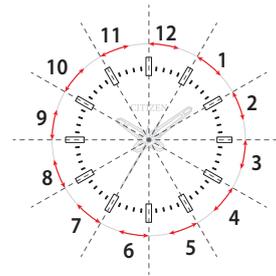

„Jahr“ entspricht den Jahren seit dem Schaltjahr und wird über Markierungen in der Zone für jeden Monat angezeigt.

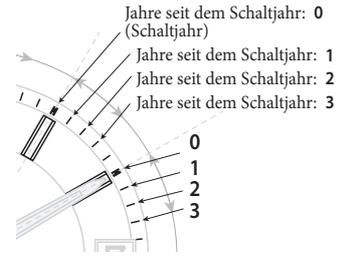

2. Drehen Sie die Krone, um den Monat und das Jahr einzustellen.

- Wenn Sie die Krone einige Male schnell drehen, bewegt sich der Zeiger kontinuierlich. Zum Stoppen der Bewegung drehen Sie die Krone in eine beliebige Richtung.

3. Drücken Sie die Krone in Position 0, um den Vorgang zu beenden.

Einfache Einstellung der Stunde

Sie können den Stundenzeiger bei Auslandsreisen oder anderen Gelegenheiten einfach einstellen.

- 1. Drücken Sie die Krone in Position 0.**
- 2. Drücken Sie den oberen rechten Knopf A.**
Der Sekundenzeiger bewegt sich vor, zurück und wieder vor.
- 3. Drehen Sie die Krone, um die Stunde einzustellen.**
- 4. Nach 30 Sekunden Inaktivität wird die Einstellung automatisch abgeschlossen.**



Vollständiges Zurücksetzen und Korrigieren der Bezugsposition

1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position **2** heraus.


Der Sekundenzeiger bewegt sich auf die aktuelle gespeicherte Bezugsposition.

2. Halten Sie den oberen rechten Knopf **A** gedrückt.

Der Stunden- und der Sekundenzeiger bewegen sich vor, zurück und wieder vor und das vollständige Zurücksetzen wird durchgeführt.

3. Drehen Sie die Krone zum Einstellen des Minuten- und Sekundenzeigers auf die 12-Uhr-Position.

- Wenn Sie die Krone einige Male schnell drehen, bewegen sich die Zeiger kontinuierlich. Zum Stoppen der Bewegung drehen Sie die Krone in eine beliebige Richtung.

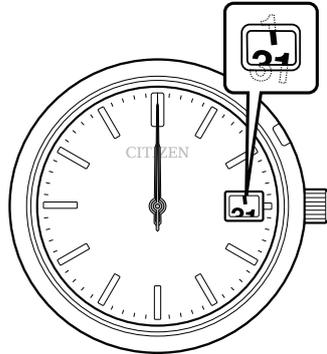

4. Drücken Sie die Krone in Position **1**.

5. Drehen Sie die Krone, um die Datumsanzeige auf die Mitte zwischen „31“ und „1“ einzustellen und den Stundenzeiger auf die 12-Uhr-Position zu stellen.

- Wenn Sie die Krone einige Male schnell drehen, bewegt sich der Zeiger/die Anzeige kontinuierlich. Zum Stoppen der Bewegung drehen Sie die Krone in eine beliebige Richtung.
- Der Stundenzeiger und die Datumsanzeige bewegen sich synchron.

6. Drücken Sie die Krone in Position **0**, um den Vorgang zu beenden.

Der Sekundenzeiger bewegt sich in 2-Sekunden-Intervallen (1 Schritt - 1 Schritt - 2 Schritte).

- Warten Sie bei Inaktivität ab, bis sich der Sekundenzeiger bewegt, bevor Sie die neue Bezugsposition speichern.
- Stellen Sie die Zeit und den Kalender nach der Korrektur der Bezugsposition ein. Nach der Zeiteinstellung bewegt sich der Sekundenzeiger wieder normal.