

- Este reloj es de energía solar. Exponga la esfera a la luz y utilícelo con carga suficiente.
- Para ver información sobre el tiempo de carga, las especificaciones y el funcionamiento, consulte el manual de instrucciones:  Manual de instrucciones del B11*

Identificación de los componentes



- La apariencia real puede diferir de la ilustración.
- La corona puede extraerse a dos posiciones.

Ajuste de la hora y el calendario

Ajuste de los minutos y los segundos

1. Tire de la corona hasta la posición 2.

La manecilla de los segundos señala 0 segundos.

2. Gire la corona para ajustar los minutos.

- Cuando gira la corona rápidamente varias veces, la manecilla se moverá de forma continua. Para detener el movimiento rápido, gire la corona en cualquier dirección.
- La manecilla de la hora se mueve de forma simultánea.
- El cambio de indicación de fecha muestra que pasa a AM. Asegúrese de ajustar la hora a AM o PM.

3. Para finalizar el procedimiento, presione la corona en la posición 0 de acuerdo con una fuente horaria fiable.

Ajuste de la fecha y de la hora

1. Presione la corona hasta la posición 0.

2. Presione y suelte el botón superior derecho (A).

La manecilla de los segundos avanza, retrocede y avanza.

3. Gire la corona para ajustar la fecha y la hora.

- Cuando gira la corona rápidamente varias veces, la manecilla se moverá de forma continua. Para detener el movimiento rápido, gire la corona en cualquier dirección.
- La indicación de fecha se desplazará de forma simultánea.
- El cambio de indicación de fecha muestra que pasa a AM. Asegúrese de ajustar la hora a AM o PM.

4. No realice ninguna operación en el reloj durante al menos 30 segundos para finalizar el ajuste.


Ajuste del mes y del año

1. Tire de la corona hasta la posición 1.


La manecilla de los segundos indica el ajuste actual del mes y el año.

- El mes y el año están indicados de la siguiente manera:

El «mes» corresponde a uno de los 12 husos mostrados en la siguiente ilustración. Cada número significa mes.

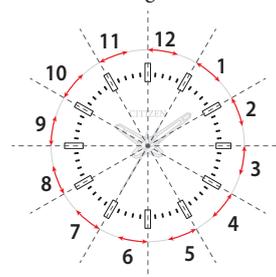

El «año» corresponde a los años desde el último año bisiesto y se indica con marcadores en el huso de cada mes.

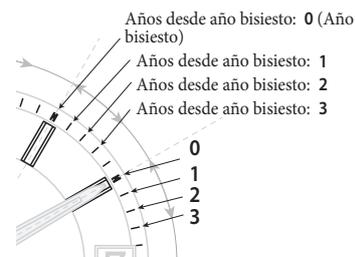

2. Gire la corona para ajustar el mes y el año.

- Cuando gira la corona rápidamente varias veces, la manecilla se moverá de forma continua. Para detener el movimiento rápido, gire la corona en cualquier dirección.

3. Presione la corona en la posición 0 para finalizar el procedimiento.

Ajuste de la hora con facilidad

Puede ajustar la manecilla de la hora con facilidad cuando viaje al extranjero o en otras ocasiones.

1. Presione la corona hasta la posición 0.

2. Presione y suelte el botón superior derecho (A).

La manecilla de los segundos avanza, retrocede y avanza.

3. Gire la corona para ajustar la hora.

4. No realice ninguna operación en el reloj durante al menos 30 segundos para finalizar el ajuste.



Reinicialización total y corrección de la posición de referencia

1. Tire de la corona hasta la posición **2**.


La manecilla de los segundos se desplaza hacia las posiciones de referencia actuales guardadas en la memoria.

2. Presione y mantenga pulsado el botón superior derecho **A**.

Las manecillas de los segundos y de la hora avanzan, retroceden y avanzan y se ejecuta la reinicialización total.

3. Gire la corona para ajustar las manecillas de los minutos y los segundos en la posición de las 12 en punto.

- Cuando gira la corona rápidamente varias veces, las manecillas se moverán de forma continua. Para detener el movimiento rápido, gire la corona en cualquier dirección.

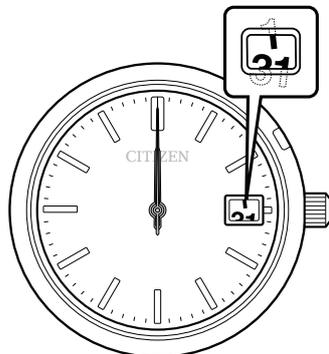

4. Presione la corona hasta la posición **1**.

5. Gire la corona hasta que la indicación de fecha esté a medio camino entre «31» y «1». A continuación, ajuste la manecilla de la hora en la posición de las 12 en punto.

- Cuando gira la corona rápidamente unas cuantas veces, la manecilla/ indicación se moverá de forma continua. Para detener el movimiento rápido, gire la corona en cualquier dirección.
- La manecilla de la hora y la indicación de fecha se mueven de forma simultánea.

6. Presione la corona en la posición **0** para finalizar el procedimiento.

La manecilla de los segundos inicia el movimiento irregular de intervalo de dos segundos (1 paso - 1 paso - 2 pasos).

- No realice ninguna operación en el reloj hasta que la manecilla de los segundos comience a moverse para memorizar la posición de referencia.
- Después de corregir la posición de referencia, ajuste la hora y el calendario. El movimiento de la manecilla de los segundos vuelve a ser normal después de ajustar la hora.