
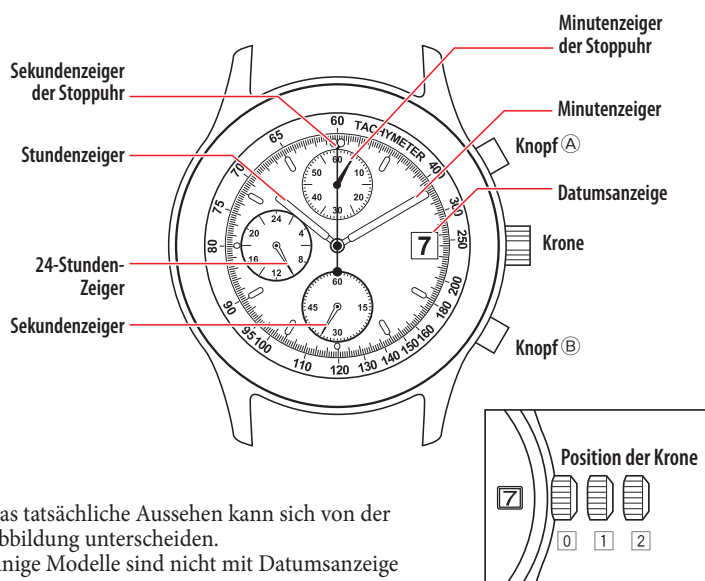


- Diese Armbanduhr wird mit Solarstrom betrieben. Setzen Sie das Zifferblatt direktem Licht aus und verwenden Sie die Uhr, wenn sie aufgeladen ist.
- Einzelheiten zu Ladedauer, technischen Daten und Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung:  B51* Bedienungsanleitung

Identifikation der Komponenten




- Das tatsächliche Aussehen kann sich von der Abbildung unterscheiden.
- Einige Modelle sind nicht mit Datumsanzeige ausgestattet.
- Die Krone besitzt zwei Vorziehpositionen.
- Auf unserer Website finden Sie weitere Informationen zur Verwendung der Skala und Lünette. (<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/d.pdf>)

Aufladen per Armbewegung

Die Armbanduhr wird nicht nur aufgeladen, wenn sie Sonnenlicht ausgesetzt ist, sondern auch wenn bei Bewegungen des Arms, an dem sie getragen wird.

Armbewegungen zum Aufladen der Armbanduhr

- Lassen Sie den Arm mit der Armbanduhr in einem Bereich von 20 - 25 cm 2 bis 2,5 Mal pro Sekunde vor und zurück schwingen.
- Um eine Uhr aufzuladen, die nicht mehr läuft, muss der Arm 300 bis 500 Mal vor und zurück schwingen.
 - Einzelheiten zum Aufladen der Armbanduhr per Armbewegung finden Sie in der Bedienungsanleitung:

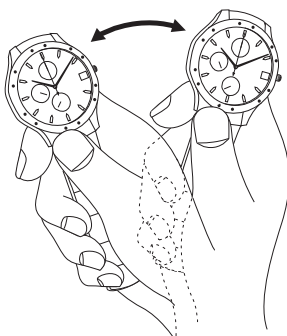

Einstellung der Zeit

- 1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position [2] heraus, wenn der Sekundenzeiger die 0-Sekunden-Position erreicht.**
Der Sekundenzeiger wird gestoppt.
- 2. Drehen Sie die Krone zum Einstellen der Zeit.**
 - Überprüfen Sie, ob sich die Zeiteinstellung des 24-Stunden-Zeigers auf AM oder PM bezieht.
 - Stellen Sie die Zeiger 4 bis 5 Minuten vor und anschließend auf die richtige Zeit zurück, um eine präzisere Einstellung zu erhalten.
- 3. Drücken Sie die Krone entsprechend einer verlässlichen Zeitquelle in Position [0].**

Einstellung des Datums

- Stellen Sie die Datumsanzeige nicht ein, wenn die Armbanduhr eine Uhrzeit zwischen 21:00 Uhr und 01:00 Uhr anzeigt. Andernfalls wird die Datumsanzeige möglicherweise nicht richtig umgeschaltet.
- Sie müssen das Datum am ersten Tag der Monate März, Mai, Juli, Oktober und Dezember korrigieren.

- 1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position [1] heraus.**
- 2. Drehen Sie die Krone zum Einstellen der Datumsanzeige gegen den Uhrzeigersinn.**
 - Eine Drehung im Uhrzeigersinn bewirkt keine Änderung.
- 3. Drücken Sie die Krone in Position [0], um den Vorgang zu beenden.**

Einstellung der 0-Position für den Sekundenzeiger der Stoppuhr

Stellen Sie den Sekundenzeiger der Stoppuhr ein, wenn er nach dem Zurücksetzen nicht in die 0-Sekunden-Position zurückkehrt oder wenn er sich nach einem starken Stoß oder aus anderen Gründen in einer falschen Position befindet.

- 1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position [2] heraus.**
- 2. Drücken Sie mehrmals den oberen rechten Knopf (A), um den Sekundenzeiger der Stoppuhr auf die 0-Sekunden-Position zu setzen.**
 - Halten Sie den Knopf gedrückt, damit der Zeiger kontinuierlich weiterläuft.
- 3. Stellen Sie die Zeit ein und drücken Sie die Krone in Position [0].**
- 4. Drücken Sie den unteren rechten Knopf (B).**
Der Minuten- und der Sekundenzeiger der Stoppuhr werden auf die 0-Position zurückgesetzt. Falls dies nicht der Fall ist, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3.
 - Stellen Sie die Uhrzeit nach der Einstellung der 0-Position ein.