
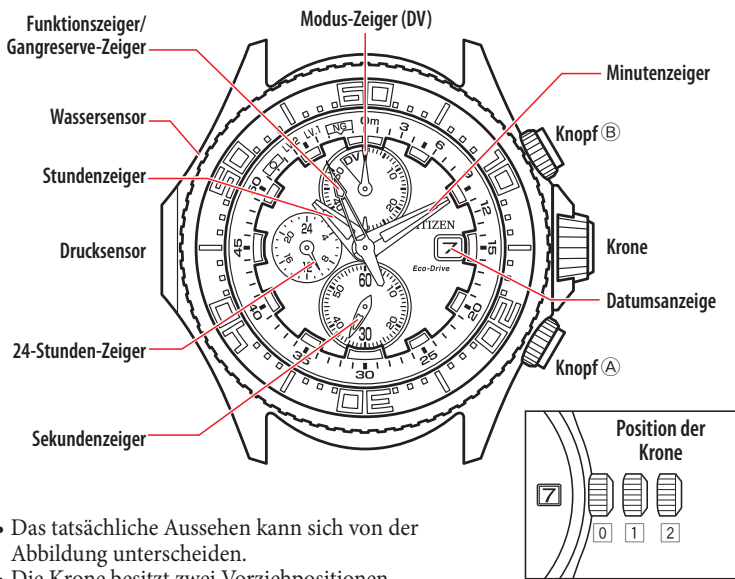


- Diese Armbanduhr wird mit Solarstrom betrieben. Setzen Sie das Zifferblatt direktem Licht aus und verwenden Sie die Uhr, wenn sie aufgeladen ist.
- Einzelheiten zu Ladedauer, technischen Daten und Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung:  B740 Bedienungsanleitung

Identifikation der Komponenten





- Das tatsächliche Aussehen kann sich von der Abbildung unterscheiden.
- Die Krone besitzt zwei Vorziehpositionen.
- Auf unserer Website finden Sie weitere Informationen zur Verwendung der Skala und Lünette. (<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/d.pdf>)
- Um die Schraubkrone zu bedienen, drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, bis sie sich vom Gehäuse löst. Nachdem Sie die gewünschten Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie die Schraubkrone an das Gehäuse und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie wieder festgeschraubt ist.

Ändern des Modus

Auf dieser Uhr können Sie zwischen zwei Modi wechseln: dem Modus für die Uhrzeit und dem Modus für die Stoppuhr.

1. Halten Sie den unteren rechten Knopf (A) mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.

- Jedes Mal, wenn Sie den Knopf (A) gedrückt halten, wird der Modus gewechselt.

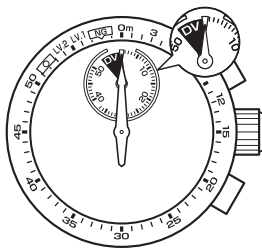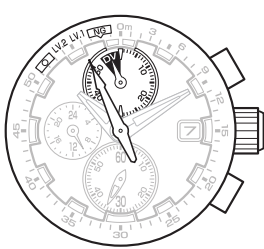Modus	Stoppuhr	Uhrzeit
Anzeige		
Position des Funktionszeigers	0	Aktuelle Gangreserve
Position des Modus-Zeigers	0	DV

Prüfen der Gangreserve

Während sich die Armbanduhr im Uhrzeit-Modus befindet, zeigt der Funktionszeiger auf die aktuelle Gangreserve.

- Im Tauch-Modus wird die aktuelle Gangreserve nicht angezeigt.

Wechsel in den Tauch-Modus

Die Uhr wechselt automatisch in den Tauch-Modus, wenn der Wassersensor nass wird.

- Wenn der Funktionszeiger auf „NG“ zeigt, ist ein Wechsel in den Tauch-Modus nicht möglich.

Einstellung der Zeit

1. Halten Sie den unteren rechten Knopf (A) gedrückt, um in den Uhrzeit-Modus zu wechseln.

Der Modus-Zeiger weist auf „DV“.

2. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 2 heraus, wenn der Sekundenzeiger die 0-Sekunden-Position erreicht.

Der Funktionszeiger weist auf die 0-Sekunden-Position.

3. Drehen Sie die Krone zum Einstellen der Zeit.

4. Drücken Sie die Krone nach der Einstellung entsprechend einer verlässlichen Zeitquelle in Position 0, um den Vorgang zu beenden.

Der Sekundenzeiger startet seine Bewegung.



Einstellung der Datumsanzeige

- Stellen Sie die Datumsanzeige nicht ein, wenn die Armbanduhr eine Uhrzeit zwischen 21:00 Uhr und 01:00 Uhr anzeigt. Andernfalls wird die Datumsanzeige möglicherweise nicht richtig umgeschaltet.

1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 1 heraus.

2. Drehen Sie die Krone, um die Datumsanzeige einzustellen.

3. Drücken Sie die Krone in Position 0, um den Vorgang zu beenden.

Verwendung des Tauch-Modus

- Wenn der Funktionszeiger auf „NG“ zeigt, ist ein Wechsel in den Tauch-Modus nicht möglich. Ausreichend aufladen.


1. Halten Sie den unteren rechten Knopf (A) gedrückt, um in den Uhrzeit-Modus zu wechseln.

Der Modus-Zeiger weist auf „DV“.

2. Bringen Sie den Wassersensor mit Wasser in Kontakt.

Die Uhr wechselt in den Tauch-Modus und der Funktionszeiger weist auf die 0 m-Position (im Standby-Status).

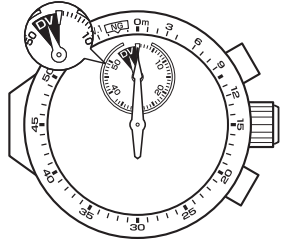

Modus	Tauchen (im Standby-Status)
Anzeige	
Position des Funktionszeigers	0
Position des Modus-Zeigers	DV

- Der Funktionszeiger zeigt auf die 0-Markierung bei 52-Sekunden, wenn Sie nicht mindestens 1 Meter tief tauchen, und die Uhr bleibt ungefähr 1 Stunde oder länger im Standby-Status. In diesem Fall reinigen Sie den Wassersensor und trocknen Sie ihn sorgfältig ab. Die Wassererkennungsfunktion wird deaktiviert und die Uhr geht wieder in den normalen Modus über.

3. Tauchen Sie mindestens 1 Meter tief.

Der Funktionszeiger zeigt die aktuelle Tiefe an.

- Der Zeiger zeigt auf 0 m, wenn die Tauchtiefe unter 1 Meter liegt.
- Wenn die Tauchtiefe 50 Meter überschreitet, stoppt der Zeiger an der 0-Markierung, um darauf hinzuweisen, dass die aktuelle Tiefe außerhalb des Anzeigebereichs liegt. Der Zeiger zeigt wieder die aktuelle Tiefe an, sobald die Tauchtiefe unter 50 Meter liegt.

4. Beenden Sie den Tauch-Modus.

Die Uhr wechselt automatisch in den Uhrzeit-Modus, wenn sie sich etwa 10 Minuten lang in einer Tiefe von weniger als 1 Meter befindet.

- Wenn Sie innerhalb von 10 Minuten tiefer als 1 Meter tauchen, wird die Tiefenmessung wieder aufgenommen.
- Wenn Sie sich in einer Tiefe von weniger als 1 Meter befinden, drücken Sie den Knopf (A) mindestens 2 Sekunden lang, um den Tauch-Modus zu beenden und zum Uhrzeit-Modus zurückzukehren.

Anzeigen der gespeicherten maximalen Tiefe

Die Uhrzeit kann die maximale Wassertiefe anzeigen, die beim letzten Tauchgang erfasst wurde.

1. Drücken Sie im Uhrzeit-Modus oder im Tauch-Modus (Standby-Status) den oberen rechten Knopf (B).

Der Funktionszeiger zeigt die gespeicherte maximale Tiefe an.

2. Drücken Sie den oberen rechten Knopf (B), um diese Anzeige zu beenden.

Die Anzeige wird automatisch in 30 Sekunden beendet, wenn Sie den Knopf nicht drücken.

- Die maximale Wassertiefe wird bis zu Beginn des nächsten Tauchgangs gespeichert.
- Die maximale Tiefe wird nicht aufgezeichnet, wenn sie unter 1 Meter liegt.
- Wenn der Zeiger auf die 0-Markierung weist, wenn Sie die gespeicherte maximale Wassertiefe abrufen, wurde eine Tiefe von 50 m überschritten.


Verwenden der Stoppuhr

Misst bis zu 50 Stunden in Schritten von 1 Sekunden. 50 Minuten nach Beginn der Messung hält die Stoppuhr an und die Zeiger kehren an ihre Anfangsposition zurück.

- Während der Zeitmessung mit der Stoppuhr kann der Modus nicht geändert werden.

1. Halten Sie den unteren rechten Knopf (A) mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Stoppuhr-Modus zu wechseln.

Die Funktions- und Modus-Zeiger bewegen sich zur 0-Position.

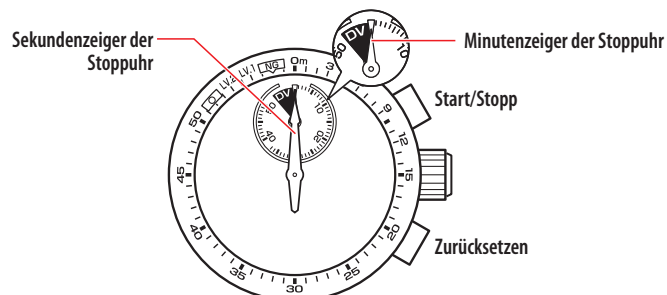

Start/Stop: Drücken Sie Knopf (B).

- Das Messergebnis wird gelöscht, wenn der Modus nach Anhalten der Stoppuhr geändert wird.

Zurücksetzen: Drücken Sie Knopf (A), wenn die Stoppuhr nicht verwendet wird.

- Etwa 3 Minuten nach Zurücksetzen der Stoppuhr geht die Uhr automatisch in den Uhrzeit-Modus über.

Einstellung der 0-Position des Funktionszeigers

Stellen Sie den Funktionszeiger ein, wenn er nicht automatisch in die 0-Sekunden-Position zurückkehrt oder wenn er sich nach einem starken Stoß oder aus anderen Gründen an der falschen Position befindet.

- Der Einstellbereich des Zeigers für diesen Vorgang umfasst 15 Markierungen ab der 0-Position auf beiden Seiten. Wenn der Zeiger über diesen Bereich hinaus eingestellt werden muss, führen Sie die Schritte unter „Vollständiges Zurücksetzen und Einstellen der 0-Position der Zeiger“ durch.

1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position [2] heraus.

2. Setzen Sie den Funktionszeiger auf die 0-Position.

- Wenn sich der Funktionszeiger rechts von Position 0 befindet, drücken Sie Knopf (A). Wenn er sich links davon befindet, drücken Sie Knopf (B).

3. Drücken Sie die Krone in Position [0].

Vollständiges Zurücksetzen und Einstellen der 0-Position der Zeiger

1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position [2] heraus.

2. Drücken Sie gleichzeitig den unteren rechten Knopf (A) und den oberen rechten Knopf (B) und lassen Sie sie los.

Der Funktionszeiger bewegt sich leicht und die Einstellungen werden vollständig zurückgesetzt.

3. Setzen Sie den Funktionszeiger und den Modus-Zeiger auf die 0-Position.

- Wenn sich der Funktionszeiger rechts von Position 0 befindet, drücken Sie Knopf (A). Wenn er sich links davon befindet, drücken Sie Knopf (B).
- Der Modus-Zeiger bewegt sich zusammen mit dem Funktions-Zeiger.
- Die Zeiger bewegen sich kontinuierlich, während Sie den Knopf gedrückt halten.

4. Drehen Sie die Krone zum Einstellen der Zeit.

5. Drücken Sie die Krone entsprechend einer verlässlichen Zeitquelle in Position [0].

Der Sekundenzeiger startet seine Bewegung.

