
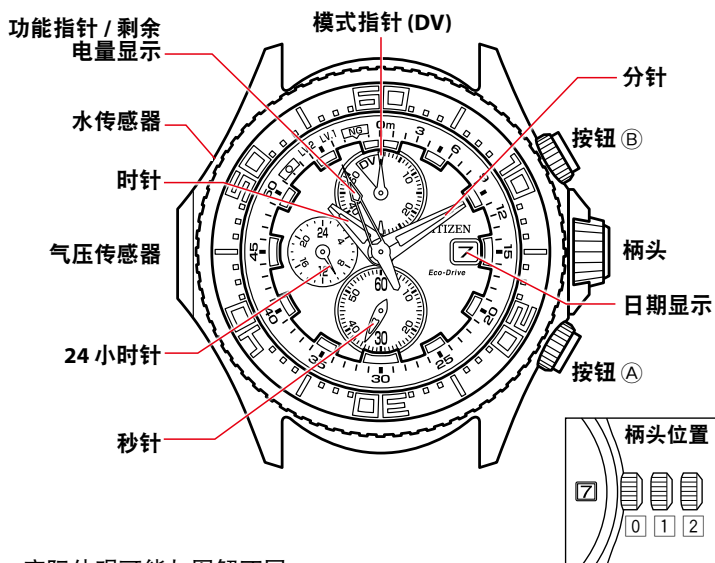


- 该手表是光动能手表。请将表盘接受光照且充满电后使用。
- 若要查看充电时间、规格和操作的详细信息，请参阅说明手册： B740 说明手册

组件识别





- 实际外观可能与图解不同。
- 有关手表刻度和表圈使用的详细信息，另请参阅我们的网页。
<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/sc.pdf>
- 在操作之前，逆时针旋转螺旋式柄头，直至其从表壳上松开。操作之后，将其按入表壳，顺时针旋转柄头以将其拧紧。

更改模式

您可以在手表上切换两种模式；时间模式和计时器模式。

1. 按住右下角按钮 A 2 秒以上。

- 每次按住按钮 A 时，两种模式会交替更改。

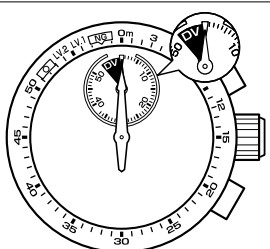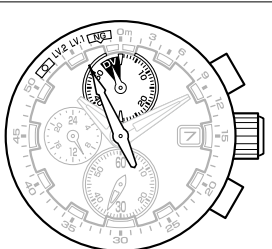模式	计时器	时间
显示		
功能指针位置	0	当前剩余电量级别
模式指针位置	0	DV

若要检查手表剩余电量级别

手表处于时间模式时，功能指针指向当前剩余电量级别。

- 手表更改为潜水模式时，当前剩余电量级别不显示。

若要更改为潜水模式

在时间模式下，水传感器变湿时，手表会更改为潜水模式。

- 功能指针指向“NG”时，手表不会更改为潜水模式。

设置时间

1. 按住右下方按钮 A 以将模式更改为时间模式。

模式指针指向“DV”。

2. 当秒针指向 0 秒时，拉出柄头到位置

2。

功能指针指向 0 秒位置。

3. 旋转柄头来设置时间。

4. 根据可靠的时间源将柄头推入到位置

0。

秒针开始走动。



设置日期显示

- 手表显示在 9:00 PM - 1:00 AM 之间时，请勿调整日期显示。否则，之后的日期显示更改可能不正确。

1. 拉出柄头到位置

1。

2. 旋转柄头来调整日期显示。

3. 将柄头推入位置

0。

使用潜水模式

• 功能指针指向“NG”时，手表不会更改为潜水模式。请充满电。


1. 按住右下方按钮 (A) 以将模式更改为时间模式。

模式指针指向“DV”。

2. 让水传感器变湿。

手表将更改为潜水模式，功能指针走动至 0 米位置（处于等待状态）。

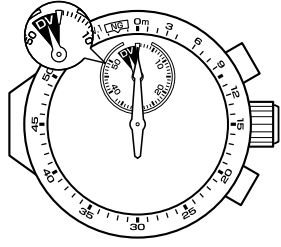

模式	潜水（处于等待状态）
显示	
功能指针位置	0
模式指针位置	DV

• 如果您未潜水到 1 米深度或更深，功能指针将指向 52 秒位置处的“O”标记，等待状态将持续 1 小时或更长时间。在此情况下，请清洁水传感器并使其彻底干燥。水检测将取消，手表恢复正常。

3. 潜水到 1 米深度或更深。

功能指针指示当前深度。

- 深度小于 1 米时，指针指示 0 米。
- 深度超过 50 米时，指针会停在“O”标记处，以表明当前深度已超出指示范围。深度小于 50 米时，指针将再次开始指示当前深度。

4. 结束潜水模式。

手表处于小于 1 米的深度约 10 分钟后，将自动回到时间模式。

- 如果您在 10 分钟内再次潜水到 1 米深度或更深深度时，手表将继续进行深度测量。
- 在小于 1 米深度时按住按钮 (A) 2 秒以上，以结束潜水模式并回到时间模式。

使用记忆最大深度

手表可以显示上次潜水时记录的最大深度。

1. 在时间模式或潜水模式（等待状态）下，按下并释放右上方按钮 (B)。

功能指针将指示记忆最大深度。

2. 按下并释放右上方按钮 (B) 以完成指示。

若不按下按钮，指示会在约 30 秒内自动结束。

- 记忆最大深度会一直保留，直到开始下一次潜水。
- 小于 1 米时，不记录最大深度。
- 深度大于 50 米时，最大深度会指向“O”作为记录。


使用计时器

以 1 秒为增量单位，最长计时 50 分钟。开始测量经过 50 分钟后，计时器将停止，指针回到初始位置。

• 计时器计时期间，无法更改模式。

1. 按住右下方按钮 (A) 2 秒以上，以将模式更改为计时器模式。

功能和模式指针将走动至 0 位置并停止。

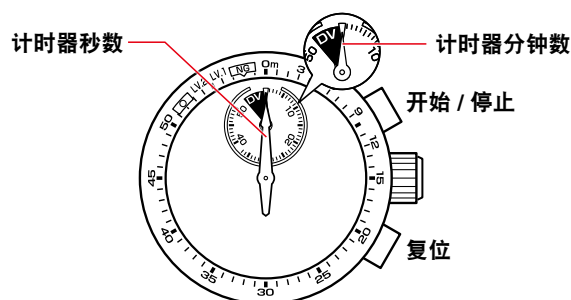

启动/停止：按下按钮 (B)。

• 计时器停止时，更改模式后，计时结果将被清除。

复位：计时器停止时按下按钮 (A)。

• 计时器复位约 3 分钟后，手表会自动将模式更改为时间模式。

调整功能指针的 0 位置

功能指针不回到 0 位置或由于剧烈撞击或其他原因导致其停在错误的位置时，调整其位置。

• 在此操作中，该指针的可调整范围为 0 位置起两侧的 15 个刻度以内。要调整宽度大于该范围时，请尝试“执行全部复位和指针的 0 位置调整”。

1. 拉出柄头到位置 [2]。

2. 将功能指针调整至 0 位置。

• 功能指针在位置 0 右侧时，按下按钮 (A)。在其左侧时，按下按钮 (B)。

3. 将柄头推入位置 [0]。

执行全部复位和指针的 0 位置调整

1. 拉出柄头到位置 [2]。

2. 同时按下并松开右下角按钮 (A) 和右上角按钮 (B)。

功能指针稍稍走动，全部复位完成。

3. 将功能和模式指针调整至 0 位置。

- 功能指针在位置 0 右侧时，按下按钮 (A)。在其左侧时，按下按钮 (B)。
- 模式指针与功能指针一起走动。
- 按住按钮时指针会持续走动。

4. 旋转柄头来设置时间。

5. 根据可靠的时间源将柄头推入到位置 [0]。

秒针开始走动。