


- 這款手錶為光動能型。將錶盤暴露在光照下，用其充分充電。
- 若要查看充電時間、規格和操作的詳細資訊，請參閱說明手冊：[PDF](#) B876 說明手冊 [PDF](#) B877 說明手冊

組件識別

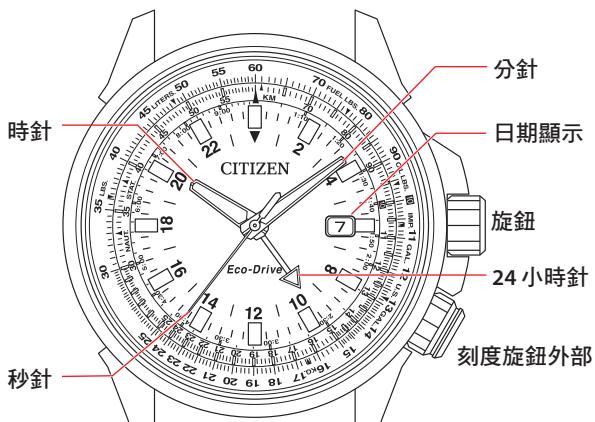

- 實際外觀與圖解可能不同。
- 拉出時旋鈕有兩個檔位。
- 有關手錶刻度和表圈使用的詳細資訊，另請參閱我們的網頁。
(<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/e.pdf>)

設定時間

- 當秒針指向 0 秒時，將旋鈕拉出到位置 2。**
秒針停止。
- 旋轉旋鈕來調整 24 小時針和分針。**
 - 將指針向前移動 4 或 5 秒，然後將它們向後移動到正確時間，以使設定的時間更精確。
 - 時針和 24 小時針同時走動。
- 根據可靠的時間源將旋鈕推至位置 0。**
秒針開始走動。
- 將旋鈕拉出到位置 1。**
- 順時針旋轉旋鈕以設定時針。**
 - 旋轉旋鈕以使每個小時部份的時針充分轉動。
 - 更改日期顯示剛成為 AM。請注意時間設定為 AM 或 PM。
- 將旋鈕推至位置 0 完成步驟。**

設定日期

- 手錶顯示在 9:00 PM - 1:00 AM 之間時，請勿調整日期顯示。否則，之後的日期顯示變更可能不正確。
- 三月、五月、七月、十月和十二月的第一天需要調整日期顯示。

- 將旋鈕拉出到位置 1。**
- 逆時針旋轉旋鈕以設定日期顯示。**
- 將旋鈕推至位置 0 完成步驟。**

使用當地時間

您可以以 1 小時為增量移動時針，以顯示不同於 24 小時針所示時間的時間。

- 將旋鈕拉出到位置 1。**
- 順時針旋轉旋鈕以設定時針。**
 - 旋轉旋鈕以使每個小時部份的時針充分轉動。
 - 更改日期顯示剛成為 AM。請注意時間設定為 AM 或 PM。
 - 如果需要，調整後設定日期。
 - 時針和日期顯示同時走動。此顯示可能與 24 小時針的顯示有衝突。
- 將旋鈕推至位置 0 完成步驟。**

回撥時針

將時針調整為 24 小時針顯示的時間。之後，按照**設定日期**調整日期顯示。