




- Questo orologio è alimentato ad energia solare. Esporre il quadrante alla luce e usarlo quando la carica è sufficiente.
- Per conoscere i dettagli relativi al tempo di ricarica, alle specifiche e al funzionamento, consultare il manuale di istruzioni:  B876 Manuale di istruzioni  B877 Manuale di istruzioni

## Componenti



- L'aspetto effettivo può variare rispetto all'immagine.
- La corona ha due posizioni quando viene estratta.
- Fare riferimento alla nostra pagina Web per dettagli sull'utilizzo della scala e della lunetta dell'orologio. (<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/i.pdf>)

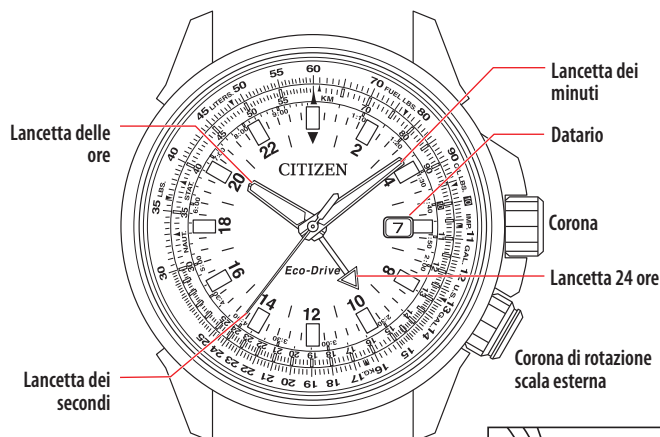

## Regolazione dell'ora

- Quando la lancetta dei secondi indica lo 0, estrarre la corona nella posizione 2.**  
La lancetta dei secondi si ferma.
- Ruotare la corona per regolare la lancetta delle 24 ore e dei minuti.**
  - Spostare le lancette di 4 o 5 minuti in avanti e riportarle indietro per regolare l'ora con maggiore precisione.
  - Le lancette delle ore e delle 24 ore si spostano contemporaneamente.
- Premere la corona nella posizione 0 in sincronia con un segnale orario affidabile.**  
La lancetta dei secondi inizierà a muoversi.
- Estrarre la corona nella posizione 1.**
- Ruotare la corona in senso orario per regolare la lancetta dell'ora.**
  - Ruotare la corona per spostare completamente la lancetta dell'ora per ogni parte di ora.
  - L'indicazione della data cambia ad indicare che è diventata AM. Prestare attenzione alla fase AM o PM.
- Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione 0.**

## Regolazione della data

- Non regolare l'indicazione della data quando l'orologio indica 9:00 PM - 1:00 AM. Altrimenti la data potrebbe cambiare erroneamente.
- A ogni primo giorno di marzo, maggio, luglio, ottobre e dicembre è necessario regolare il datario.

- Estrarre la corona nella posizione 1.**
- Ruotare la corona in senso antiorario per regolare il datario.**
- Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione 0.**

## Uso dell'ora locale

È possibile spostare la lancetta delle ore con incrementi di 1 ora per indicare un orario diverso rispetto a quello indicato dalla lancetta delle 24 ore.

- Estrarre la corona nella posizione 1.**
- Ruotare la corona in senso orario per regolare la lancetta dell'ora.**
  - Ruotare la corona per spostare completamente la lancetta dell'ora per ogni parte di ora.
  - L'indicazione della data cambia ad indicare che è diventata AM. Prestare attenzione alla fase AM o PM.
  - Eventualmente impostare la data dopo la regolazione.
  - La lancetta delle ore e l'indicazione della data si spostano simultaneamente. L'indicazione può essere in conflitto con quella della lancetta delle 24 ore.
- Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione 0.**

### Per ripristinare la lancetta delle ore

Regolare la lancetta delle ore sulla stessa ora indicata dalla lancetta delle 24 ore. Dopodiché, regolare l'indicazione della data in base al paragrafo [Regolazione della data](#).