


Componenti

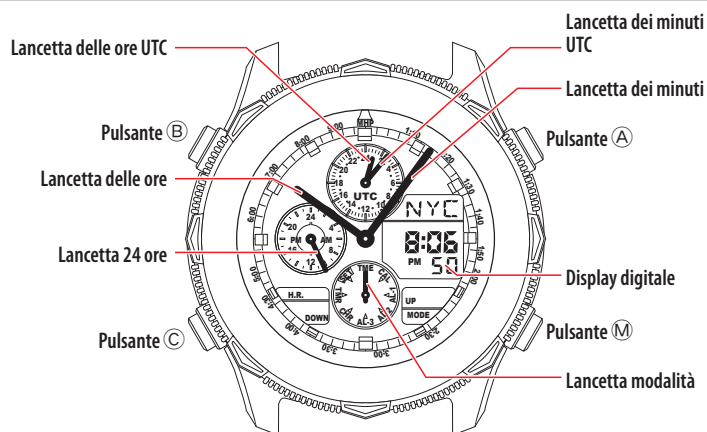


- L'aspetto effettivo può variare rispetto all'immagine.
- Fare riferimento alla nostra pagina Web per dettagli sull'utilizzo della scala e della lunetta dell'orologio.
(<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/i.pdf>)

Regolazione dell'ora

- L'orario indicato dalle lancette delle ore, delle 24 ore e dei minuti e dalle lancette delle ore/minuti UTC è sincronizzato con quello sul display digitale.
- Premere e tenere premuto il pulsante **B** per almeno 2 secondi per spostare temporaneamente le lancette delle ore e dei minuti sulla posizione ore 12 per vedere il display digitale senza interruzioni. Premere di nuovo il pulsante per tornare al normale movimento.

1. **Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante **M** in basso a destra per spostare la lancetta della modalità in modo che indichi [TME].**
2. **Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante **A** in alto a destra o **C** in basso a sinistra per indicare il nome dell'area sul display digitale.**
3. **Estrarre il pulsante **M** in basso a destra.**
L'indicazione dell'orario sul display digitale inizia a lampeggiare e l'orario può essere regolato.
4. **Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante **A** in alto a destra per modificare il valore da impostare.**

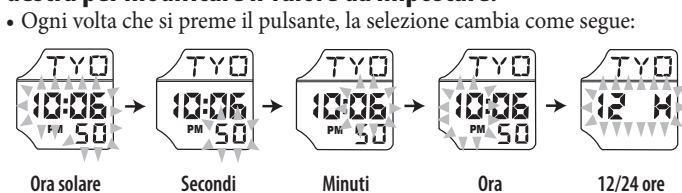


5. **Premere e rilasciare il pulsante **C** in basso a sinistra per regolare il valore.**
 - Premere il pulsante **C** in sincronia con un segnale orario affidabile per regolare i secondi.
 - Premendo e tenendo premuto il pulsante, il valore indicato cambia in modo continuo.
 - Se si adotta la base delle 12 ore, appare l'indicazione "AM" o "PM" per indicare AM o PM.
 - Quando è attiva l'ora solare, appare l'indicazione "SUMMER".
 - Non è possibile attivare l'ora solare quando si seleziona "UTC" per l'area.
6. **Ripetere le fasi 4 e 5 per configurare altri valori di riferimento.**
7. **Premere il pulsante **M** in basso a destra per portare a termine la procedura.**

Impostazione del datario

Il datario dell'orologio non deve essere regolato manualmente fino al giovedì 31 dicembre 2099, inclusi gli anni bisestili (calendario perpetuo).

- Premere e tenere premuto il pulsante **B** per almeno 2 secondi per spostare temporaneamente le lancette delle ore e dei minuti sulla posizione ore 12 per vedere il display digitale senza interruzioni. Premere di nuovo il pulsante per tornare al normale movimento.

1. **Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante **M** in basso a destra per spostare la lancetta della modalità in modo che indichi [CAL].**
Il datario viene indicato sul display digitale.
2. **Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante **A** in alto a destra o **C** in basso a sinistra per indicare il nome dell'area sul display digitale.**
3. **Estrarre il pulsante **M** in basso a destra.**
L'indicazione del datario sul display digitale inizia a lampeggiare e il datario può essere regolato.
4. **Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante **A** in alto a destra per modificare il valore da impostare.**
 - Ogni volta che si preme il pulsante, la selezione cambia come segue:

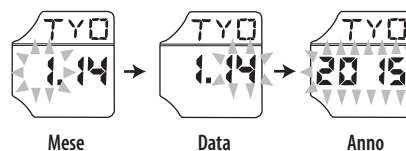

5. **Premere e rilasciare il pulsante **C** in basso a sinistra per regolare il valore.**
 - Premendo e tenendo premuto il pulsante, il valore indicato cambia in modo continuo.
6. **Ripetere le fasi 4 e 5 per configurare altri valori di riferimento.**
7. **Premere il pulsante **M** in basso a destra per portare a termine la procedura.**
 - Il giorno della settimana viene impostato automaticamente.

Cambio dell'orario della sezione digitale e analogica

L'orario della sezione analogica non può essere regolato direttamente. Impostare l'orario della zona che si desidera indicare nella sezione analogica dalla sezione digitale e cambiare l'orario tra le sezioni analogica e digitale.

1. **Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante **M** in basso a destra per spostare la lancetta della modalità in modo che indichi [TME] o [CAL].**
2. **Premere e rilasciare contemporaneamente il pulsante **A** in alto a destra e il pulsante **C** in basso a sinistra.**
L'ora delle sezioni digitale e analogica (lancette di ora/minuti/24 ore) cambia.



Utilizzo del fuso orario

1. **Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante M in basso a destra per spostare la lancetta della modalità in modo che indichi [TME] o [CAL].**
Il datario viene indicato sul display digitale quando si seleziona [CAL].
2. **Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante A in alto a destra o C in basso a sinistra per indicare il nome dell'area sul display digitale.**
L'orario e il datario dell'area selezionata vengono indicati sul display digitale.

Tabella dei fusi orari e delle zone rappresentative

- Il fuso orario nella tabella si basa sul formato UTC (Coordinated Universal Time).
- I paesi o le zone possono cambiare fuso orario per vari motivi.

Fuso orario	Nome area	Località rappresentativa	Fuso orario	Nome area	Località rappresentativa
0	UTC	Coordinated Universal Time (tempo coordinato universale)	+9	TYO	Tokyo
	LON	Londra	+10	SYD	Sydney
+1	PAR	Parigi	+11	NOU	Nouméa
	ROM	Roma	+12	AKL	Auckland
+2	CAI	Cairo	-10	HNL	Honolulu
	IST	Istanbul	-9	ANC	Anchorage
+3	MOW	Mosca	-8	LAX	Los Angeles
	KWI	Kuwait	-7	DEN	Denver
+4	DXB	Dubai	-6	CHI	Chicago
+5	KHI	Karachi		MEX	Città del Messico
+5,5	DEL	Nuova Delhi	-5	NYC	New York
+6	DAC	Dacca	YUL	Montreal	
+7	BKK	Bangkok	-4	CCS	Caracas
+8	SIN	Singapore	-3	RIO	Rio de Janeiro
	HKG	Hong Kong		BUE	Buenos Aires
	BJS	Pechino			


Uso della funzione di impostazione delle zone

È possibile nascondere gli orari non necessari in 30 zone e nell'UTC di cui l'orologio può indicare l'ora ed è possibile attivare/disattivare separatamente l'ora solare di quelle zone.

1. **Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante M in basso a destra per spostare la lancetta della modalità in modo che indichi [SET].**
2. **Estrarre il pulsante M in basso a destra.**
Il display digitale inizia a lampeggiare.
3. **Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante A in alto a destra per indicare il nome dell'area sul display digitale.**
4. **Premere e rilasciare il pulsante B in alto a sinistra per selezionare "SET" (mostra) o "OFF" (nascondi) per l'area.**
 - Ogni volta che si preme il pulsante, "SET" e "OFF" si alternano.
 - Ogni volta che si preme il pulsante C in questa fase, l'impostazione dell'ora solare cambia alternativamente.
5. **Ripetere le fasi 3 e 4 per configurare altre aree.**
6. **Premere il pulsante M in basso a destra per portare a termine la procedura.**

Correzione della posizione di riferimento

1. **Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante M in basso a destra per spostare la lancetta della modalità in modo che indichi [CHR].**
2. **Estrarre il pulsante M in basso a destra.**
La posizione di riferimento può essere regolata.
Posizioni di riferimento corrette:
Tutte le lancette (tranne la lancetta della modalità):
posizione ore 12 (tutta verso l'alto)
3. **Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante B in alto a sinistra per cambiare il valore da impostare.**
 - Ogni volta che si preme il pulsante, la selezione cambia e l'indicazione digitale varia come segue:
lancette di ore/minuti UTC (UTC) → lancette delle ore e delle 24 ore (H.R.) → lancetta dei minuti (MIN) → (torna in alto)
4. **Premere e rilasciare il pulsante A in alto a destra o C in basso a sinistra per regolare il valore.**
 - Premendo e tenendo premuto il pulsante, le lancette si spostano continuamente.
5. **Ripetere le fasi 3 e 4 per regolare gli altri valori di riferimento.**
6. **Premere il pulsante M in basso a destra per portare a termine la procedura.**

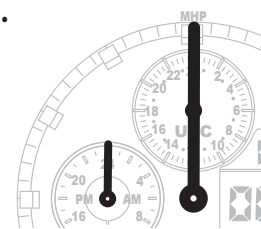

Ripristino - Reset totale

1. **Estrarre il pulsante M in basso a destra.**
2. **Premere i pulsanti A , B e C contemporaneamente.**
Le indicazioni digitali si illuminano e l'orologio viene resettato.

Dopo il reset totale

Premendo il pulsante B , l'orologio passa allo stato di regolazione della posizione di riferimento. Dopo aver premuto il pulsante B , regolare le posizioni di riferimento seguendo le fasi 3-6 del capitolo [Correzione della posizione di riferimento](#). Dopo la regolazione, impostare l'orario e il datario.

