

- Einzelheiten zu technischen Daten und Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung:  C45* Bedienungsanleitung

Identifikation der Komponenten



- Das tatsächliche Aussehen kann sich von der Abbildung unterscheiden.

Verwendung der EL-Beleuchtung

Die EL-Beleuchtung wird in folgenden Fällen eingeschaltet:

- Wenn Sie Knopf (A) drücken, während die Krone gedrückt und der Modus [TME] oder [CAL] aufgerufen ist.
- Wenn Sie Knopf (A) oder (B) während einer Zeitmessung mit der Stoppuhr drücken.
- Wenn Sie Knopf (B) während der Verwendung des Timers drücken.

Einstellung der Zeit


Einstellung der analogen Zeitanzeige

- 1. Ziehen Sie die Krone heraus, wenn der Sekundenzeiger die 0-Sekunden-Position erreicht.**
Der Sekundenzeiger wird gestoppt.
- 2. Drehen Sie die Krone zum Einstellen der Zeit.**
 - Stellen Sie die Zeiger 4 bis 5 Minuten vor und anschließend auf die richtige Zeit zurück, um eine präzisere Einstellung zu erhalten.
- 3. Drücken Sie die Krone zum Abschluss in die Grundposition zurück. Verwenden Sie bei diesem Vorgang eine zuverlässige Zeitquelle als Referenz.**
Der Sekundenzeiger startet seine Bewegung.

Einstellung der digitalen Zeitanzeige

- Drücken Sie den Knopf (M), um die Einstellung der digitalen Uhrzeit abzubrechen.
- Die Einstellung wird nach ca. 2 Minuten Inaktivität während des Einstellungs Vorgangs abgebrochen.

- 1. Drücken Sie den oberen linken Knopf (M), lassen Sie ihn wieder los und wiederholen Sie den Vorgang, bis der Modus [TME] aufgerufen wird.**
- 2. Halten Sie den unteren linken Knopf (B) ca. 2 Sekunden lang gedrückt.**
[S.T.] und [ON] (ein) oder [OF] (aus) beginnen zu blinken und die Uhrzeit kann eingestellt werden.
 - Der blinkende Teil ist das einzustellende Ziel.
- 3. Drücken Sie den unteren linken Knopf (B), lassen Sie ihn wieder los und wiederholen Sie den Vorgang, bis der gewünschte Wert festgelegt ist.**
 - Jedes Mal, wenn Sie die Taste (B) drücken, ändert sich der einstellbare Wert wie folgt:

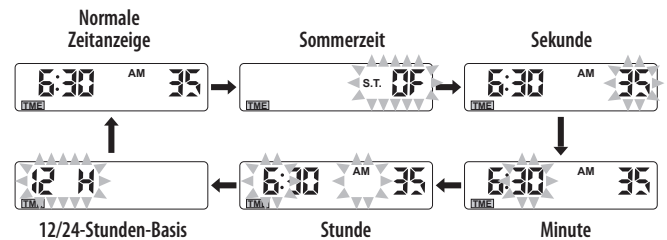

- 4. Drücken Sie den unteren rechten Knopf (A) und lassen Sie ihn los, um den Wert einzustellen.**
 - Drücken Sie den Knopf (A) und stellen Sie den Sekundenwert gemäß einer zuverlässigen Zeitquelle ein.
 - Drücken Sie den Knopf (A) und halten Sie ihn gedrückt, um die Werte für Minuten und Stunde zu durchlaufen.
 - „A“ oder „P“ bedeuten AM (vormittags) oder PM (nachmittags) in der 12-Stunden-Anzeige.
- 5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, um weitere Einstellungen vorzunehmen.**
- 6. Drücken Sie den oberen linken Knopf (M) und lassen Sie ihn los, um den Vorgang zu beenden.**



Einstellung des Kalenders

Der Kalender dieser Uhr muss nicht von Hand eingestellt werden (bis Donnerstag, 31. Dezember 2099), auch nicht in Schaltjahren („ewiger Kalender“).

- Drücken Sie den Knopf **(M)**, um die Einstellung des Kalenders abzubrechen.
- Die Einstellung wird nach ca. 2 Minuten Inaktivität während des Einstellungsvorgangs abgebrochen.

1. Drücken Sie den oberen linken Knopf **(M), lassen Sie ihn wieder los und wiederholen Sie den Vorgang, bis der Modus [CAL] aufgerufen wird.**


2. Halten Sie den unteren linken Knopf **(B) ca. 2 Sekunden lang gedrückt.**

Die Anzeige des Monats beginnt zu blinken und der Kalender kann angepasst werden.

- Der blinkende Teil ist das einzustellende Ziel.

3. Drücken Sie den unteren linken Knopf **(B), lassen Sie ihn wieder los und wiederholen Sie den Vorgang, bis der gewünschte Wert festgelegt ist.**

- Jedes Mal, wenn Sie die Taste **(B)** drücken, ändert sich der einstellbare Wert wie folgt:

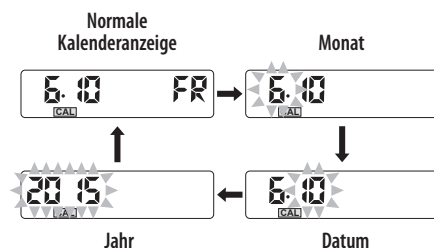

4. Drücken Sie den unteren rechten Knopf **(A) und lassen Sie ihn los, um den Wert einzustellen.**

- Indem Sie den Knopf **(A)** gedrückt halten, werden die Werte der Anzeige ohne Unterbrechung durchlaufen.

5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, um weitere Einstellungen vorzunehmen.

6. Drücken Sie den oberen linken Knopf **(M) und lassen Sie ihn los, um den Vorgang zu beenden.**

- Der Wochentag wird automatisch eingestellt.

Zurücksetzen der Uhr — Vollständiges Zurücksetzen

1. Ziehen Sie die Krone heraus.

2. Drücken Sie die Knöpfe **(A), **(B)** und **(M)** gleichzeitig und lassen Sie sie wieder los.**

Alle digitalen Anzeigen werden beleuchtet.

3. Drücken Sie die Krone wieder in die Normalposition.

Der Alarm ertönt.

Nach dem vollständigen Zurücksetzen

Nach dem vollständigen Zurücksetzen können Sie die Uhrzeit, den Kalender und sonstige Einstellungen festlegen. Stellen Sie auch den Alarm ein.

