


- Pour plus de détails sur les caractéristiques et le fonctionnement, reportez-vous au mode d'emploi : Mode d'emploi C45*

Identification des composants

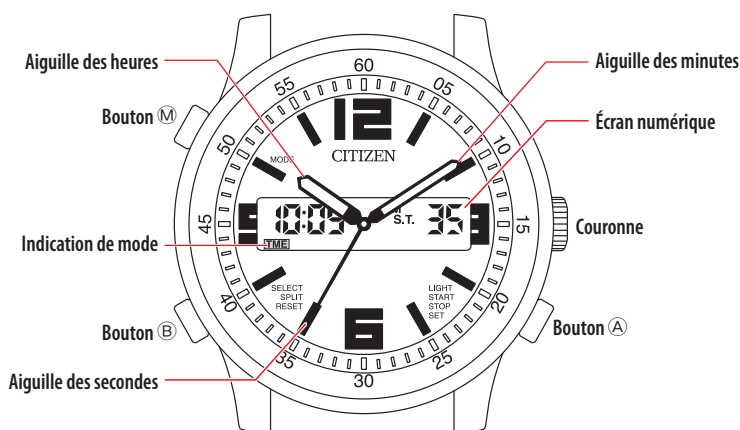

- L'aspect réel peut être différent de celui de l'illustration.

Utilisation des voyants EL

Les voyants EL s'allument dans les cas suivants :

- Lorsque vous appuyez sur le bouton (A) lorsque la couronne est poussée et que le mode est [TME] ou [CAL].
- Lorsque vous appuyez sur le bouton (A) ou (B) lors de la mesure de temps à l'aide du chronographe.
- Lorsque vous appuyez sur le bouton (B) pendant l'utilisation du minuteur.

Réglage de l'heure


Réglage de l'heure de la partie analogique

- 1. Tirez la couronne quand l'aiguille des secondes indique 0 seconde.**
L'aiguille des secondes s'arrête.
- 2. Tournez la couronne pour régler l'heure.**
 - Avancez les aiguilles de 4 ou 5 minutes et remettez-les à l'heure correcte pour régler l'heure de manière plus précise.
- 3. Appuyez sur la couronne pour terminer la procédure en vous assurant que la source à partir de laquelle vous avez réglé l'heure est fiable.**
L'aiguille des secondes commence à bouger.

Réglage de l'heure de la partie numérique

- Appuyez sur le bouton (M) pour annuler le réglage de l'heure de la section numérique.
- Le réglage est automatiquement annulé au bout d'environ 2 minutes sans utilisation pendant le réglage.

- 1. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur gauche (M) à plusieurs reprises pour passer en mode [TME].**
- 2. Maintenez le bouton inférieur gauche (B) enfoncé pendant environ 2 secondes.**
[S.T.] et [ON] ou [OF] (masquer) commencent à clignoter et il est possible de régler l'heure.
 - La partie clignotante est la zone à régler.
- 3. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur gauche (B) à plusieurs reprises pour modifier la zone à régler.**
 - Chaque fois que vous appuyez sur le bouton (B), la zone change de la manière suivante :

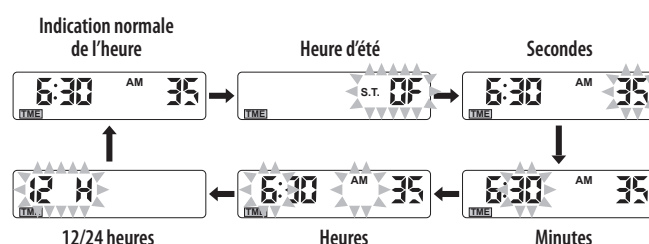

- 4. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit (A) pour régler la zone.**
 - Appuyez sur le bouton (A) en vous assurant que la source à partir de laquelle vous avez réglé les secondes est fiable.
 - Maintenez le bouton (A) enfoncé pour modifier l'indication en continu lors du réglage des minutes et des heures.
 - « A » ou « P » s'affiche pour indiquer s'il s'agit d'AM ou PM dans l'affichage à 12 heures.
- 5. Répétez les étapes 3 et 4 pour régler les autres zones.**
- 6. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur gauche (M) pour terminer la procédure.**



Réglage du calendrier

Il n'est pas nécessaire de régler manuellement le calendrier de cette montre jusqu'au jeudi 31 décembre 2099, y compris les années bissextiles. (calendrier perpétuel)

- Appuyez sur le bouton **(M)** pour annuler le réglage du calendrier.
- Le réglage est automatiquement annulé au bout d'environ 2 minutes sans utilisation pendant le réglage.

1. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur gauche **(M)** à plusieurs reprises pour passer en mode [CAL].


2. Maintenez le bouton inférieur gauche **(B)** enfoncé pendant environ 2 secondes.

Le mois commence à clignoter et le calendrier peut être réglé.

- La partie clignotante est la zone à régler.

3. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur gauche **(B)** à plusieurs reprises pour modifier la zone à régler.

- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton **(B)**, la zone change de la manière suivante :

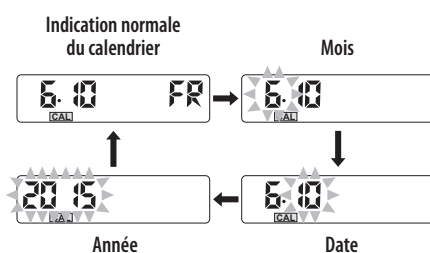

4. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit **(A)** pour régler la zone.

- Lorsque le bouton **(A)** est maintenu enfoncé, l'indication change de manière continue.

5. Répétez les étapes 3 et 4 pour régler les autres zones.

6. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur gauche **(M)** pour terminer la procédure.

- Le jour de la semaine est réglé automatiquement.

Réinitialisation de la montre — Réinitialisation totale

1. Tirez la couronne.

2. Enfoncez et relâchez simultanément les boutons **(A)**, **(B)** et **(M)**.

Toutes les indications numériques s'allument.

3. Appuyez complètement sur la couronne.

L'alarme sonne.

Après la réinitialisation totale

Après la réinitialisation totale, réglez l'heure, le calendrier et les autres paramètres. Réglez également l'alarme.

