
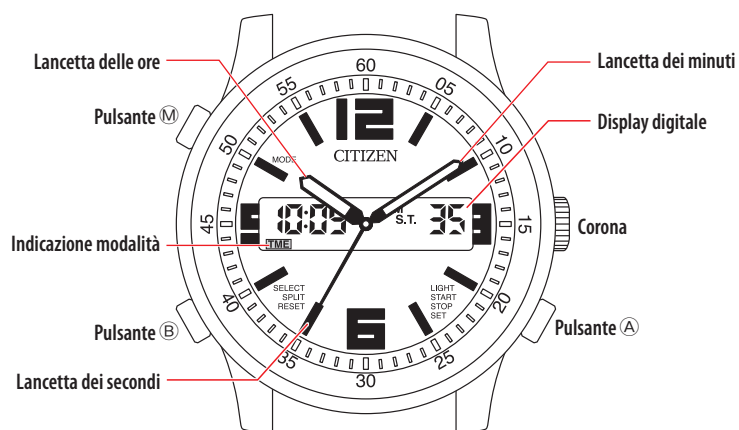


- Per conoscere i dettagli relativi alle specifiche e al funzionamento, consultare il manuale di istruzioni:  C45* Manuale di istruzioni

Componenti



- L'aspetto effettivo può variare rispetto all'immagine.

Uso delle luci EL

Le luci EL vengono accese nei seguenti casi:

- Quando si preme il pulsante A mentre la corona è premuta e la modalità è [TME] o [CAL].
- Quando si preme il pulsante A o B durante la misurazione del tempo con il cronografo.
- Quando si preme il pulsante B mentre si usa il timer.

Regolazione dell'ora


Impostare l'orario della sezione analogica

- 1. Estrarre la corona quando la lancetta dei secondi indica lo zero.**
La lancetta dei secondi si ferma.
- 2. Ruotare la corona per regolare l'ora.**
 - Spostare le lancette di 4 o 5 minuti in avanti e riportarle indietro per regolare l'ora con maggiore precisione.
- 3. Per portare a termine la procedura, premere la corona in sincronia con un segnale orario affidabile.**
La lancetta dei secondi inizierà a muoversi.

Impostare l'orario della sezione digitale

- Premere il pulsante M per annullare l'impostazione dell'orario della sezione digitale.
- Questa impostazione viene annullata automaticamente dopo circa 2 minuti di inattività.

- 1. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante M in alto a sinistra per passare alla modalità [TME].**
- 2. Premere e tenere premuto il pulsante B in basso a sinistra per 2 secondi circa.**
[S.T.] e [On] o [OF] iniziano a lampeggiare. Ora è possibile regolare l'orario.
 - La parte che lampeggia rappresenta il valore da regolare.
- 3. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante B in basso a sinistra per selezionare il valore da impostare.**
 - Ogni volta che si preme il pulsante B, la selezione cambia come segue:

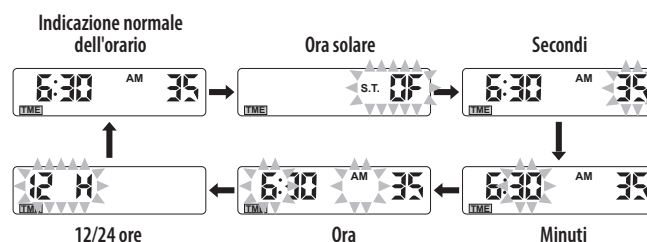

- 4. Premere e rilasciare il pulsante A in basso a destra per regolare il valore di riferimento.**
 - Premere il pulsante A in sincronia con un segnale orario affidabile quando si selezionano i secondi.
 - Premendo e tenendo premuto A è possibile cambiare il valore indicato in modo continuo quando si impostano i minuti e l'ora.
 - Se si adotta la base delle 12 ore, appare l'indicazione "A" o "P" per indicare AM o PM.
- 5. Ripetere le fasi 3 e 4 per configurare altri valori di riferimento.**
- 6. Premere e rilasciare il pulsante M in alto a sinistra per portare a termine la procedura.**



Impostazione del datario

Il datario dell'orologio non deve essere regolato manualmente fino al giovedì 31 dicembre 2099, inclusi gli anni bisestili. (calendario perpetuo).

- Premere il pulsante **(M)** per annullare l'impostazione del datario.
- Questa impostazione viene annullata automaticamente dopo circa 2 minuti di inattività.


- 1. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante **(M)** in alto a sinistra per passare alla modalità [CAL].**
- 2. Premere e tenere premuto il pulsante **(B)** in basso a sinistra per 2 secondi circa.**

L'indicazione del mese inizia a lampeggiare; il datario può essere regolato.

- La parte che lampeggia rappresenta il valore da regolare.

- 3. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante **(B)** in basso a sinistra per selezionare il valore da impostare.**

- Ogni volta che si preme il pulsante **(B)**, la selezione cambia come segue:

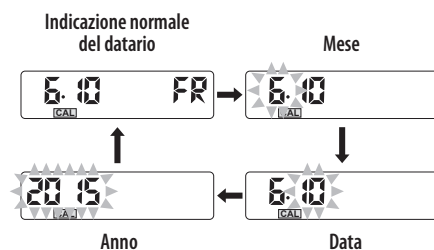

- 4. Premere e rilasciare il pulsante **(A)** in basso a destra per regolare il valore di riferimento.**

- Premendo e tenendo premuto **(A)** è possibile cambiare il valore indicato in modo continuo.

- 5. Ripetere le fasi 3 e 4 per configurare altri valori di riferimento.**

- 6. Premere e rilasciare il pulsante **(M)** in alto a sinistra per portare a termine la procedura.**

- Il giorno della settimana viene impostato automaticamente.

Reset dell'orologio - Azzeramento totale

- 1. Estrarre la corona dell'allarme.**
- 2. Premere e rilasciare i pulsanti **(A)**, **(B)** e **(M)** contemporaneamente.**

Tutti gli indicatori digitali si illuminano.

- 3. Premere la corona verso l'interno.**

L'allarme suona.

Dopo il reset totale

Dopo il reset totale, regolare l'indicazione dell'orario, del datario e le altre impostazioni. Impostare anche l'allarme.

