


- Para ver información sobre las especificaciones y el funcionamiento, consulte el manual de instrucciones:  Manual de instrucciones del C45*

Identificación de los componentes

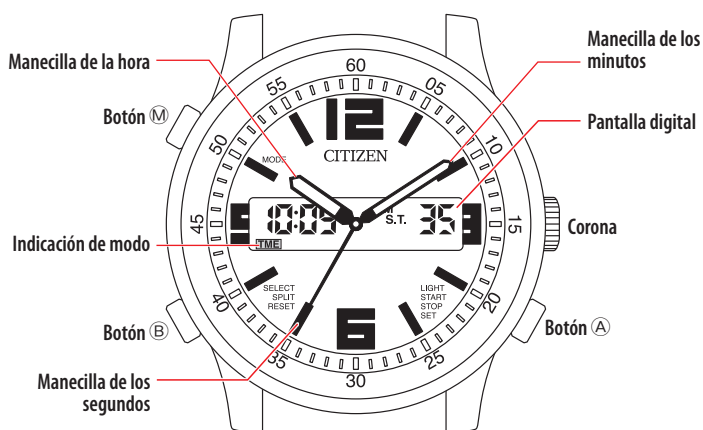

- La apariencia real puede diferir de la ilustración.

Uso de luces EL

Las luces EL se encienden en los siguientes casos:

- Cuando presiona el botón **A** mientras la corona está presionada y el modo seleccionado es [TME] o [CAL].
- Cuando presiona el botón **A** o **B** durante la medición del tiempo utilizando el cronógrafo.
- Cuando presiona el botón **B** mientras usa el cronómetro.

Ajuste de la hora

Ajuste de la hora de la sección analógica

- 1. Extraiga la corona cuando la manecilla de los segundos apunte a 0 segundos.**

La manecilla de los segundos se detiene.

- 2. Gire la corona para ajustar la hora.**

- Mueva las manecillas de 4 o 5 minutos hacia adelante y muévalas de nuevo a la hora correcta para ajustar la hora con mayor precisión.

- 3. Presione la corona conforme a una fuente horaria fiable para finalizar el procedimiento.**

La manecilla de los segundos empieza a moverse.

Ajuste de la hora de la sección digital

- Presione el botón **M** para cancelar el ajuste de la hora de la sección digital.
- El ajuste se cancela automáticamente en unos 2 minutos si no se realiza ninguna operación durante el ajuste.

- 1. Presione y suelte el botón superior izquierdo **M** varias veces para cambiar el modo a [TME].**


- 2. Presione y mantenga pulsado el botón inferior izquierdo **B** durante unos 2 segundos.**

[S.T.] y [ON] u [OF] (off) comienzan a parpadear para indicar que la hora ya se puede ajustar.

- La parte intermitente es el objetivo de ajuste.

- 3. Presione y suelte el botón inferior izquierdo **B** varias veces para cambiar el objetivo que debe ajustarse.**

- Cada vez que se presiona el botón **B**, el objetivo cambia de la siguiente manera:

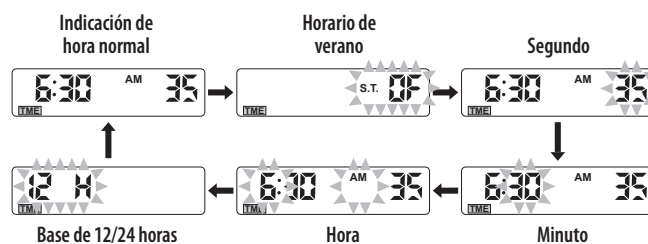

- 4. Presione y suelte el botón inferior derecho **A** para ajustar el objetivo.**

- Presione el botón **A** conforme a una fuente horaria fiable cuando ajuste los segundos.
- Al presionar y mantener presionado el botón **A** la indicación cambia de forma continua cuando ajuste los minutos y las horas.
- «A» o «P» aparece para indicar AM o PM en una indicación con una base de 12 horas.

- 5. Repita los pasos 3 y 4 para ajustar otros objetivos.**

- 6. Presione y suelte el botón superior izquierdo **M** para finalizar el procedimiento.**



Ajuste del calendario

El calendario de este reloj no tiene que ajustarse de forma manual hasta el jueves, 31 de diciembre de 2099, incluidos los años bisiestos. (calendario perpetuo)

- Presione el botón **(M)** para cancelar el ajuste del calendario.
- El ajuste se cancela automáticamente en unos 2 minutos si no se realiza ninguna operación durante el ajuste.

1. Presione y suelte el botón superior izquierdo **(M) varias veces para cambiar el modo a [CAL].**


2. Presione y mantenga pulsado el botón inferior izquierdo **(B) durante unos 2 segundos.**

La indicación del mes empieza a parpadear para indicar que el calendario ya se puede ajustar.

- La parte intermitente es el objetivo de ajuste.

3. Presione y suelte el botón inferior izquierdo **(B) varias veces para cambiar el objetivo que debe ajustarse.**

- Cada vez que se presiona el botón **(B)**, el objetivo cambia de la siguiente manera:

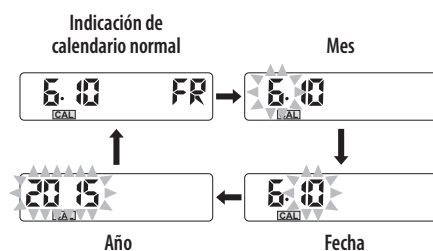

4. Presione y suelte el botón inferior derecho **(A) para ajustar el objetivo.**

- Al presionar y mantener presionado el botón **(A)** la indicación cambia de forma continua.

5. Repita los pasos 3 y 4 para ajustar otros objetivos.

6. Presione y suelte el botón superior izquierdo **(M) para finalizar el procedimiento.**

- El día de la semana se establece automáticamente.

Reajuste del reloj — Reinicialización total

1. Extraiga la corona.

2. Presione y suelte los botones **(A), **(B)** y **(M)** al mismo tiempo.**

Se ilumina toda la indicación digital.

3. Presione la corona.

La alarma suena.

Después de Reinicialización total

Después de ejecutar la Reinicialización total, ajuste la hora y el calendario y otros ajustes. Establezca también la alarma.

