


- Para ver información sobre las especificaciones y el funcionamiento, consulte el manual de instrucciones:  Manual de instrucciones del C50*

Identificación de los componentes

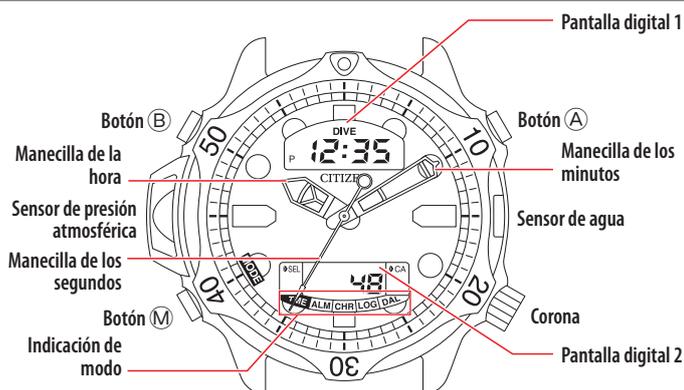

- La apariencia real puede diferir de la ilustración.
- Consulte también nuestra página web para obtener más información sobre el uso de la escala y el bisel del reloj. (<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/s.pdf>)
- Gire la corona de rosca hacia la izquierda hasta que salga de la caja antes de su funcionamiento. Después del funcionamiento, mientras presiona la caja, gire la corona hacia la derecha para apretarla con firmeza.

Ajuste de la hora y el calendario


Ajuste de la hora de la sección analógica

- 1. Extraiga la corona cuando la manecilla de los segundos apunte a 0 segundos.**
La manecilla de los segundos se detiene.
- 2. Gire la corona para ajustar la hora.**
- 3. Presione la corona conforme a una fuente horaria fiable para finalizar el procedimiento.**
La manecilla de los segundos empieza a moverse.

Ajuste de la hora de la sección digital

- Presione el botón (M) para cancelar el ajuste de la hora de la sección digital.
- El ajuste se cancela automáticamente en unos 3 minutos si no se realiza ninguna operación durante el ajuste.

- 1. Presione y suelte el botón inferior izquierdo (M) varias veces para cambiar el modo a [TME].**
- 2. Presione y mantenga pulsado el botón superior izquierdo (B) durante 2 segundos o más.**
El «segundo» empieza a parpadear y ya se puede ajustar.
- 3. Presione el botón superior derecho (A) conforme a una fuente horaria fiable.**
- 4. Presione y suelte el botón superior izquierdo (B) varias veces para cambiar el objetivo que debe ajustarse.**
 - Cada vez que presione el botón, el objetivo cambia de la siguiente manera:

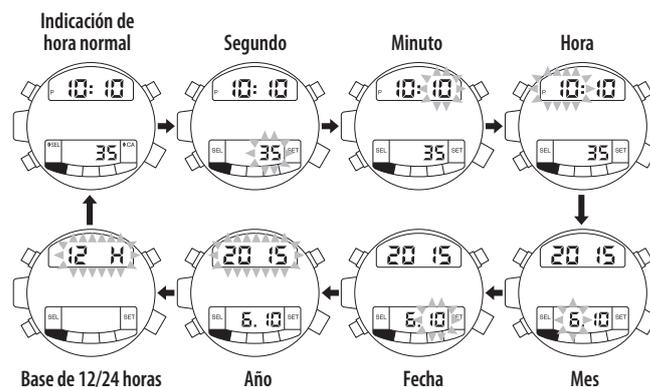

- 5. Presione y suelte el botón superior derecho (A) para ajustar el objetivo.**
 - Al presionar y mantener presionado el botón, la indicación cambia de forma continua.
- 6. Repita los pasos 4 y 5 para ajustar otros objetivos.**
- 7. Presione y suelte el botón inferior izquierdo (M) para finalizar el procedimiento.**

Reajuste del reloj - Reinicialización total

- Todos los datos de registro se borrarán después de la reinicialización total.

- 1. Extraiga la corona.**
- 2. Presione y suelte los botones (A), (B) y (M) al mismo tiempo.**
Se ilumina toda la indicación digital.
- 3. Presione la corona para finalizar el procedimiento.**
La alarma suena dos veces.

Después de Reinicialización total

Después de ejecutar la Reinicialización total, ajuste la hora y el calendario y otros ajustes.