


- Einzelheiten zu technischen Daten und Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung:  C520 Bedienungsanleitung

Identifikation der Komponenten

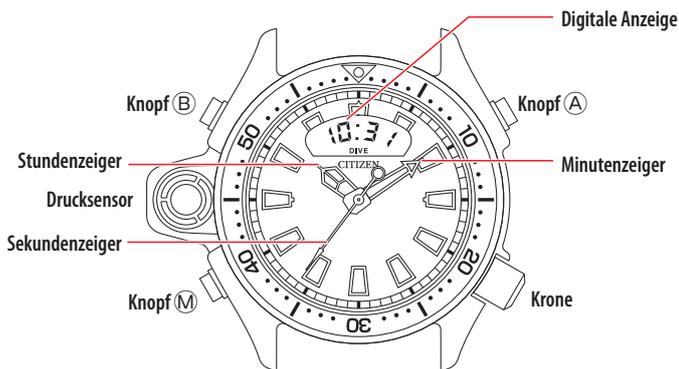

- Das tatsächliche Aussehen kann sich von der Abbildung unterscheiden.
- Auf unserer Website finden Sie weitere Informationen zur Verwendung der Skala und Lünette. (<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/d.pdf>)
- Um die Schraubkrone zu bedienen, drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, bis sie sich vom Gehäuse löst. Nachdem Sie die gewünschten Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie die Schraubkrone an das Gehäuse und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie wieder festgeschraubt ist.

Einstellung der Uhrzeit und der Kalenderanzeige

Einstellung der analogen Zeitanzeige


- Ziehen Sie die Krone heraus, wenn der Sekundenzeiger die 0-Sekunden-Position erreicht.**
Der Sekundenzeiger wird gestoppt.
- Drehen Sie die Krone zum Einstellen der Zeit.**
- Drücken Sie die Krone zum Abschluss in die Grundposition zurück. Verwenden Sie für diesen Vorgang eine zuverlässige Zeitquelle als Referenz.**
Der Sekundenzeiger startet seine Bewegung.

Einstellung der digitalen Zeitanzeige

- Drücken Sie den Knopf (M), um die Einstellung der digitalen Uhrzeit abzubrechen.
 - Die Einstellung wird nach ca. 3 Minuten Inaktivität während des Einstellungs Vorgangs abgebrochen.
- Halten Sie den unteren linken Knopf (M) mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, um den Modus auf „Zeitmodus“ zu ändern.**
 - Jedes Mal, wenn Sie den Knopf drücken und mindestens 2 Sekunden lang halten, ertönt ein Alarm und der Modus wechselt zwischen „Zeitmodus“ und „Tauchmodus“.
 - Drücken Sie mehrmals den unteren linken Knopf (M), um den Modus „Zeit/Kalender“ aufzurufen.**
Auf der digitalen Anzeige werden Stunde/Minute, Sekunde oder Kalender angezeigt. 
 - Halten Sie den oberen linken Knopf (B) mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.**
Die „Sekunden“ beginnen zu blinken und können eingestellt werden.
 - Drücken Sie den oberen rechten Knopf (A), um einen Wert entsprechend einer verlässlichen Zeitquelle einzugeben.**
 - Wenn Sie den Knopf drücken, wenn zwischen 30 und 59 Sekunden angezeigt werden, werden die Minuten um 1 erhöht.

- Drücken Sie den oberen linken Knopf (B), lassen Sie ihn wieder los und wiederholen Sie den Vorgang, bis der gewünschte Wert festgelegt ist.**

- Jedes Mal, wenn Sie den Knopf drücken, ändert sich das Ziel wie folgt:

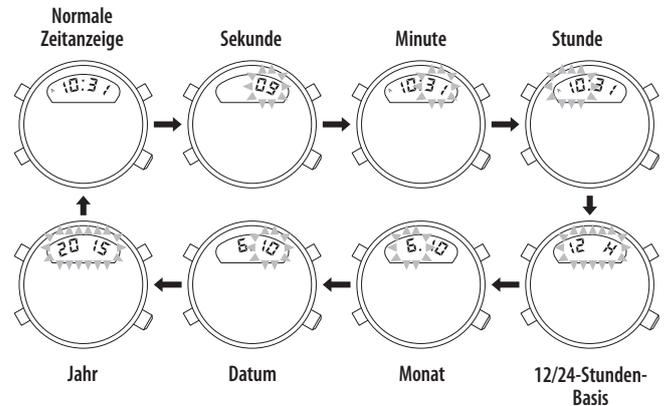

- Drücken Sie den oberen rechten Knopf (A) und lassen Sie ihn los, um den Wert einzustellen.**

- Indem Sie den Knopf gedrückt halten, werden die Werte der Anzeige ohne Unterbrechung durchlaufen.

- Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6, um andere Zielwerte festzulegen.**

- Drücken Sie den unteren linken Knopf (M) und lassen Sie ihn los, um den Vorgang zu beenden.**

Zurücksetzen der Uhr – Vollständiges Zurücksetzen

- Nach dem vollständigen Zurücksetzen sind alle Protokolldaten gelöscht.

- Ziehen Sie die Krone heraus.**
- Drücken Sie die Knöpfe (A), (B) und (M) gleichzeitig und lassen Sie sie wieder los.**
Alle digitalen Anzeigen werden beleuchtet.
- Drücken Sie die Krone in die Ausgangsposition, um den Vorgang zu beenden.**
Der Alarm ertönt.

Nach dem vollständigen Zurücksetzen

Nach dem vollständigen Zurücksetzen können Sie die Uhrzeit, den Kalender und sonstige Einstellungen festlegen.