


- Para ver información sobre las especificaciones y el funcionamiento, consulte el manual de instrucciones:  Manual de instrucciones del C520

## Identificación de los componentes

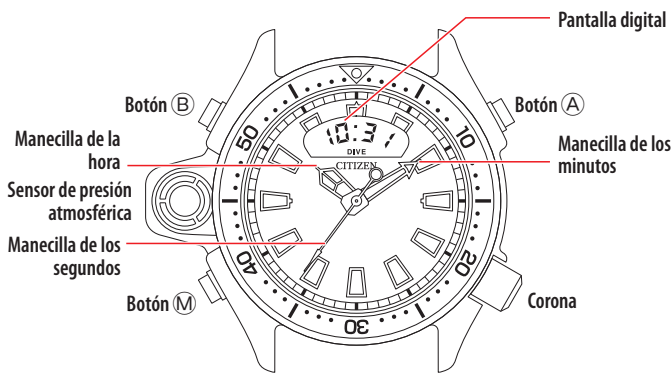

- La apariencia real puede diferir de la ilustración.
- Consulte también nuestra página web para obtener más información sobre el uso de la escala y el bisel del reloj. (<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/s.pdf>)
- Gire la corona de rosca hacia la izquierda hasta que salga de la caja antes de su funcionamiento. Después del funcionamiento, mientras presiona la caja, gire la corona hacia la derecha para apretarla con firmeza.


## Ajuste de la hora y el calendario

### Ajuste de la hora de la sección analógica

- 1. Extraiga la corona cuando la manecilla de los segundos apunte a 0 segundos.**  
La manecilla de los segundos se detiene.
- 2. Gire la corona para ajustar la hora.**
- 3. Presione la corona conforme a una fuente horaria fiable para finalizar el procedimiento.**  
La manecilla de los segundos empieza a moverse.

### Ajuste de la hora de la sección digital


- Presione el botón (M) para cancelar el ajuste de la hora de la sección digital.
- El ajuste se cancela automáticamente en unos 3 minutos si no se realiza ninguna operación durante el ajuste.

- 1. Presione y mantenga pulsado el botón inferior izquierdo (M) durante 2 segundos o más para cambiar al «Modo hora».**
  - Cada vez que presione y mantenga pulsado el botón durante al menos 2 segundos, sonará la alarma de confirmación y los modos de «Hora» y «Buceo» alternarán.
- 2. Presione y suelte el botón inferior izquierdo (M) varias veces para cambiar el modo a «Hora/calendario».**


Las horas/minutos, los segundos y el calendario se indican en la pantalla digital.
- 3. Presione y mantenga pulsado el botón superior izquierdo (B) durante 2 segundos o más.**  
El «segundo» empieza a parpadear y ya se puede ajustar.
- 4. Presione el botón superior derecho (A) conforme a una fuente horaria fiable.**
  - Si presiona el botón cuando los segundos mostrados están comprendidos entre el 30 y el 59, se incrementan los minutos en 1 unidad.

## 5. Presione y suelte el botón superior izquierdo (B) varias veces para cambiar el objetivo que debe ajustarse.

- Cada vez que presione el botón, el objetivo cambia de la siguiente manera:

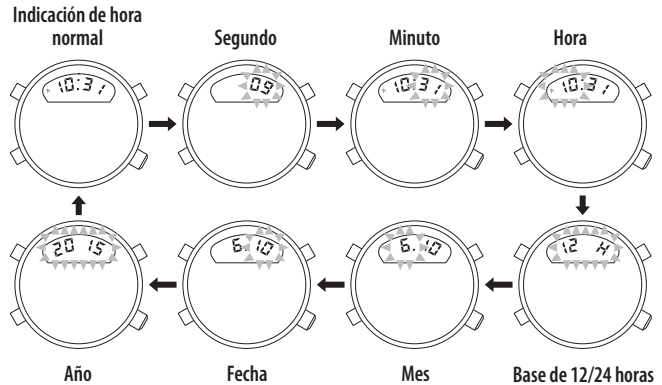

## 6. Presione y suelte el botón superior derecho (A) para ajustar el objetivo.

- Al presionar y mantener presionado el botón, la indicación cambia de forma continua.

## 7. Repita los pasos 5 y 6 para realizar otros ajustes.

## 8. Presione y suelte el botón inferior izquierdo (M) para finalizar el procedimiento.

## Reajuste del reloj - Reinicialización total

- Todos los datos de registro se borrarán después de la reinicialización total.

- 1. Extraiga la corona.**
- 2. Presione y suelte los botones (A), (B) y (M) al mismo tiempo.**  
Se ilumina toda la indicación digital.
- 3. Presione la corona para finalizar el procedimiento.**  
La alarma suena.

### Después de Reinicialización total

Después de ejecutar la Reinicialización total, ajuste la hora y el calendario y otros ajustes.