
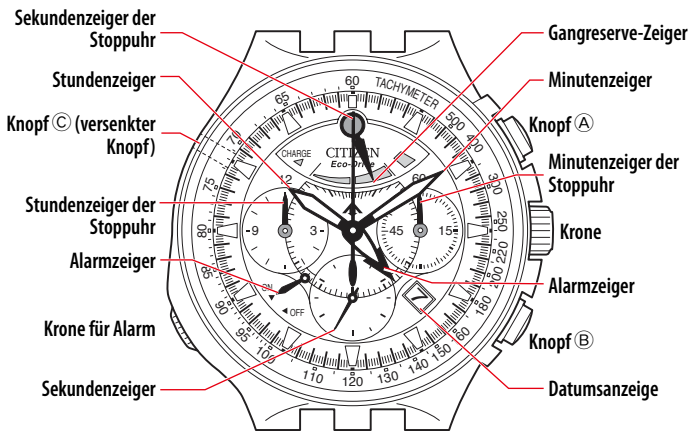



- Diese Armbanduhr wird mit Solarstrom betrieben. Setzen Sie das Zifferblatt direktem Licht aus und verwenden Sie die Uhr, wenn sie aufgeladen ist.
- Einzelheiten zu Ladedauer, technischen Daten und Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung:  E210 Bedienungsanleitung

## Identifikation der Komponenten


### • Modelle mit Krone auf 3-Uhr-Position



### • Modelle mit Krone auf 12-Uhr-Position

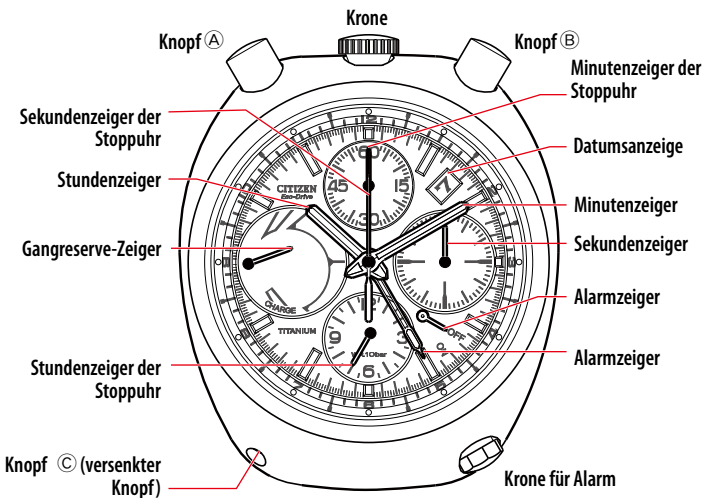

- Das tatsächliche Aussehen kann sich von der Abbildung unterscheiden.
- Die Krone besitzt zwei Vorziehpositionen.
- Auf unserer Website finden Sie weitere Informationen zur Verwendung der Skala und Lünette. (<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/d.pdf>)

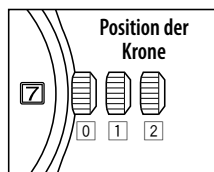

## Prüfen der Gangreserve

Der Gangreserve-Zeiger zeigt die Gangreserve in Stufen an. Stellen Sie sicher, dass die Uhr ausreichend aufgeladen ist.

Stufe	3	2	1	CHARGE
Anzeige (Modelle mit Krone auf 3-Uhr-Position)				
Anzeige (Modelle mit Krone auf 12-Uhr-Position)				
Laufzeit (ca.)	8 - 7 Monate	7 - 5 Monate	5 Monate - 7 Tage	7 Tage oder weniger
Bedeutung	Gangreserve ist ausreichend.	Gangreserve ist OK.	Gangreserve wird schwach.	Warnung für unzureichende Ladung wurde gestartet.
	OK für normale Verwendung.			<b>Sofort aufladen.</b>

## Einstellung der Zeit

- Ziehen Sie die Krone bis auf Position 2 heraus, wenn der Sekundenzeiger die 0-Sekunden-Position erreicht.**  
Der Sekundenzeiger wird gestoppt.
- Drehen Sie die Krone zum Einstellen der Zeit.**
  - Der Wechsel der Datumsanzeige zeigt an, dass AM (vormittags) gerade begonnen hat. Achten Sie darauf, ob die Zeiteinstellung AM (vormittags) oder PM (nachmittags) ist.
  - Stellen Sie die Zeiger 4 bis 5 Minuten vor und anschließend auf die richtige Zeit zurück, um eine präzisere Einstellung zu erhalten.
- Drücken Sie die Krone nach der Einstellung entsprechend einer verlässlichen Zeitquelle in Position 0, um den Vorgang zu beenden.**  
Der Sekundenzeiger startet seine Bewegung.

## Einstellung der Datumsanzeige

- Stellen Sie die Datumsanzeige nicht ein, wenn die Armbanduhr eine Uhrzeit zwischen 21:00 Uhr und 01:00 Uhr anzeigt. Andernfalls wird die Datumsanzeige möglicherweise nicht richtig umgeschaltet.
- Sie müssen das Datum am ersten Tag der Monate März, Mai, Juli, Oktober und Dezember korrigieren.

- Ziehen Sie die Krone bis auf Position 1 heraus.**
- Drehen Sie die Krone zum Einstellen der Datumsanzeige gegen den Uhrzeigersinn.**
- Drücken Sie die Krone in Position 0, um den Vorgang zu beenden.**

## Verwenden der Stoppuhr

- Misst bis zu 12 Stunden in Schritten von 1/5 Sekunden.

### 1. Drücken Sie die Krone in Position [0].

### 2. Starten Sie die Messung.

Start/Stopp: Drücken Sie Knopf Ⓐ.

Zurücksetzen: Drücken Sie Knopf Ⓑ, wenn die Stoppuhr nicht verwendet wird.

- Vergessen Sie nicht, die Stoppuhr nach Ende der Messung zurückzustellen.

### 12 Stunden oder länger nach Beginn der Messung

12 nach Beginn der Messung werden die Stoppuhrzeiger angehalten, während die Zeitmessung weiter läuft. Setzen Sie die Stoppuhr zurück.

## Verwenden des Alarms

- Die Alarmzeit wird auf 12-Stunden-Basis eingestellt.

### 1. Ziehen Sie die Krone für den Alarm heraus.

### 2. Drehen Sie die Krone für den Alarm zum Einstellen der Alarmzeit.

- Bewegen Sie den Alarmzeiger ca. 30 Minuten vor und dann wieder zurück zur gewünschten Uhrzeit.
- Der Alarm kann etwas früher oder später ( $\pm 5$  Minuten) als die tatsächlich eingestellte Uhrzeit ausgelöst werden. Betrachten Sie die mit dem Zeiger eingestellte Uhrzeit deshalb nur als ungefähren Wert.

### 3. Drücken Sie die Krone für den Alarm wieder in die Normalposition.

Die Einstellung des Alarms ist abgeschlossen.

- Wenn der Alarmzeiger auf „OFF“ zeigt, drücken Sie die Krone für den Alarm, um den Zeiger auf „ON“ zu setzen.

### Stoppen des Alarms

Drücken Sie auf die Krone für den Alarm.

- Der Alarm ertönt 20 Sekunden lang.

### Ein- Ausschalten des Alarms

Jedes Mal, wenn Sie die Krone für den Alarm drücken, wechselt die Einstellung zwischen ON und OFF.

- Der eingestellte Alarm ertönt, wenn Sie ihn innerhalb von 20 Minuten nach dem Ausschalten erneut auf „ON“ setzen.

## Zurücksetzen der Uhr — Vollständiges Zurücksetzen

Bevor Sie alle Einstellungen vollständig zurücksetzen, stellen Sie Folgendes sicher:

- Der Gangreserve-Zeiger zeigt auf Stufe 3 oder 2.
- Der Stoppuhrzeiger wurde zurückgesetzt.

### 1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position [2] heraus, wenn der Sekundenzeiger die 0-Sekunden-Position erreicht.

### 2. Drücken Sie gleichzeitig den Knopf Ⓑ und den versenkten Knopf Ⓒ, und lassen Sie sie beide los.

Der Alarm ertönt und der Gangreserve-Zeiger zeigt auf Stufe 3. Die Referenzposition jedes Zeigers wird automatisch angepasst.

### 3. Drücken Sie die Krone in Position [0], um den Vorgang zu beenden.

Der Gangreserve-Zeiger bewegt sich zurück und vor, und der Sekundenzeiger startet seine Bewegung.

### Nach dem vollständigen Zurücksetzen

Nach dem vollständigen Zurücksetzen können Sie die Uhrzeit, das Datum und den Alarm einstellen.

