



- Diese Armbanduhr wird mit Solarstrom betrieben. Setzen Sie das Zifferblatt direktem Licht aus und verwenden Sie die Uhr, wenn sie aufgeladen ist.

## Identifikation der Komponenten

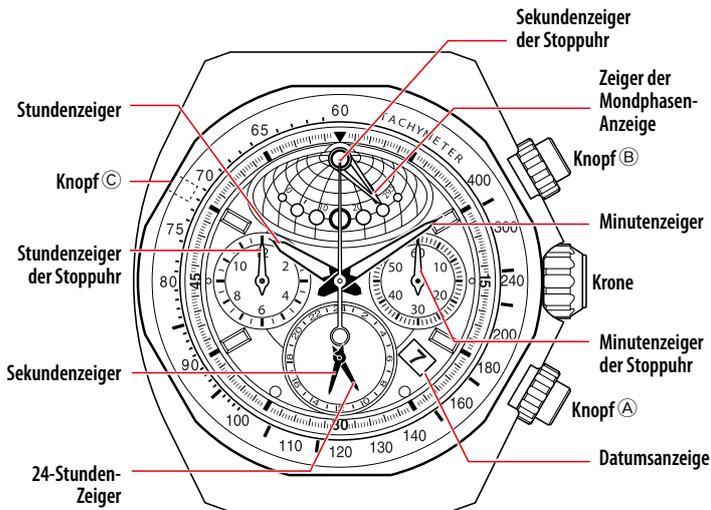

- Das tatsächliche Aussehen kann sich von der Abbildung unterscheiden.
- Die Krone besitzt zwei Vorziehpositionen.
- Auf unserer Website finden Sie weitere Informationen zur Verwendung der Skala und Lünette. (<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/d.pdf>)

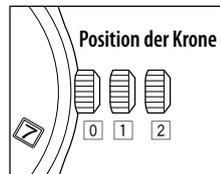

## Einstellung der Uhrzeit und Datumsanzeige

### Einstellung der Zeit


- Ziehen Sie die Krone bis auf Position [2] heraus, wenn der Sekundenzeiger die 0-Sekunden-Position erreicht.**  
Der Sekundenzeiger wird gestoppt.
- Drehen Sie die Krone zum Einstellen der Zeit.**
  - Stellen Sie sicher, dass die Zeitanzeige des 24-Stunden-Zeigers AM oder PM ist.
  - Stellen Sie die Zeiger 4 bis 5 Minuten vor und anschließend auf die richtige Zeit zurück, um eine präzisere Einstellung zu erhalten.
  - Der Zeiger der Mondphasen-Anzeige bewegt sich nicht synchron.
- Drücken Sie die Krone entsprechend einer verlässlichen Zeitquelle in Position [0].**  
Der Sekundenzeiger startet seine Bewegung.

### Einstellung der Datumsanzeige

- Sie müssen das Datum am ersten Tag der Monate März, Mai, Juli, Oktober und Dezember korrigieren.
- Ziehen Sie die Krone bis auf Position [1] heraus.**
  - Drehen Sie die Krone zum Einstellen der Datumsanzeige gegen den Uhrzeigersinn.**
    - Die Krone kann frei gedreht werden. Bei einer Drehung der Krone nach rechts wird das Datum nicht geändert.
    - Der Zeiger der Mondphasen-Anzeige bewegt sich nicht synchron.
  - Drücken Sie die Krone in Position [0], um den Vorgang zu beenden.**

## Einstellung der Mondphasen-Anzeige


- Drücken Sie die Krone in Position [0].**
- Drücken Sie den oberen linken Knopf (C) und lassen Sie ihn los, um die Mondphasen-Anzeige einzustellen.**
  - Erkundigen Sie sich in einer Zeitung oder sonstigen Informationsquelle über die aktuelle Mondphase.
  - Bei jedem Knopfdruck bewegt sich der Zeiger der Mondphasen-Anzeige um 0,3 Mondphasen weiter.
  - Halten Sie den Knopf gedrückt, damit der Zeiger kontinuierlich weiterläuft.
  - Der Zeiger der Mondphasen-Anzeige kehrt nach dem Erreichen von „29,5“ zu „0“ zurück.

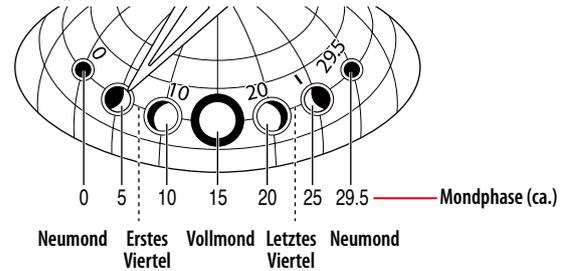

- Nehmen Sie die angegebene Mondphase nur als ungefähre Referenz.

## Prüfen der Bezugsposition

- Ziehen Sie die Krone bis auf Position [2] heraus.**
- Halten Sie den unteren rechten Knopf (A) mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.**  
Der Zeiger der Mondphasen-Anzeige wird zur aktuellen Bezugsposition bewegt.
- Prüfen der Bezugsposition**  
Korrekte Bezugspositionen:
  - **Zeiger der Mondphasen-Anzeige: „0“**

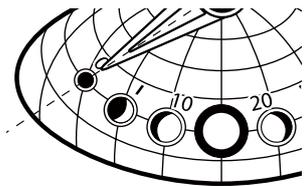

- Wenn sich die aktuelle Bezugsposition von der korrekten Position unterscheidet, passen Sie die Position wie unter „Korrigieren der Bezugsposition“ beschrieben an.
- Drücken Sie die Krone in Position [0], um den Vorgang zu beenden.**

## Korrigieren der Bezugsposition

- Ziehen Sie die Krone bis auf Position [2] heraus.**
- Halten Sie den unteren rechten Knopf (A) mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.**  
Der Zeiger der Mondphasen-Anzeige wird zur aktuellen Bezugsposition bewegt.
- Drücken Sie den oberen linken Knopf (C) und lassen Sie ihn los, um die Bezugsposition einzustellen.**
  - Bei jedem Knopfdruck bewegt sich der Zeiger der Mondphasen-Anzeige um 0,3 Mondphasen weiter.
  - Halten Sie den Knopf gedrückt, damit der Zeiger kontinuierlich weiterläuft.
  - Der Zeiger der Mondphasen-Anzeige kehrt nach dem Erreichen von „29,5“ zu „0“ zurück.
- Drücken Sie die Krone in Position [0], um den Vorgang zu beenden.**

## Zurücksetzen der Uhr – Vollständiges Zurücksetzen

- 1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position **2** heraus.**
- 2. Drücken Sie gleichzeitig den oberen linken Knopf **C** und den unteren rechten Knopf **A**, und lassen Sie sie beide los.**  
Der Zeiger der Mondphasen-Anzeige bewegt sich leicht und die Einstellungen werden vollständig zurückgesetzt.
- 3. Drücken Sie die Krone in Position **0**, um den Vorgang zu beenden.**

### *Nach dem vollständigen Zurücksetzen*

Stellen Sie nach dem vollständigen Zurücksetzen die Bezugsposition sowie Uhrzeit, Datum und die Mondphasen-Anzeige ein.

