
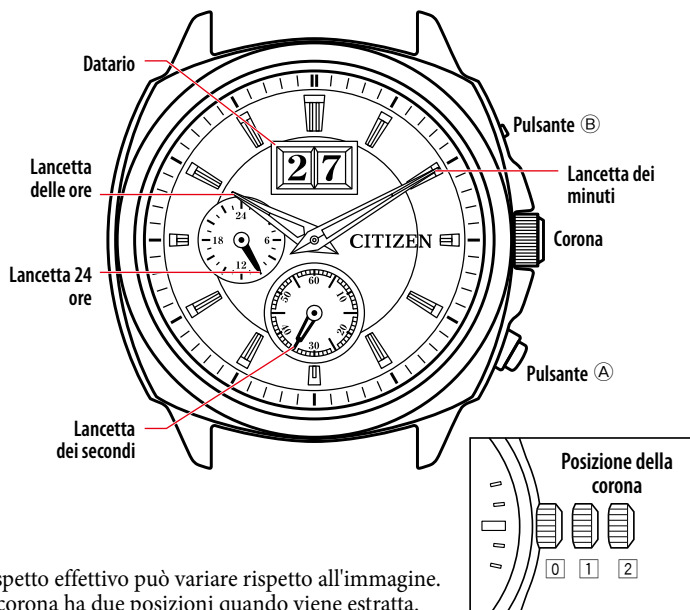


- Questo orologio è alimentato ad energia solare. Esporre il quadrante alla luce e usarlo quando la carica è sufficiente.
- Per conoscere i dettagli relativi al tempo di ricarica, alle specifiche e al funzionamento, consultare il manuale di istruzioni:  E310 Manuale di istruzioni

## Componenti



- L'aspetto effettivo può variare rispetto all'immagine.
- La corona ha due posizioni quando viene estratta.

## Regolazione dell'ora

### 1. Quando la lancetta dei secondi indica lo 0, estrarre la corona nella posizione 2.

La lancetta dei secondi si ferma.

### 2. Ruotare la corona per regolare l'ora.

- Controllare se l'orario impostato è AM o PM con la lancetta delle 24 ore.
- Quando si regolano le lancette sulla mezzanotte circa, la data passa al giorno successivo. Per tornare al giorno precedente, regolare le lancette su una qualsiasi posizione prima delle 23:30.
- Quando la data si è completamente arrestata, passare alla fase 3.

### 3. Premere la corona nella posizione 0 in sincronia con un segnale orario affidabile.

## Regolazione della data

- Il datario dell'orologio non deve essere regolato manualmente fino al domenica 28 febbraio 2100, inclusi gli anni bisestili.
- Per regolare la data, svolgere tutte le operazioni dall'inizio alla fase 5-2, anche se si deve regolare soltanto l'anno, il mese o la data. Premendo la corona in posizione 0 a metà procedura, tutte le operazioni svolte in precedenza vengono annullate.
- Non regolare l'indicazione della data quando l'orologio indica 11:00 PM - 00:30 AM. Altrimenti la data potrebbe cambiare erroneamente.
- Non è possibile tornare alle fasi precedenti. Riprovare dalla prima fase.
- Non è possibile passare alla fase successiva mentre le cifre nel datario si spostano.

### 1. Controllare la regolazione del datario.

#### 1-1. Premere la corona in posizione 0.

La data viene indicata nel datario.

#### 1-2. Estrarre la corona nella posizione 1.

Il mese (M) viene indicato nel datario.

Ad es. a febbraio



- Premendo il pulsante A viene indicato nel datario il numero di anni trascorsi dall'ultimo anno bisestile (L.Y.).  
Es.: è trascorso 1 anno dall'ultimo anno bisestile



- Quando la regolazione del datario è corretta, premere la corona in posizione 0 per portare a termine la procedura.  
Passare alla fase 2 per regolare il datario.

### 2. Accedere alla modalità di regolazione del datario.

#### 2-1. Premere e tenere premuto il pulsante B fino a quando le cifre nel datario iniziano a muoversi.

Si avvia la modalità di regolazione del datario.

- Le cifre nel datario si spostano leggermente in alto e in basso o a sinistra e a destra, oppure cambiano ad indicare cosa si può fare nell'operazione successiva.
- Serve un po' di tempo per cambiare l'indicazione nel datario.

### 3. Regolare l'anno.

#### 3-1. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante A in basso a destra per regolare l'anno.

Es.: regolazione su 1 dell'anno dall'anno bisestile precedente



#### 3-2. Premere e rilasciare il pulsante B in alto a destra.

A questo punto sarà possibile impostare il mese.



#### 4. Impostare il mese.

Impostare prima il decimale e poi l'unità.

##### 4-1. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante **A** in basso a destra per regolare la cifra della decina del mese.

Es.: da ottobre a dicembre



##### 4-2. Premere e rilasciare il pulsante **B** in alto a destra.

A questo punto sarà possibile impostare la cifra delle unità del mese.

##### 4-3. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante **A** in basso a destra per regolare la cifra delle unità del mese.

Es.: novembre



##### 4-4. Premere e rilasciare il pulsante **B** in alto a destra.

A questo punto sarà possibile impostare la data.

#### 5. Regolare la data.

Impostare prima la decina e poi l'unità.

##### 5-1. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante **A** in basso a destra per regolare la cifra della decina della data.

Es.: 5° giorno



##### 5-2. Premere e rilasciare il pulsante **B** in alto a destra.

A questo punto sarà possibile impostare la cifra delle unità della data.

##### 5-3. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante **A** in basso a destra per regolare la cifra della unità della data.

Es.: 5° giorno



#### 6. Terminare la regolazione del datario.

##### 6-1. Premere la corona in posizione **0**.

Le impostazioni vengono memorizzate.

#### Controllo della posizione di riferimento

##### 1. Premere la corona in posizione **0**.

##### 2. Premere e tenere premuto il pulsante **B** fino a quando le cifre nel datario iniziano a muoversi.

Quando il movimento si ferma, controllare la posizione di riferimento.

Posizioni di riferimento corrette:

- sono indicati gli "0" di entrambe le cifre.



Se la posizione di riferimento attuale è differente da quella corretta, passare alla fase 3 di Correzione della posizione di riferimento.

##### 3. Premere e rilasciare il pulsante **B** in alto a destra per portare a termine la procedura.

La data corrente viene indicata nel datario.

#### Correzione della posizione di riferimento

##### 1. Premere la corona in posizione **0**.

##### 2. Premere e tenere premuto il pulsante **B** fino a quando le cifre nel datario iniziano a muoversi.

Aspettare che le cifre si fermino e indichino la posizione di riferimento corrente dopo che hanno iniziato a muoversi.


##### 3. Estrarre la corona nella posizione **1**.

A questo punto è possibile regolare la posizione di riferimento della cifra delle decine.

- Le cifre nel datario si spostano leggermente in alto e in basso o a sinistra e a destra, oppure cambiano ad indicare cosa si può fare nell'operazione successiva.

##### 4. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante **A** in basso a destra indicare "0".

- Ad ogni pressione del pulsante lo "0" si sposta un passo alla volta. Continua a spostarsi sin tanto che si tiene premuto il pulsante.



##### 5. Premere e rilasciare il pulsante **B** in alto a destra.

A questo punto è possibile regolare la posizione di riferimento della cifra delle unità.

- Ogni volta che si preme il pulsante, l'impostazione della cifra cambia alternativamente.

##### 6. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante **A** in basso a destra indicare "0".

- Ad ogni pressione del pulsante lo "0" si sposta un passo alla volta. Continua a spostarsi sin tanto che si tiene premuto il pulsante.



##### 7. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione **0**.

La posizione di riferimento viene memorizzata e nel datario viene indicata la data corrente.

#### Ripristino - Reset totale

##### 1. Estrarre la corona nella posizione **2**.

Tutte le lancette si fermano.

##### 2. Premere e rilasciare contemporaneamente il pulsante **A** in basso a destra e il pulsante **B** in alto a destra.

La posizione di riferimento e l'impostazione del datario vengono azzerate.

- Le cifre nel datario si spostano leggermente in alto e in basso o a sinistra e a destra, ad indicare che l'orologio è stato ripristinato.

##### 3. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione **0**.

La posizione di riferimento viene memorizzata e nel datario viene indicato "01".

#### Dopo il reset totale

Dopo il reset totale, regolare la posizione di riferimento e impostare orario/datarario e le altre impostazioni.

