
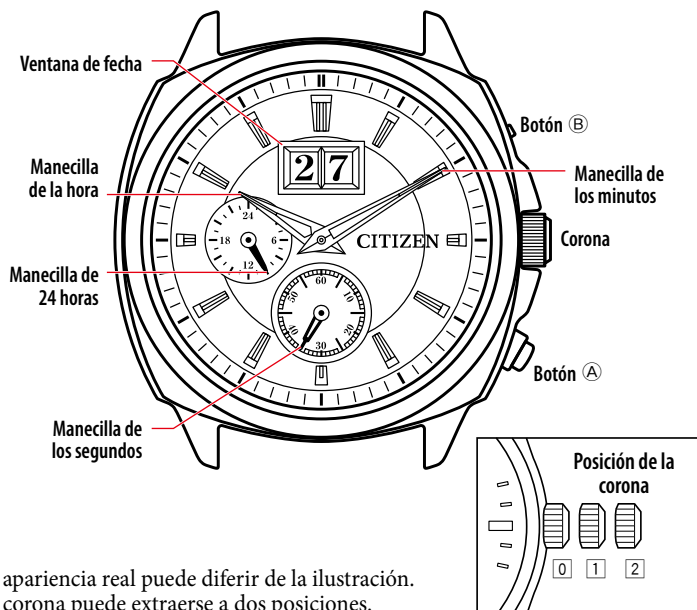


- Este reloj es de energía solar. Exponga la esfera a la luz y utilícelo con carga suficiente.
- Para ver información sobre el tiempo de carga, las especificaciones y el funcionamiento, consulte el manual de instrucciones:  Manual de instrucciones del E310

Identificación de los componentes



- La apariencia real puede diferir de la ilustración.
- La corona puede extraerse a dos posiciones.

Ajuste de la hora

1. Tire de la corona hasta la posición 2 cuando la manecilla de los segundos apunta a 0 segundos.

La manecilla de los segundos se detiene.

2. Gire la corona para ajustar la hora.

- Compruebe con la manecilla de 24 horas si el ajuste horario está establecido en AM o PM.
- Si ajusta las manecillas en torno a la medianoche, la fecha cambiará al día siguiente. Para volver al día anterior, coloque las manecillas en una posición anterior a las 23:30. Cuando la fecha se detenga por completo, vaya al paso 3.

3. Presione la corona en la posición 0 conforme a una fuente horaria fiable.

Ajuste de la fecha

- El calendario de este reloj no tiene que ajustarse de forma manual hasta el domingo, 28 de febrero de 2100, incluidos los años bisiestos.
- Al ajustar la fecha, realice todos los pasos desde el principio hasta el paso 5-2, aunque solo tenga que ajustar el año, el mes o la fecha. Si presiona la corona hasta la posición 0 durante el procedimiento, todas las operaciones realizadas anteriormente quedarán sin efecto.
- No ajuste la indicación de fecha cuando aparezca 23:00 h - 0:30 h en el reloj. De lo contrario, la indicación de fecha puede cambiar de forma incorrecta a partir de entonces.
- No es posible retroceder a los pasos anteriores. Inténtelo de nuevo desde el primer paso.
- No es posible pasar al siguiente paso mientras se estén moviendo las cifras de la ventana de fecha.

1. Compruebe el ajuste del calendario.

1-1. Presione la corona hasta la posición 0.

La fecha se indica en la ventana de fecha.

1-2. Tire de la corona hasta la posición 1.

El mes (M) se indica en la ventana de fecha.

P. ej., si es febrero:



- Al presionar el botón A, se indica el número de años transcurridos desde el último año bisiesto (L.Y.) en la ventana de fecha.

P. ej., si ha transcurrido 1 año desde el último año bisiesto:



- Una vez ajustado correctamente el calendario, presione la corona hasta la posición 0 para finalizar el procedimiento. Para ajustar el calendario, vaya al paso 2.

2. Ponga el modo de ajuste de calendario.

2-1. Presione y mantenga pulsado el botón B hasta que las cifras de la ventana de fecha comiencen a moverse.

Se inicia el modo de ajuste de calendario.

- Las cifras de la ventana de fecha se mueven ligeramente hacia arriba y abajo o de derecha a izquierda, o cambian, indicando que puede pasar a la siguiente operación.
- El cambio de indicación en la ventana de fecha puede tardar algún tiempo.

3. Ajuste el año.

3-1. Presione y suelte el botón inferior derecho A varias veces para ajustar el año.

P. ej., al ajustar el año a 1 año desde el año bisiesto anterior:



3-2. Presione y suelte el botón superior derecho B.

Ya puede ajustar el mes.



4. Ajuste el mes.

Para ajustar el mes, establezca primero el dígito de las decenas y, a continuación, el dígito de las unidades.

4-1. Presione y suelte el botón inferior derecho (A) varias veces para ajustar el dígito de las decenas del mes.

P. ej., de octubre a diciembre:

**4-2. Presione y suelte el botón superior derecho (B).**

Ya puede ajustar el dígito de las unidades del mes.

4-3. Presione y suelte el botón inferior derecho (A) varias veces para ajustar el dígito de las unidades del mes.

P. ej., noviembre:

**4-4. Presione y suelte el botón superior derecho (B).**

Ya puede ajustar la fecha.

5. Ajuste la fecha.

Para ajustar la fecha, establezca primero el dígito de las decenas y, a continuación, el dígito de las unidades.

5-1. Presione y suelte el botón inferior derecho (A) varias veces para ajustar el dígito de las decenas de la fecha.

P. ej., día 5:

**5-2. Presione y suelte el botón superior derecho (B).**

Ya puede ajustar el dígito de las unidades de la fecha.

5-3. Presione y suelte el botón inferior derecho (A) varias veces para ajustar el dígito de las unidades de la fecha.

P. ej., día 5:

**6. Finalice el ajuste del calendario.****6-1. Presione la corona hasta la posición [0].**

El ajuste se ha guardado.

Verificación de la posición de referencia**1. Presione la corona hasta la posición [0].****2. Presione y mantenga pulsado el botón (B) hasta que las cifras de la ventana de fecha comiencen a moverse.**

Cuando se detenga el mecanismo, compruebe la posición de referencia. Compruebe las posiciones de referencia:

- Para ambos dígitos, aparece «0» en posición vertical.



Si la posición de referencia actual es distinta de la correcta, continúe con el paso 3 de la sección Corrección de la posición de referencia.

3. Presione y suelte el botón superior derecho (B) para finalizar el procedimiento.

La fecha actual se indica en la ventana de fecha.

Corrección de la posición de referencia**1. Presione la corona hasta la posición [0].****2. Presione y mantenga pulsado el botón (B) hasta que las cifras de la ventana de fecha comiencen a moverse.**

Espera hasta que las cifras se detengan e indiquen la posición de referencia actual tras comenzar a moverse.


3. Tire de la corona hasta la posición [1].

Ya se puede ajustar la posición de referencia del dígito de las decenas.

- Las cifras de la ventana de fecha se mueven ligeramente hacia arriba y abajo o de derecha a izquierda, o cambian, indicando que puede pasar a la siguiente operación.

4. Presione y suelte el botón inferior derecho (A) varias veces hasta colocar el «0» en posición vertical.

- Cada vez que presione el botón, el «0» se desplazará en intervalos. Se desplazará continuamente mientras mantenga presionado el botón.


**5. Presione y suelte el botón superior derecho (B).**

Ya puede ajustar la posición de referencia del dígito de las unidades.

- Cada vez que pulsa el botón, el dígito ajustable cambia alternativamente.

6. Presione y suelte el botón inferior derecho (A) varias veces hasta colocar el «0» en posición vertical.

- Cada vez que presione el botón, el «0» se desplazará en intervalos. Se desplazará continuamente mientras mantenga presionado el botón.

**7. Presione la corona en la posición [0] para finalizar el procedimiento.**

La posición de referencia se guarda y la fecha actual se indica en la ventana de fecha.

Reajuste del reloj - Reinicialización total**1. Tire de la corona hasta la posición [2].**

Todas las manecillas se detienen.

2. Presione y suelte al mismo tiempo el botón inferior derecho (A) y el botón superior derecho (B).

La posición de referencia y el ajuste de calendario se restablecen.

- Las cifras de la ventana de fecha se mueven ligeramente hacia arriba y abajo o de derecha a izquierda indicando que se ha restablecido el reloj.

3. Presione la corona en la posición [0] para finalizar el procedimiento.

La posición de referencia se guarda y se indica «01» en la ventana de fecha.

Después de Reinicialización total

Después de la Reinicialización total, establezca la posición de referencia, la hora/calendario y el resto de ajustes.

