


- Questo orologio è alimentato ad energia solare. Esporre il quadrante alla luce e usarlo quando la carica è sufficiente.

## Componenti

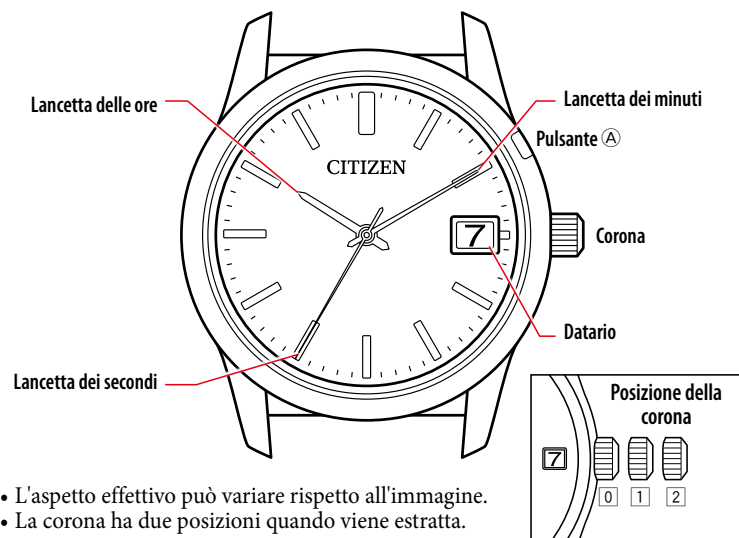

- L'aspetto effettivo può variare rispetto all'immagine.
- La corona ha due posizioni quando viene estratta.

## Regolazione dell'ora

### 1. Estrarre la corona nella posizione [2].

La lancetta dei secondi segna 0 secondi.

### 2. Ruotare la corona per regolare l'ora.

- La lancetta delle ore e quella dei minuti si spostano simultaneamente.
- L'indicazione della data cambia ad indicare che è diventata AM. Prestare attenzione alla fase AM o PM.
- Quando la corona viene girata rapidamente, la lancetta/indicazione si sposta in modo continuo. Per interrompere il movimento rapido, girare la corona in una delle direzioni.

### 3. Terminare la procedura premendo la corona nella posizione [0] in sincronia con un segnale orario affidabile.

La lancetta dei secondi inizierà a muoversi.

## Impostazione del datario


Il datario dell'orologio non deve essere regolato manualmente fino al domenica 28 febbraio 2100, inclusi gli anni bisestili. (calendario perpetuo).

### 1. Estrarre la corona nella posizione [1].


La lancetta dei secondi indica "anno" e "mese".

### 2. Ruotare la corona in senso orario per regolare l'anno e il mese.

"Mese" corrisponde a una delle 12 zone raffigurate sotto. Ogni numero corrisponde a un mese.

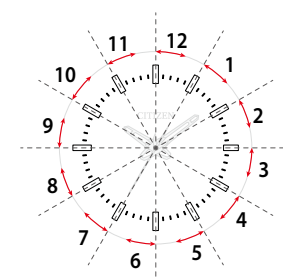

"Anno" corrisponde agli anni trascorsi dall'ultimo anno bisestile ed è indicato dai simboli nella zona di ogni mese.

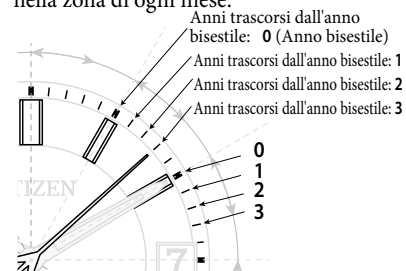

### 3. Ruotare la corona in senso antiorario per regolare il datario.

- Quando la corona viene girata rapidamente, la lancetta/indicazione si sposta in modo continuo. Per interrompere il movimento rapido, girare la corona in una delle direzioni.
- La data indicata passa al primo giorno del mese successivo al termine dell'impostazione se si seleziona un giorno che non esiste (ad es. 30 febbraio).

### 4. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione [0].

L'indicazione torna all'orario corrente.

## Regolazione delle differenze di orario

È possibile impostare la differenza rispetto all'orario visualizzato attualmente in incrementi di un'ora.

- Non è possibile impostare la differenza d'orario se la riserva di carica è insufficiente.

### 1. Premere la corona in posizione [0].

### 2. Premere e rilasciare il pulsante (A).

La lancetta dei secondi effettua un giro completo.

### 3. Ruotare la corona per impostare la differenza d'orario.

- Ruotare la corona in senso orario per aggiungere ore, in senso antiorario per sottrarre.
- Quando la corona viene girata rapidamente, la lancetta/indicazione si sposta in modo continuo. Per interrompere il movimento rapido, girare la corona in una delle direzioni.
- Per annullare la differenza di orario impostata, spostare la lancetta delle ore in senso opposto.
- Lo stato di regolazione termina automaticamente 30 secondi dopo la fine dell'operazione.

## Correzione della posizione di riferimento

### 1. Estrarre la corona nella posizione 2.

La lancetta dei secondi si sposta sulla posizione di riferimento attuale.

### 2. Premere e tenere premuto il pulsante A per almeno 2 secondi.

La lancetta si sposta e viene eseguito il reset totale.

### 3. Dopo che la lancetta si è arrestata, ruotare la corona per impostare la lancetta delle ore e dei minuti sulle ore 12.

- Quando la corona viene girata rapidamente, la lancetta/indicazione si sposta in modo continuo. Per interrompere il movimento rapido, girare la corona in una delle direzioni.

### 4. Estrarre la corona nella posizione 1.

### 5. Girare la corona in senso orario per regolare la lancetta dei secondi sullo 0.


- Quando la corona viene girata rapidamente, la lancetta/indicazione si sposta in modo continuo. Per interrompere il movimento rapido, girare la corona in una delle direzioni.

### 6. Ruotare la corona in senso antiorario per impostare la data su "1".

- Quando la corona viene girata rapidamente, la lancetta/indicazione si sposta in modo continuo. Per interrompere il movimento rapido, girare la corona in una delle direzioni.

### 7. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione 0.

Dopo circa 1 secondo, la lancetta dei secondi si muove a scatti irregolari, con intervalli di 2 secondi. Impostare orario e datario facendo riferimento a [Regolazione dell'ora](#) e [Impostazione del datario](#).

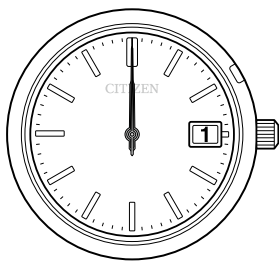

Posizioni di riferimento corrette:

- Tutte le lancette: 0 ore 00 minuti 0 secondi
- Indicazione della data: "1"