
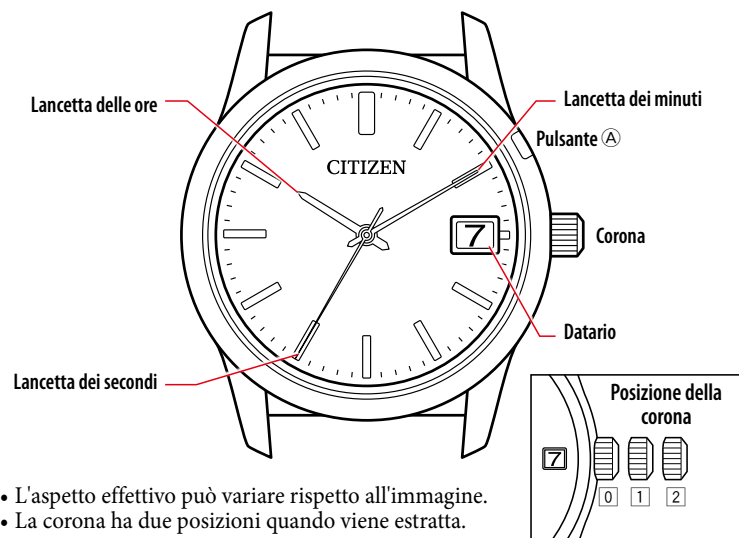


- Questo orologio è alimentato ad energia solare. Esporre il quadrante alla luce e usarlo quando la carica è sufficiente.
- Per conoscere i dettagli relativi al tempo di ricarica, alle specifiche e al funzionamento, consultare il manuale di istruzioni:  H76* Manuale di istruzioni

Componenti



- L'aspetto effettivo può variare rispetto all'immagine.
- La corona ha due posizioni quando viene estratta.

Regolazione dell'ora

1. Estrarre la corona nella posizione **2**.

La lancetta dei secondi segna 0 secondi.

2. Ruotare la corona per regolare l'ora.

- La lancetta delle ore e quella dei minuti si spostano simultaneamente.
- L'indicazione della data cambia ad indicare che è diventata AM. Prestare attenzione alla fase AM o PM.
- Quando la corona viene girata rapidamente, la lancetta/indicazione si sposta in modo continuo. Per interrompere il movimento rapido, girare la corona in una delle direzioni.

3. Terminare la procedura premendo la corona nella posizione **0** in sincronia con un segnale orario affidabile.

La lancetta dei secondi inizierà a muoversi.

Impostazione del datario


Il datario dell'orologio non deve essere regolato manualmente fino al domenica 28 febbraio 2100, inclusi gli anni bisestili. (calendario perpetuo).

1. Estrarre la corona nella posizione **1**.


La lancetta dei secondi indica "anno" e "mese".

2. Ruotare la corona in senso orario per regolare l'anno e il mese.

"Mese" corrisponde a una delle 12 zone raffigurate sotto. Ogni numero corrisponde a un mese.

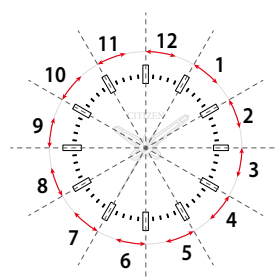

"Anno" corrisponde agli anni trascorsi dall'ultimo anno bisestile ed è indicato dai simboli nella zona di ogni mese.

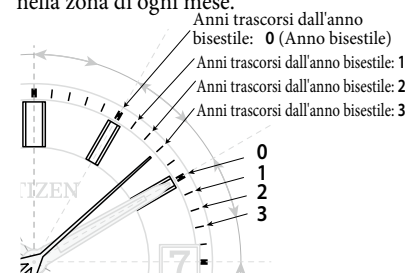

3. Ruotare la corona in senso antiorario per regolare il datario.

- Quando la corona viene girata rapidamente, la lancetta/indicazione si sposta in modo continuo. Per interrompere il movimento rapido, girare la corona in una delle direzioni.
- La data indicata passa al primo giorno del mese successivo al termine dell'impostazione se si seleziona un giorno che non esiste (ad es. 30 febbraio).

4. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione **0**.

L'indicazione torna all'orario corrente.

Regolazione delle differenze di orario

È possibile impostare la differenza rispetto all'orario visualizzato attualmente in incrementi di un'ora.

- Non è possibile impostare la differenza d'orario se la riserva di carica è insufficiente.

1. Premere la corona in posizione **0**.

2. Premere e rilasciare il pulsante **(A)**.

La lancetta dei secondi effettua un giro completo.

3. Ruotare la corona per impostare la differenza d'orario.

- Ruotare la corona in senso orario per aggiungere ore, in senso antiorario per sottrarre.
- Quando la corona viene girata rapidamente, la lancetta/indicazione si sposta in modo continuo. Per interrompere il movimento rapido, girare la corona in una delle direzioni.
- Per annullare la differenza di orario impostata, spostare la lancetta delle ore in senso opposto.
- Lo stato di regolazione termina automaticamente 30 secondi dopo la fine dell'operazione.

Correzione della posizione di riferimento

1. Estrarre la corona nella posizione 2.

La lancetta dei secondi si sposta sulla posizione di riferimento attuale.

2. Premere e tenere premuto il pulsante A per almeno 2 secondi.

La lancetta si sposta e viene eseguito il reset totale.

3. Dopo che la lancetta si è arrestata, ruotare la corona per impostare la lancetta delle ore e dei minuti sulle ore 12.

- Quando la corona viene girata rapidamente, la lancetta/indicazione si sposta in modo continuo. Per interrompere il movimento rapido, girare la corona in una delle direzioni.

4. Estrarre la corona nella posizione 1.

5. Girare la corona in senso orario per regolare la lancetta dei secondi sullo 0.


- Quando la corona viene girata rapidamente, la lancetta/indicazione si sposta in modo continuo. Per interrompere il movimento rapido, girare la corona in una delle direzioni.

6. Ruotare la corona in senso antiorario per impostare la data su "1".

- Quando la corona viene girata rapidamente, la lancetta/indicazione si sposta in modo continuo. Per interrompere il movimento rapido, girare la corona in una delle direzioni.

7. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione 0.

Dopo circa 1 secondo, la lancetta dei secondi si muove a scatti irregolari, con intervalli di 2 secondi. Impostare orario e datario facendo riferimento a [Regolazione dell'ora](#) e [Impostazione del datario](#).

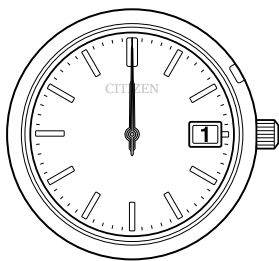

Posizioni di riferimento corrette:

- Tutte le lancette: 0 ore 00 minuti 0 secondi
- Indicazione della data: "1"