
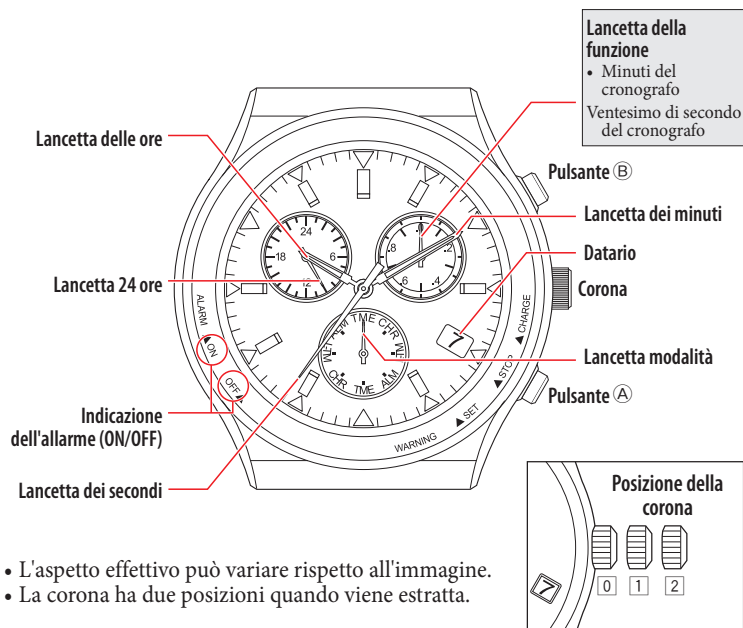


- Questo orologio è alimentato ad energia solare. Esporre il quadrante alla luce e usarlo quando la carica è sufficiente.
- Per conoscere i dettagli relativi al tempo di ricarica, alle specifiche e al funzionamento, consultare il manuale di istruzioni:  E820 Manuale di istruzioni

Componenti




Regolazione dell'orario e del datario


Il datario dell'orologio non deve essere regolato manualmente fino al domenica 28 febbraio 2100, inclusi gli anni bisestili.

- 1. Estrarre la corona nella posizione 1.**
- 2. Ruotare la corona per cambiare modalità in [TME].**
- 3. Estrarre la corona nella posizione 2.**
- 4. Premere e rilasciare il pulsante (B) in alto a destra.**
La lancetta dei secondi segna 0 secondi.
- 5. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante in alto a destra (B) per impostare la lancetta/indicazione in modo che venga corretta.**
 - Ogni volta che si preme il pulsante (B), la selezione cambia come segue: **Ora e minuti** → **anno** → **mese** → **data** → (ritorno all'inizio)
 - Le lancette e le indicazioni si muovono leggermente quando vengono selezionate per poter essere regolate.
- 6. Ruotare la corona per regolare la lancetta/indicazione.**
 - Le lancette delle ore, dei minuti e delle 24 ore si spostano contemporaneamente.
 - Controllare se l'orario impostato è AM o PM con la lancetta delle 24 ore.
 - Quando la corona viene girata rapidamente qualche volta, la lancetta/indicazione si sposta continuamente. Per interrompere il movimento rapido, girare la corona in una delle direzioni.
 - La lancetta della funzione indica l'anno, mentre la lancetta dei secondi indica il mese.

L'anno corrisponde agli anni trascorsi dall'ultimo anno bisestile ed è indicato dai marcatori.

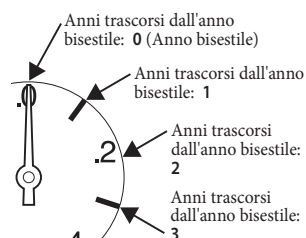

Il mese è indicato dalla posizione dell'ora. Ogni numero corrisponde a un mese.

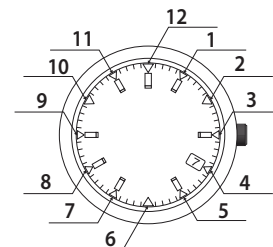

- 7. Ripetere i passi 5 e 6.**
- 8. Terminare la procedura premendo la corona nella posizione 0 in sincronia con un segnale orario affidabile.**

Impostazione dell'ora locale

È possibile impostare la differenza d'orario dall'ora di [TME] con incrementi di 1 ora, per indicare l'ora locale.


• La differenza d'orario è regolabile in un intervallo di ± 27 ore dall'orario [TME].

- 1. Estrarre la corona nella posizione 1.**
- 2. Ruotare la corona per cambiare modalità in [L-TM].**
Indica l'ora locale.
- 3. Estrarre la corona nella posizione 2.**
- 4. Ruotare la corona per regolare la lancetta delle ore.**
 - La lancetta delle ore si muove con incrementi di 1 ora e contemporaneamente si muove la lancetta delle 24 ore.
 - Quando la corona viene girata rapidamente, la lancetta si sposta continuamente. Per interrompere il movimento rapido, girare la corona in una delle direzioni.
- 5. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione 0.**

Controllo della posizione di riferimento

- 1. Estrarre la corona nella posizione 1.**
- 2. Ruotare la corona per cambiare modalità in [CHR].**
- 3. Estrarre la corona nella posizione 2.**
Le lancette e l'indicazione si spostano verso le posizioni di riferimento attualmente salvate in memoria.
- 4. Controllare la posizione di riferimento.**
Posizioni di riferimento corrette:
 - Lancette di ore, minuti e secondi: 0
 - Lancetta 24 ore: "24"
 - Indicazione della data: "1"
 - Lancetta delle funzioni: ".0"

Quando la posizione di riferimento attuale è differente da quella corretta, regolare la posizione seguendo i passaggi indicati in "Correzione della posizione di riferimento".
- 5. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione 0.**

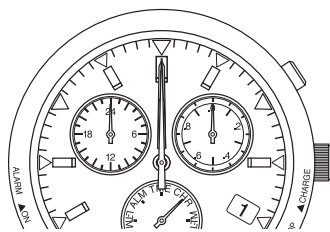

Correzione della posizione di riferimento

- 1. Estrarre la corona nella posizione 1.**
- 2. Ruotare la corona per cambiare modalità in [CHR].**
- 3. Estrarre la corona nella posizione 2.**
Le lancette e l'indicazione si spostano verso le posizioni di riferimento attualmente salvate in memoria.
- 4. Premere e tenere premuto il pulsante B in alto a destra per almeno 2 secondi.**
- 5. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante in alto a destra B per impostare la lancetta/indicazione in modo che venga corretta.**
 - Ogni volta che si preme il pulsante, la selezione cambia come segue:
Indicazione della data/lancetta delle funzioni → Lancette ore/minuti/24 ore → Lancetta dei secondi → (ritorna in alto)
- 6. Ruotare la corona per regolare la lancetta/indicazione.**
 - Le lancette delle ore, dei minuti e delle 24 ore si spostano contemporaneamente.
 - L'indicazione della data viene impostata a quella successiva ogni 4 giri della lancetta di funzione.
 - Quando la corona viene girata rapidamente qualche volta, la lancetta/indicazione si sposta continuamente. Per interrompere il movimento rapido, girare la corona in una delle direzioni.
- 7. Ripetere i passi 5 e 6.**
- 8. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione 0.**

Ripristino - Reset totale

- 1. Estrarre la corona nella posizione 1.**
- 2. Ruotare la corona per cambiare modalità in [CHR].**
- 3. Estrarre la corona nella posizione 2.**
Le lancette e l'indicazione si spostano verso le posizioni di riferimento attualmente salvate in memoria.
- 4. Premere e rilasciare contemporaneamente il pulsante A in basso a destra e il pulsante B in alto a destra.**
Quando si rilasciano i pulsanti viene emesso un segnale acustico e viene eseguito un reset totale.
- 5. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione 0.**

Dopo il reset totale

Dopo il reset totale, regolare la posizione di riferimento e impostare orario/datario e le altre impostazioni.

